



HP Global Solutions Catalog (แคตาล็อกโซลูชั่นของ HP ทั่วโลก)

www.hp.com/go/gsc

ธุรกิจของท่านต้องการสิ่งต่อไปนี้หรือไม่:

- •โซลูชั่นการจัดการกระดาษเสริม
- การรับส่งข้อมูลกับเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- •การพิมพ์แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์หรือเอกสารในรูปแบบเว็บไซต์
- การพิมพ์งานทุกประเภทหรือโซลูชั่นการจัดการภาพดิจิตอล

การพิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์ HP
และการจัดการภาพดิจิตอลมีโซลูชั่น
มากมายหลายร้อยโซลูชั่น
ตั้งแต่ถาดป้อนกระดาษและ
เฟิร์มแวร์ด้านความปลอดภัยไปจน
ถึงซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องพิมพ์

โปรดเยี่ยมชม HP Global Solutions
Catalog (GSC) และค้นหาโซลูชั่นจาก
Hewlett-Packard และบริษัทอื่นๆ
ที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ทางธุรกิจของคุณ

GSC เป็นวิธีค[้]นหาโซลูชั่นการพิมพ์และการ จัดการภาพดิจิตอลที่ง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุด





HP Color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn, 5550dn, 5550dn

คู่มือการใช้งาน _____

ลิขสิทธิ์และการอนญาต

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำช้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ใน หนังสือรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ นี้เท่านั้น โดยไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นการรับประกัน เพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง เทคนิคหรือจากการตรวจแก้ข้อความหรือการละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้

หมายเลขขึ้นส่วน: Q3713-90936

Edition 1, 9/2004

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe® และ Adobe Postscript® 3™ เป็น เครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ กรรมลิทธิ์ ที่อนุญาตให้ Hewlett-Packard Company ใช้งาน

Energy Star® และโลโก้ Energy Star® เป็น เครื่องหมายการบริการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา

Microsoft® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน สหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

PANTONE®* สี PANTONE®* ที่ได้อาจไม่ตรง กับค่าลีที่เป็นมาตรฐานของ PANTONE®*โปรดขอ คำแนะนำจาก PANTONE ®* Publications เพื่อ ให้ได้ลีที่ถูกต้องเครื่องหมายการค้าบริษัท PANTONE® และบริษัทอื่นๆ ของ PANTONE ®* Inc. ถือเป็นทรัพย์สินของ PANTONE®*, Inc. © PANTONE®*, Inc., 2000

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Open Group

Windows®, MS Windows® และ Windows NT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐ อเมริกาของ Microsoft Corporation

ฝ่ายบริการลูกค้า hp

บริการออนไลน์

สำหรับเรียกดูข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

URL ทางเวิลด์ไวด์เว็บ:สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ที่ได้รับการ อัพเดต, ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในภาษาต่างๆ มีให้บริการที่ http://www.hp.com/support/clj5550 (ข้อมูลในไซต์จะเป็นภาษาอังกฤษ)

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เป็นชุดเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาผ่านทางเว็บเพื่อใช้ งานกับคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอปและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์งานต่างๆ ISPE จะช่วยให้ท่านสามารถระบุ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วท่านสามารถเรียกใช้ เครื่องมือ ISPE ได้จาก http://instantsupport.hp.com

บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์

HP ให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อท่านโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอ รับบริการ ท่านจะได้รับการต่อสายไปยังทีมงานซึ่งจะคอยช่วยเหลือท่านหากต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ใน ประเทศ/พื้นที่ของท่าน โปรดดูแผ่นข้อมูลที่มีมาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.hp.com/support/callcenters ก่อนโทรศัพท์มายัง HP โปรดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม:ชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลข ผลิตภัณฑ์, วันที่ชื่อ และคำอธิบายปัญหา

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับบริการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.hp.com คลิกที่ support& drivers

ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้, ไดรเวอร์ และข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

โปรดไปที่: http://www.hp.com/go/clj5550_software สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ข้อมลในเว็บสำหรับไดรเวอร์อาจเป็นภาษาอังกฤษ แต่ท่านสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ในหลายภาษา

โทรศัพท์: ดูแผ่นข้อมูลที่มีมาในกล่องผลิตภัณฑ์

การสั่งซื้ออปกรณ์เสริมหรือวัสดสิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP

ในสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้จาก http://www.hp.com/sbso/product/supplies ใน แคนาดา ท่านสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้จาก http://www.hp.ca/catalog/supplies ในยุโรป ท่านสามารถ สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้จาก http://www.hp.com/supplies ในเอเชียแปซิฟิก ท่านสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ได้จาก http://www.hp.com/paper/

ท่านสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมได้จาก http://www.hp.com/go/accessories

โทรศัพท์: 1-800-538-8787 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-387-3154 (แคนาดา)

ข้อมูลการบริการของ HP

ท่านสามารถค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก HP ได้โดยโทรติดต่อที่หมายเลข 1-800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-387-3867 (แคนาดา)สำหรับบริการผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดโทรติดต่อที่หมายเลข บริการสนับสนุนลูกค้าสำหรับประเทศ/พื้นที่ของท่านดูแผ่นข้อมูลที่มีมาในกล่องผลิตภัณฑ์

ข้อตกลงการบริการของ HP

โทรศัพท์: 1-800-835-4747 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-268-1221 (แคนาดา)

การขยายบริการ: 1-800-446-0522

กล่องเครื่องมือของ HP

ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาและเอกสารออนไลน์ โปรดใช้ กล่องเครื่องมือของ HPท่านสามารถดู กล่องเครื่องมือของ HP เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของ ท่านโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อข่ายท่านต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้ กล่องเครื่องมือของ HP โปรดด การใช้กล่องเครื่องมือของ HP

การสนับสนนจาก HP และข้อมลสำหรับเครื่อง Macintosh

THWW

โปรดไปที่: http://www.hp.com/go/macosx เพื่อดูข้อมูลการสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัคร สมาชิก HP สำหรับการอัพเดตไดรเวอร์

โปรดไปที่: http://www.hp.com/go/mac-connect เพื่อดูผลิตภัณฑ์ซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Macintosh

iv THWW

สารบัญ

1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

	2
ลิงค์ทางเวิลด์ไวด์เว็บ	
ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้	2
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	
การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์	
HP Color LaserJet 5550	4
HP Color LaserJet 5550n	
HP Color LaserJet 5550dn	5
HP Color LaserJet 5550dtn	
HP Color LaserJet 5550hdn	
คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์	
สำรวจเครื่องพิมพ์	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์	12
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	13
ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh	15
การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์	16
การลบการติดตั้งซอฟต์แวร์	21
ซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครือข่าย	21
ยุทิลิตี้	22
ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์	25
น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้	25
0	
2 แผงควบคุม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคม	30
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล	30
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม	30
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปมบนแผงควบคม	30 31 32
ข้อมูลทั่ว ไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของ ไฟลัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม	30 31 32
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม	31 32 33
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟลัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น	31 32 33 34
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟลัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู	
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟลัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู	
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู เมนุกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)	
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล	
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม กวามหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนูการจัดกระดาษ	
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนูของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์	
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 36
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนูกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนุการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เมนูวินิจฉัย เมนุกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)	30 31 32 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม กวามหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนูกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เมนูวินิจฉัย เมนูกุ้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 37
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม กวามหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนูกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนูการจัดกระดาษ เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูวินิจฉัย เมนูกุ้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนุการจัดกระดาษ	30 31 32 33 34 35 35 35 36 36 36 37 40
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนุกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนุข้อมูล เมนุการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เมนุวินิจฉัย เมนุการจัดกระดาษ เมนุการจัดกระดาษ เมนุการจัดกระดาษ เมนุการจัดกระดาษ เมนุการจัดกระดาษ	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 40
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม จอแสดงผล การเข้าใช้งานแผงควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ปุ่มบนแผงควบคุม กวามหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม เมนุของแผงควบคุม วิธีการใช้งานเบื้องต้น รายการในเมนู วิธีการเปิดเมนู เมนูกังานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนูการจัดกระดาษ เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูวินิจฉัย เมนูกุ้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) เมนูข้อมูล เมนุการจัดกระดาษ	30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 40 41

THWW

เมนูการตงคาระบบ (system setup)	
เมนู I/O	
เมนุรีเชต	
เมนุวินิจฉัย	
การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์	
ขีดจำกัดในการจัดเก็บงาน	
ระยะเวลาการจัดเก็บงาน	49
แสดงแอดเดรส	
การพิมพ์แบบผสม	50
ตัวเลือกการทำงานของถาด:ใช้ถาดที่กำหนดและป้อนด้วยตนเอง	51
PowerSave Time	52
Personality	53
คำเตือนที่สามารถลบได้	54
ทำงานต่ออัตโนมัติ	
อุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมดอายุ	55
คาร์ดทริดจ์หมึกพิมพ์สีหมด	
การแก้ไขเมื่อกระดาษติด	
ภาษา	
การใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เครื่องพิมพ์มีผู้ใช้หลายคน	
·	
3 การกำหนดค่า I/O	
การกำหนดค่าเครือข่าย	
การกำหนดค่าพารามิเตอร์ frame type ของ Novell NetWare	60
การกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP ้	61
การกำหนดค่าแบบขนาน	66
การกำหนดค่า USB	67
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Jetlink	
การกำหนดค่า EIO (เสริมประสิทธิภาพ I/O)	
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect	69
อินเทอร์เฟซเสริมประสิทธิภาพ I/O ที่ใช้ได้	69
เครือข่าย NetWare	
เครือข่าย Windows และ Windows NT	
เครือข่าย AppleTalk	
เครือข่าย UNIX/Linux	
การพิมพ์แบบไร้สาย	
IEEE 802.11b แบบมาตรฐาน	
บลูทูธ	
4 การพิมพ์งาน	
การควบคุมงานพิมพ์	
แหล่งกระดาษ	
ประเภทและขนาด	74
ลำดับความสำคัญของการตั้งค่าการพิมพ์	74
การเลือกวัสดุพิมพ์	76
วัสดุพิมพ์ที่ควรหลีกเลี่ยง กระดาษพิมพ์ที่ใช้แล้วอาจทำให้เครื่องเสียหาย	76
กระดาษพิมพ์ที่ใช้แล้วอาจทำให้เครื่องเสียหาย	76
การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ	77
การกำหนดค่าถาดเมื่อเครื่องพิมพ์ร้องขอ	77
การใส่กระดาษในถาด 1 เพื่อใช้งานครั้งเดียว	77
การใส่กระดาษในถาด 1 เมื่อใช้กระดาษชนิดเดียวกัน สำหรับงานพิมพ์หลายงาน	79
การพิมพ์ซองจดหมายจากถาด 1	80
การใส่กระดาษที่ตรวจพบได้ในถาด 2, 3, 4 และ 5	82
การโหลดกระดาษที่ตรวจพบไม่ได้/มาตรฐานในถาด 2, 3, 4 และ 5	84
การใส่กระดาษที่กำหนดเองในถาด 2, 3, ั้4 และ 5์	86

vi THWW

การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ	91
แผ่นใส	91
กระดาษมัน	91
กระดาษสี	
การพิมพ์ภาพ	92
ซองจดหมาย	
ฉลาก	93
กระดาษหนา	
HP LaserJet Tough paper	94
แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วและกระดาษหัวจดหมาย	94
กระดาษรีไซเคิล	94
การพิมพ์สองด้าน	95
การตั้งค่าแผงควบคุมสำหรับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ	96
การเพิ่มหน้าว่างแบบสองด้าน	97
ตัวเลือกในการเย็บเล่มงานพิมพ์สองด้าน	
การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง	
การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก	
การปรับเครื่องหมายการพิมพ์	
การพิมพ์ในกรณีพิเศษ	
การพิมพ์หน้าแรกด้วยวัสดุชนิดอื่น	99
การพิมพ์กระดาษเปล่าที่ปก [ิ] หลัง	
การพิมพ์บนสื่อที่กำหนดขนาดเอง	
หยุดคำสั่งพิมพ์	100
คุณสมบัติการจัดเก็บงาน	100
การเก็บงานพิมพ์	
การพิมพ์สำเนางานแบบรวดเร็ว	101
การทดลองพิมพ์และการเก็บงานพิมพ์ไว้	102
งานส่วนตัว	
โหมด Mopier	104
การจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำ	105
5 การจัดการเครื่องพิมพ์	
หน้าข้อมลเครื่องพิมพ์	109
แผนผู้งเมน์	
เผนพงเมนู หน้าการกำหนดค่า	
หน้าแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง	
หน้าแสดงการใช้	
หน่ แสดงการเข หน้าตัวอย่าง	
พิมพ์ตัวอย่างสีแบบ CMYK พิมพ์ตัวอย่างสีแบบ RGB	
พมพต่ เอย เฉลแบบ RGb ไดเร็กทอรีไฟล์	
เตเวกทยว เพล รายการแบบอักษรของ PCL หรือ PS	110
ล็อกแสดงบันทึกการทำงานการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)	
การเขเ มบเขวพเ มอาท เหม เต มะ (embedded vveb server)	۱۱۷
แถบข้อมูล แถบการตั้งค่า	113
แถบเครือข่าย	
ลิงค์อื่นๆ	114
การใช้กล่องเครื่องมือของ HP	
18 48	4.4 =
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน	
เบราเชอร์ที่สนับสนุน	115
เบราเชอร์ที่สนับสนุน ในการดูกล่องเครื่องมือของ HP	115 115
เบราเชอร์ที่สนับสนุน	115 115 116

แถบสถานะ	
แถบการแก้ไขปัญหา	
แถบแจ้งเตือน	
แถบเอก _ู สาร	
ปุ่มการตั้งค่าอุปกรณ์	
ลิงค์กล่องเครื่องมือของ HP	117
6 តី	
การใช้สี	120
การเลือกกระดาษ	
HP ImageREt 3600	
การพิมพ์ภาพคุณภาพดีที่สุด	
ตัวเลือกสี	
sRGB	
การพิมพ์สี่สี	
การจัดการตัวเลือกสีของเครื่องพิมพ์	122
พิมพ์ในโทนสีเทา	
ปรับสีอัตโนมัติหรือปรับสีด้วยตนเอง	122
การเทียบสี	124
การเทียบสี PANTONE®*	
การเทียบสีกับหนังสือตารางสี	
การพิมพ์ตัวอย่างสี	
การจำลองสีของ HP Color LaserJet 4550	
7 การดูแลรักษา	
•	
การจัดการตลับหมึกพิมพ์	
ตลับหมึกพิมพ์ของ HP	
ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP	
การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ของแท้	128
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม	
การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์	129
อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ์	129
ช่วงเวลาการใช้งานโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง	129
การตรวจสอบอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์	
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์	
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์	
การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง	
ตำแหน่งของวัสดุสิ้นเปลือง	135
คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์	135
จัดที่ว่างรอบๆ เครื่องพิมพ์เพื่อการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์	136
การกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง	
ระยะเวลาในการล้างเครื่องพิมพ์	
เมื่อจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHT	
ในการทำความสะอาดเข็นเซอร์ OHT	
.มื่อใดจึงควรทำความสะอาดตะแกรงคายประจุไฟฟ้าสถิต	
การทำความสะอาดตะแกรงคลายประจุไฟฟ้าสถิต	142
8 การแก้ปัญหา	
รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์	
หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา	
หน้าทดสอบทางเดินกระดาษ	
หน้าการลงทะเบียน	
ลอกแสดงบบทกการทางาบ	1/10

viii THWW

ประเภทขอความบนแผงควบคุม	
ข้อความแสดงสถานะ	
ข้อความเตือน	
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง	
ข้อความที่แผงควบคุม	
กระดาษติด	175
การแก้ไขเมื่อกระดาษติด	175
สาเหตุทั่วๆ ไปของปัญหากระดาษติด	
การนำกระดาษติดออก	
กระดาษติดในถาด 1, 2, 3, 4 หรือ 5	
กระดาษติดในถาด 3, 4 หรือ 5	
กระดาษติดที่ฝาด้านบน	
กระดาษติดในทางป้อนกระดาษหรือทางเดินกระดาษ	
กระดาษติดหลายแผ่นในทางเดินกระดาษ	
กระดาษติดในทางเดินกระดาษของการพิมพ์แบบสองหน้า	
กระดาษติดหลายแผ่นในทางเดินกระดาษของการพิมพ์แบบสองหน้า	
ปัญหาในการใช้งานกระดาษ	
ครื่องพิมพ์ดึงกระดาษทีละหลายๆ แผ่น	208
ครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดขนาด	208
ครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดถาด	209
วัสดุพิมพ์ไม่ถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ	209
ใม่ส [่] ามารถเลื [้] อกขนาดกระดาษจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5 จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้	210
วัสดพิมพ์ไม่ถกป้อนจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5 ์	
แผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์	
.ครื่องไม่พิมพ์แผ่นใสอย่างถกต้อง และแผงควบคมแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าเกิดปัญหากับ	บสื่อที่อย่ใน
ถาด	
ชองจดหมายติดขัดหรือไม่ถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์	
งานที่พิมพ์ออกมางอหรือยับ [*]	
ครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์แบบสองหน้าหรือพิมพ์ไม่ถกต้อง	
ปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ์	
ไม่มีข้อความบนจอแสดงผล	
ครื่องพิมพ์เปิดอย่ แต่ไม่พิมพ์งานออกมา	
ครื่องพิมพ์เปิดอยู่แต่ไม่รับข้อมล	
ไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์	
ปัญหาของแผงควบคมเครื่องพิมพ์	
การตั้งค่าที่แผงควบคุมให้ผลไม่ถูกต้อง	
ไม่สามารถเลือกถาด 3, 4 หรือ 5	216
ปัญหาการพิมพ์สี	
พิมพ์ออกมาเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสี	
ฉดสีไม่ถูกต้อง	
มีสีขาดไป	
สีไม่สม่ำเสมอหลังจากใส่คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ใหม่	217
สีที่พิมพ์ออกมาไม่เหมือนสีบนหน้าจอ	218
งานที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง	
แบบอักษรที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง	
ใม่สามารถพิมพ์อักขระทั้งหมดในชุดสัญลักษณ์	
ริ่มพิมพ์ข้อความบรรทัดแรกไม่ตรงกันในแต่ละหน้า	
อักขระผิด หาย หรือหน้าพิมพ์ออกมาไม่ต่อเนื่อง	
งานพิมพ์ออกมาเพียงบางส่วน	
งานพมพอยามาเพองบางต่าน คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบอักษรต่างๆ	220
งาแนะ นาดาหามการพมพิทายแบบชาเราตางๆ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์	
บญหาเกย ภาบ เบ มเกามฆ่อพพเเ ภ ใม่สามารถเปลี่ยนการเลือกของระบบจากในซอฟต์แวร์	
เมลามารถเบลยนการเลยกของ ระบบจากเนชยพตน รร ใม่สามารถเลือกแบบอักษรจากชอฟต์แวร์ได้	
เมลามารถเลือกสีจากซอฟต์แวร์ได้	
เมลามารถเลยกลง กาขอพ่งเกรร เง ใดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่พบถาด 3. 4 หรือ 5 ในอปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองหน้า	
EVELAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	

THWW ix

การแก่ เขปญหาคุณภาพการพมพ	
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษติด	222
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับแผ่นใสสำหรับเครื่องโอเวอร์เฮด	
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม	223
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษติด	
ปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อกับการดูแลรักษา	223
หน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์	223
การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์	223
คุณภาพการพิมพ์ที่ส [ึ] ่งผลต่อแผนภูมิ	224
ภาคผนวก A การทำงานกับหน่วยความจำและการ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์	
หน่วยความจำและฟอนต์ของเครื่องพิมพ์	220
การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า	
การติดตั้งหน่วยความจำและแบบอักษร	
การติดตั้งหน่วยความจำแบบ DDR DIMM	
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำแฟลช	
การใช้งานหน่วยความจำ	
การติดตั้งการ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect	
การติดตั้งการ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect	
การติดตินาวติเขาพนายรการผมพ HP Jetairect	238
ภาคผนวก B วัสดดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	
อะไหล่และวัสดสิ้นเปลือง	2/11
การสั่งซื้อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายใน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย)	
การสั่งซื้อโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์)	
วิธีการสั่งซื้ออุปกรณ์การพิมพ์โดยตรงผ่านทางซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์	
ายเกล้อนกลับเวรนาเวทหพรายเกรทา เหม เพยานาว เหมอนทา เกอบ	242
ภาคผนวก C บริการและการสนับสนุน	
ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard	245
การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับตลับหมึกและดรัม	
การรับประกันเพื่อความคุ้มครองสูงสุดของ HP การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับอุปกรณ์ฟิวเซอร์ และอุเ	
เทภาพพิมพ์ Color LaserJet	
ข้อตกลงในการบำรงรักษาของ HP	
ข้อตกลงในการบริการถึงที่	
ของเมลา เนบ เวบาน เวเคท	∠40
ภาคผนวก D ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์	
ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า	250
ระดับเสียงรบกวน ¹²	
ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อม	_
DOLLINIAM I IMPERANCE	202
ภาคผนวก E ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ	
ข้อบังคับของ FCC	253
แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม	254
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	
การก่อก๊าซโอโซน	
การายาาชายเชน การใช้พลังงาน	_
การใช้กระดาษ	
การเขกระดาษ พลาสติก	
พลาสตก วัสดสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet	
เดทุดนเบลยาดี เหวบเทวยาพมพ mr Laseเปียโ	254
ข้อม [ู] ่ลเกี่ยวกับโครงการส่งคืนและรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP	
กระดาษรีไซเคิล	
ข้อจำกัดของวัสดุ	
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)	255

X THWW

หากต้องการข้อมลเพิ่มเติม	255
คำประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน	256
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย	
ความปลอดภัยด้านเลเซอร์	257
ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา	257
ประกาศ EMI (สำหรับเกาหลี)	257
ประกาศ VCCÌ (สำหรับญี่ปุ่น)	257
ประกาศเรื่องเลเซอร์สำหรับฟื้นแลนด์	258

คำอธิบายศัพท์

ดัชนี

THWW

xii THWW

1

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

เนื้อหาในบทนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และการทำความรู้จักคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องโดยมีหัว ข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- การหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อย่างฉับไว
- การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
- คณลักษณะของเครื่องพิมพ์
- สำรวจเครื่องพิมพ์
- ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดพิมพ์

THWW 1

การหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อย่างฉับไว

ลิงค์ทางเวิลด์ไวด์เว็บ

ท่านอาจได้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดของ HP รวมทั้งข้อมูลและการสนับสนุนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จาก URL ต่อไปนี้

http://www.hp.com/support/clj5550

สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ท่านควรไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

- ในจีน : ftp://www.hp.com.cn/support/clj5550
- ในญี่ปุ่น : ftp://www.jpn.hp.com/support/clj5550
- ในเกาหลี : http://www.hp.co.kr/support/clj5550
- ในไต้หวัน : http://www.hp.com.tw/support/clj5550
- หรือที่เว็บไซต์เกี่ยวกับไดรเวอร์ในท้องถิ่น: http://www.dds.com.tw

สำหรับการสั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลือง:

- สหรัฐอเมริกา: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- ประเทศ/พื้นที่อื่นๆ: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

สำหรับการสั่งซื้ออปกรณ์ประกอบ:

http://www.hp.com/go/accessories

ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

- สำรวจเครื่องพิมพ์
- การเปลี่ยนวัสดสิ้นเปลือง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเครื่องพิมพ์นี้มีอยู่จำนวนมากโปรดดู http://www.hp.com/support/clj5550

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์


่คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน—เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนในติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์คู่มือนี้อยู่ในแผ่นขีดีที่มาพร้อม กับเครื่องพิมพ์



HP **คู่มือผู้บริหารระบบ** HP Jetdirect Print Server—คำแนะนำในการกำหนดค่าและแก้ไขปัญหาของ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect คู่มือนี้อยู่ในแผ่นซีดีที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์



่คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สิ้นเปลือง—คู่มือนี้จะให้มาพร้อมอุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลืองของ เครื่องพิมพ์ เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์

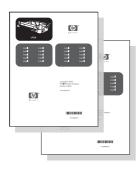

การใช้งานเครื่องพิมพ์

คู่มือการใช้งาน—ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์อยู่ในซีดีรอมที่มาพร้อมกับ เครื่องพิมพ์



ความช่วยเหลือแบบออนไลน์—ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์วิธีการดูข้อมูล ในไฟล์ความช่วยเหลือ ให้เข้าไปที่ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์



่คู่มือการใช้งานฉบับ HTML (ออนไลน์)— ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ อยู่ที่ http://www.hp.com/support/clj5550เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้เลือก **Manuals**



การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 เครื่องพิมพ์นี้มีการกำหนดค่าดังต่อไปนี้





เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้ถึง 28 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์กระดาษขนาด letter ได้ถึง 27 ppm ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละประการได้ที่ คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์

- ถาด 1 เป็นถาดอเนกประสงค์ที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 100 แผ่นหรือซองจดหมาย 20 ซอง
- ถาด 2 เป็นเครื่องป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น สามารถใส่กระดาษขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13, และ Legalนอกจากนี้ยังสามารถรองรับสื่อการพิมพ์อื่นๆ
- ความสามารถในการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตขนาน เครือข่าย และ Jetlink นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับ Enhanced Input/Output (EIO) 3 ช่อง, พอร์ต USB (USB 1.1) และอินเทอร์เฟซสำหรับสายเคเบิล ขนานสองทิศทางมาตรฐาน (เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEEE-1284-C)
- หน่วยความจำ SDRAM ขนาด 160 เมกะไบต์ หน่วยความจำ DDR ขนาด 128 เมกะไบต์ พร้อมหน่วย ความจำเพิ่มเติมที่แผ่นรูปแบบที่ด้านหลังอีก 32 เมกะไบต์ และช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ DIMM อีก หนึ่งช่อง

HP Color LaserJet 5550n



เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550n เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้ถึง 28 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์กระดาษขนาด letter ได้ถึง 27 ppm ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับคณสมบัติแต่ละประการได้ที่ คณลักษณะของเครื่องพิมพ์

- ถาด 1 เป็นถาดอเนกประสงค์ที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 100 แผ่นหรือซองจดหมาย 20 ซอง
- ถาด 2 เป็นเครื่องป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น สามารถใส่กระดาษขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13, และ Legalนอกจากนี้ยังสามารถรองรับสื่อการพิมพ์อื่นๆ
- ความสามารถในการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตขนาน เครือข่าย และ Jetlink นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับ
 Enhanced Input/Output (EIO) 3 ช่อง, พอร์ต USB (USB 1.1) และอินเทอร์เฟซสำหรับสายเคเบิล
 ขนานสองทิศทางมาตรฐาน (เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEEE-1284-C)เครื่องพิมพ์นี้ยังมีเซิร์ฟเวอร์การ
 พิมพ์ HP Jetdirect 620N ในการ์ดเครือข่าย EIO
- หน่วยความจำ SDRAM ขนาด 160 เมกะไบต์ หน่วยความจำ DDR ขนาด 128 เมกะไบต์ พร้อมหน่วย ความจำเพิ่มเติมที่แผ่นรูปแบบที่ด้านหลังอีก 32 เมกะไบต์ และช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ DIMM อีก หนึ่งช่อง

HP Color LaserJet 5550dn




เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550dn เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้ถึง 28 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์กระดาษขนาด letter ได้ถึง 27 ppm ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละประการได้ที่ คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์

- ถาด 1 เป็นถาดอเนกประสงค์ที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 100 แผ่นหรือซองจดหมาย 20 ซอง
- ถาด 2 เป็นเครื่องป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น สามารถใส่กระดาษขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13, และ Legal นอกจากนี้ยังสามารถรองรับสื่อการพิมพ์อื่นๆ
- การพิมพ์สองด้าน
- ความสามารถในการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตขนาน เครือข่าย และ Jetlink นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับ Enhanced Input/Output (EIO) 3 ช่อง, พอร์ต USB (USB 1.1) และอินเทอร์เฟซสำหรับสายเคเบิล ขนานสองทิศทางมาตรฐาน (เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEEE-1284-C)เครื่องพิมพ์นี้ยังมีเชิร์ฟเวอร์การ พิมพ์ HP Jetdirect 620N ในการ์ดเครือข่าย EIO
- หน่วยความจำ SDRAM ขนาด 160 เมกะไบต์ หน่วยความจำ DDR ขนาด 128 เมกะไบต์ พร้อมหน่วย ความจำเพิ่มเติมที่แผ่นรูปแบบที่ด้านหลังอีก 32 เมกะไบต์ และช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ DIMM อีก หนึ่งช่อง

5

THWW การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์


HP Color LaserJet 5550dtn

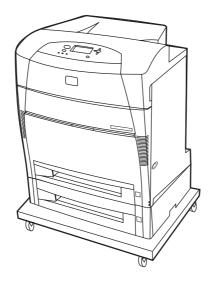

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550dtn เป็นเครื่องพิมพ์เลเชอร์สี่สี ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้ถึง 28 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์กระดาษขนาด letter ได้ถึง 27 ppm ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับคณสมบัติแต่ละประการได้ที่ คณลักษณะของเครื่องพิมพ์

- ถาด 1 เป็นถาดอเนกประสงค์ที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 100 แผ่นหรือซองจดหมาย 20 ซอง
- ถาด 2 เป็นเครื่องป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น สามารถใส่กระดาษขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13, และ Legal ถาด 3 บรรจุกระดาษ 500 แผ่น ขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13 และ Legal ทั้งสองถาดสามารถรองรับสื่อการพิมพ์อื่นๆ
- การพิมพ์สองด้าน
- ความสามารถในการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตขนาน เครือข่าย และ Jetlink นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับ
 Enhanced Input/Output (EIO) 3 ช่อง, พอร์ต USB (USB 1.1) และอินเทอร์เฟซสำหรับสายเคเบิล
 ขนานสองทิศทางมาตรฐาน (เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEEE-1284-C)เครื่องพิมพ์นี้ยังมีเซิร์ฟเวอร์การ
 พิมพ์ HP Jetdirect 620N ในการ์ดเครือข่าย EIO
- SDRAM ขนาด 288 เมกะไบต์:256 MB DDR และหน่วยความจำเสริมบนแผงตัวกำหนดรูปแบบอีก 32 MB และมีสล็อตสำหรับติดตั้งหน่วยความจำแบบ DIMM อีก 1 ช่องเครื่องพิมพ์มีสล็อตสำหรับติดตั้งหน่วยความจำแบบ SODIMM 200 ขาสองช่อง ซึ่งใช้ได้กับ RAM ขนาด 128 หรือ 256 MB เพื่อรองรับการขยายขนาดหน่วยความจำ และสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติม
- ที่วางเครื่องพิมพ์

HP Color LaserJet 5550hdn

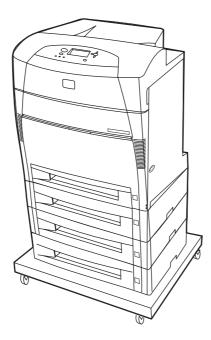

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550hdn เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้ถึง 28 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์กระดาษขนาด letter ได้ถึง 27 ppm ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับคณสมบัติแต่ละประการได้ที่ คณลักษณะของเครื่องพิมพ์


- ถาด 1 เป็นถาดอเนกประสงค์ที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 100 แผ่นหรือซองจดหมาย 20 ซอง
- ถาด 2 เป็นเครื่องป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น สามารถใส่กระดาษขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13, และ Legal นอกจากนี้ยังสามารถรองรับสื่อการพิมพ์อื่นๆ
- ถาด 3 บรรจุกระดาษ 500 แผ่น ขนาด Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13 และ Legal นอกจาก นี้ยังสามารถรองรับสื่อการพิมพ์อื่นๆ
- ที่วางเครื่องพิมพ์
- การพิมพ์สองด้าน
- ความสามารถในการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตขนาน เครือข่าย และ Jetlink นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับ
 Enhanced Input/Output (EIO) 3 ช่อง, พอร์ต USB (USB 1.1) และอินเทอร์เฟซสำหรับสายเคเบิล
 ขนานสองทิศทางมาตรฐาน (เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEEE-1284-C)เครื่องพิมพ์นี้ยังมีเซิร์ฟเวอร์การ
 พิมพ์ HP Jetdirect 620N ในการ์ดเครือข่าย EIO
- SDRAM ขนาด 288 เมกะไบต์:256 MB DDR และหน่วยความจำเสริมบนแผงตัวกำหนดรูปแบบอีก 32 MB และมีสล็อตสำหรับติดตั้งหน่วยความจำแบบ DIMM อีก 1 ช่องเครื่องพิมพ์มีสล็อตสำหรับติดตั้งหน่วยความจำแบบ SODIMM 200 ขาสองช่อง ซึ่งใช้ได้กับ RAM ขนาด 128 หรือ 256 MB เพื่อรองรับการขยายขนาดหน่วยความจำนอกจากนี้ เครื่องพิมพ์นี้ยังมีฮาร์ดดิสก์ภายใน

7

THWW การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากท่านเพิ่มถาด 5 ให้กับเครื่องพิมพ์หลังจากที่ชื้อเครื่องพิมพ์แล้ว ตัวระบุตำแหน่งของถาดอาจแสดงหมายเลขไม่ ถูกต้อง ในการเปลี่ยนหมายเลข ให้เลื่อนสวิตช์ตัวระบุตำแหน่งไปที่หมายเลข 5

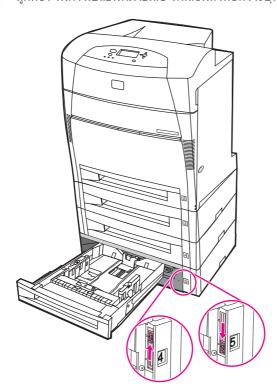

คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีทั้งการพิมพ์ที่เปี่ยมคุณภาพและไว้วางใจได้ของ Hewlett-Packard พร้อมด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Hewlett-Packard ที่ http://www.hp.com/support/clj5550

คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพการพิมพ์	 28 หน้าต่อนาที (ppm) สำหรับกระดาษขนาด A4 และ 27 ppm สำหรับ กระดาษขนาด letter พิมพ์บนแผ่นใสและกระดาษมันหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู น้ำหนักและ ขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้
หน่วยความจำ	 เครื่องพิมพ์รุ่น HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n และ HP Color LaserJet 5550dn models มีหน่วยความจำ SDRAM ขนาด 128 MB หน่วยความจำเพิ่มเติม 32 MB ที่แผ่นรูปแบบด้านหลัง และช่อง สำหรับติดตั้ง DIMM เพิ่มเติมหนึ่งช่อง ข้อกำหนดของหน่วยความจำ:เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ทุกรุ่น ใช้ SODIMM 200 ขา ซึ่งสนับสนุนหน่วยความจำขนาด 128 หรือ 256 MB เครื่องพิมพ์รุ่น HP Color LaserJet 5550dtn และ HP Color LaserJet 5550hdn มีหน่วยความจำ SDRAM ขนาด 288 MB:256 MB DDR และ หน่วยความจำเสริมบนแผงตัวกำหนดรูปแบบอีก 32 MB และมีสล็อตสำหรับติด ตั้งหน่วยความจำแบบ DIMM อีก 1 ช่องเครื่องพิมพ์เหล่านี้มีช่องใส่หน่วยความ จำ SODIMM 200 ขาซึ่งสนับสนุน RAM ช่องละ 128 หรือ 256 เมกะไบต์ ท่านสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์เสริม โดยเชื่อมต่อเข้ากับสล็อต EIO (มีในเครื่อง พิมพ์ HP Color LaserJet 5550hdn)
ยูสเชอร์อินเทอร์เฟช	 แสดงภาพบนแผงควบคุม เพิ่มประสิทธิภาพความช่วยเหลือด้วยภาพเคลื่อนไหว เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded web server) เพื่อใช้บริการสนับสนุน และสั่งชื้อวัสดุในการพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) ชอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP ซึ่งจะแจ้งสถานะของเครื่องพิมพ์และส่งเสียง เตือน, ใช้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์, ดูเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และพิมพ์หน้าข้อมูลภายในเครื่องพิมพ์
ภาษาเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน	HP PCL 6 HP PCL 5c Iปรแกรมจำลองแบบ PostScript 3 การเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ การสนับสนุน PDF โดยตรง สนับสนุน XHTML
คุณลักษณะในการเก็บข้อมูล	 การเก็บงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>ขีดจำกัดในการจัดเก็บงาน</u> การพิมพ์หมายเลขประจำตัว (PIN) (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์) แบบอักษรและรูปแบบ
แบบอักษร	 แบบอักษรภายใน 80 แบบทั้งสำหรับภาษา PCL และโปรแกรมจำลองแบบ PostScript แบบอักษร 80 แบบซึ่งพิมพ์ออกมาได้เหมือนกับที่เห็นในจอภาพในรูปแบบ TrueType™ พร้อมด้วยโชลูชันเกี่ยวกับชอฟต์แวร์ สนับสนุนรูปแบบและแบบอักษรในดิสก์โดยใช้ HP Web Jetadmin

THWW คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์


9

คณลักษณะ (ทำต่อ)

คุณลกษณะ (ทาตอ)	
การจัดการกระดาษ	 พิมพ์บนกระดาษ ตั้งแต่ขนาด 76 x 127 มม. จนถึง 306 x 470 มม พิมพ์บนกระดาษน้ำหนักตั้งแต่ 60 g/m² ถึง 200 g/m² พิมพ์ได้บนวัสดุพิมพ์หลายประเภท ซึ่งรวมถึงกระดาษมัน ฉลาก แผ่นใสสำหรับ เครื่องโอเวอร์เฮด และฮองจดหมาย มีความมันหลายระดับ เครื่องป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น (ถาด 2) รองรับกระดาษขนาด 148 x 210 มม. จนถึง 297 x 432 มม. อุปกรณ์เสริมตัวป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น สามารถใช้กระดาษขนาดตั้งแต่ 148 x 210 มม. ถึง 297 x 432 มม. เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่น HP Color LaserJet 5550dtn (ถาด 3) และ HP Color LaserJet 5550hdn (ถาด 3, 4 และ 5) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ ใช้ได้</u> การพิมพ์สองหน้าในรุ่น HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn และ HP Color LaserJet 5550hdn กล่องทางออกกระดาษหน้าคว่า 250 แผ่น
อุปกรณ์เสริม	 ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถเก็บแบบตัวอักษรและมาโคร รวมทั้ง สามารถเก็บงาน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550hdn หน่วยความจำ SODIMM ที่วางเครื่องพิมพ์ (แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องที่มีถาดเสริม) อุปกรณ์เสริมถาดกระดาษ 3, 4 และ 5 รองรับกระดาษขนาดตั้งแต่ 148 x 210 มม. จนถึง 297 x 432 มม. เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่น HP Color LaserJet 5550dtn (Tray 3) และ HP Color LaserJet 5550hdn (ถาด 3, 4 และ 5)
การเชื่อมต่อ	 อุปกรณ์เสริมการ์ดเครือข่าย EIO เป็นอุปกรณ์เสริมในรุ่น HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn และ HP Color LaserJet 5550ddn การเชื่อมต่อ USB 1.1 ชอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin สายเถเบิลอินเทอร์เฟชแบบขนานสองทิศทางแบบมาตรฐาน (สอดคล้องกับข้อ กำหนดของ IEEE -1284-C) เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ Jetlink สำหรับอุปกรณ์ส่งข้อมูลเพื่อการ จัดการกระดาษ รองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบ USB และแบบขนาน แต่ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน ได้
อุปกรณ์สิ้นเปลือง	 หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองจะมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับหมึกพิมพ์ การนับหน้า และ หน้าที่เหลือโดยประมาณ การออกแบบตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ง่อนแง่น เมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะตรวจว่าเป็นตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ หรือไม่ สามารถสั่งชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองได้ทางอินเทอร์เน็ต (ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หรือ Printer Status and Alerts (โปรแกรมสถานะและการแจ้งเตือนของ เครื่องพิมพ์))


สำรวจเครื่องพิมพ์

ภาพต่อไปนี้จะแสดงที่ตั้งและชื่อของส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพิมพ์นี้

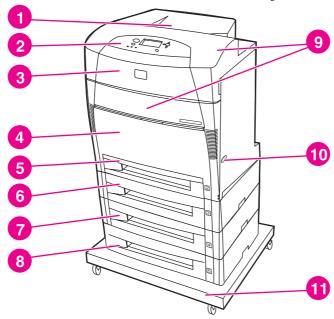

ภาพด้านหน้า

- กล่องทางออกของกระดาษ
- 2 แผงควบคมเครื่องพิมพ์
- 3 ฝาด้านบน
- 4 ถาด 1 (ใช้งานได้) 5 ถาด 2 (กระดาษมาตรฐาน 500 แผ่น)
- 6 ถาด 3 (ถาดเสริม กระดาษมาตรฐาน 500 แผ่น)
- 7 ถาด 4 (ถาดเสริม กระดาษมาตรฐาน 500 แผ่น)
- 8 ถาด 5 (ถาดเสริม กระดาษมาตรฐาน 500 แผ่น)
- ช่องเปิดเข้าตลับหมึกพิมพ์ อปกรณ์ส่ง และฟิวเซอร์
- 10 สวิตช์เปิด/ปิด
- 11 ขาตั้ง

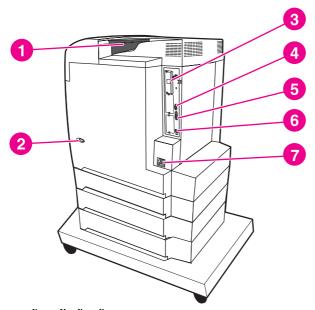

ภาพด้านหลัง/ด้านข้าง

- กล่องทางออกของกระดาษ 1
- สวิตช์เปิด/ปิด 2
- 3 การเชื่อมต่อ EIO
- การเชื่อมต่อ Jetlink
- พอร์ตแบบขนาน
- 6 การเชื่อมต่อ USB
- 7 ขัวต่อไฟฟ้า

ฑกฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

์ ซีดี-รอมที่มีชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ได้ให้มากับเครื่องพิมพ์แล้วชิ้นส่วนชอฟต์แวร์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่อยู่ ในซีดี-รอมนี้จะช่วยให้ท่านใช้เครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดูคำแนะนำในการติดตั้งใน *คู่มือเริ่มต้นใช้งาน*

หมายเหตุ

หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับขึ้นส่วนซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ โปรดดูที่ไฟล์ readme ในเว็บไซต์ที่ http://www.hp.com/support/clj5550หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ โปรด ดูที่หมายเหตุการติดตั้งที่มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ส่วนนี้คือการสรุปชอฟต์แวร์ที่ให้มาในซีดี-รอมระบบการพิมพ์นี้มีชอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้และผู้บริหารระบบที่ทำ งานบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- Microsoft Windows 98. Me
- Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP และ Server 2003
- Apple Mac OS รุ่น 8.6 จนถึงรุ่น 9.2.x และ Apple Mac OS รุ่น 10.1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

หมายเหต

หมายเหตุ

ี่ สำหรับรายการระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้งานโดยขึ้นส่วนซอฟต์แวร์ของผู้บริหารระบบ ดูที่ <u>การกำหนดค่าเครือข่าย</u>

้สำหรับรายการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ที่ได้รับการอัพเดต และข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โปรดไปยัง http://www.hp.com/support/clj5550

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 จะมีคุณสมบัติการกำหนดค่าอัตโนมัติ, อัปเดตทันที และการกำหนดค่า ล่วงหน้า

การกำหนดค่าไดรเวอร์อัตโนมัติ

ไดรเวอร์ HP LaserJet PCL 6 และ PCL 5c สำหรับ Windows และไดรเวอร์ PS สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP มีคุณสมบัติในการค้นหาและกำหนดค่าไดรเวอร์ของอุปกรณ์เสริมของ เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนั้น อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่คุณสมบัติกำหนดค่าได รเวอร์อัตโนมัติสนับสนุนได้แก่ ชุดอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์แบบสองหน้า, ถาดป้อนกระดาษเสริม และหน่วยความ จำแบบ dual inline memory modules (DIMMs)

อัปเดตทันที

หากท่านเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ในระหว่างทำการติดตั้ง ท่านจะ สามารถอัพเดตไดรเวอร์ให้ตรงตามสภาพแวดล้อมใหม่ที่สนับสนุนการสื่อสารแบบสองทิศทางได้โดยอัตโนมัติ คลิ กที่ป่ม **อัปเดตทันที** เพื่อใช้งานไดรเวอร์ตามการกำหนดค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ในสภาพแวดล้อมของเครื่องไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 หรือ Windows XP ร่วมกัน โดยที่เครื่องไคลเอ็นต์เชื่อมต่อเข้ากับโฮสต์ที่ใช้ Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติอัปเดตทันทีได้

การกำหนดค่าไดรเวอร์ HP ล่วงหน้า

การกำหนดค่าไดรเวอร์ HP ล่วงหน้า (HP Driver Preconfiguration) เป็นซอฟต์แวร์และชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์ HP ด้วยตนเอง และสามารถแบ่งปันสภาพแวดล้อมการพิมพ์ระหว่างเครื่องที่ใช้ งานร่วมกันได้ด้วย HP Driver Preconfiguration ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะสามารถกำหนด ค่าการพิมพ์ล่วงหน้าและค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์สำหรับใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP ก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์ลง ในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายได้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดุ คู่มือ HP Driver Preconfiguration โดยไปที่ http://www.hp.com/support/cli5550

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ได้ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ (โดยใช้ภาษาของเครื่องพิมพ์) ได้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชอฟต์แวร์และภาษา โปรดดที่หมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ readme ที่มีในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่อไปนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดได้ที่ http://www.hp.com/support/clj5550โปรแกรมติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบการเข้าใช้งานอิน เทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์รุ่นล่าสุดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นกับการกำหนดค่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

ระบบปฏิบัติการ ¹	PCL 6	PCL 5c	PS	PPD ²
Windows 98, Me	~	~	~	~
Windows NT 4.0	~	~	~	~
Windows 2000	~	~	~	~
Windows XP	~	~	~	~
Windows Server 2003	~	~	~	~
Macintosh OS	~	~	~	

บางไดรเวอร์หรือระบบปฏิบัติการอาจไม่มีคุณลักษณะทั้งหมดของเครื่องพิมพ์โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ได้ในความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์นั้น

หมายเหตุ

หากระบบของท่านไม่ได้หาไดรเวอร์รุ่นล่าสุดทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ดาวน์ โหลดไดรเวอร์รุ่นล่าสุดจาก http://www.hp.com/support/clj5550เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Downloads and Drivers เพื่อหาไดรเวอร์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวนโหลด Model Scripts สำหรับ UNIX® และ Linux ได้จากอินเทอร์เน็ต หรือติดต่อขอรับจาก ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HPดูแผ่นข้อมูลที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

หากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการติดตั้งไม่มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือไม่แสดงอยู่ใน รายการ ให้ดูหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ Readme เพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์สนับสนุนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ท่านต้อง การติดตั้งหรือไม่หากเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัว แทนจำหน่ายโปรแกรมที่ท่านใช้งานเพื่อขอรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เพิ่มเติม

ไดรเวอร์ต่อไปนี้ไม่มีอยู่ในซีดีรอม แต่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือจากฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 5c สำหรับ Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP และ Server 2003

13

- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ OS/2 PCL 5c/6
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ OS/2 PS
- UNIX model scripts
- ไดรเวอร์ Linux
- ไดรเวอร์ HP OpenVMS

THWW ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

² ไฟล์ PostScript Printer Description

หมายเหต

IBM มีไดรเวอร์ OS/2 ซึ่งรวมมากับ OS/2 โดยไม่มีไดรเวอร์เป็นภาษาจีนไต้หวัน, ภาษาจีนแผ่นดินใหญ่, ภาษา เกาหลี และภาษาญี่ปุ่น

เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของท่าน

เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามความต้องการในการใช้งานเครื่องพิมพ์ของท่านคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่าง จะมีในไดรเวอร์ PCL 6 เท่านั้นหากต้องการทราบว่าไดรเวอร์สามารถใช้คุณลักษณะใดได้บ้าง โปรดดูความช่วย เหลือในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- ใช้ไดรเวอร์ PCL 6 เพื่อให้สามารถใช้งานคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการพิมพ์ เอกสารทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้ไดรเวอร์ PCL 6 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคณภาพของงานพิมพ์ที่ดีที่สด
- ใช้ไดรเวอร์ PCL 5c หากจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL ร่นก่อนหน้า
- หากท่านต้องการพิมพ์งานจากโปรแกรมที่ใช้งาน PostScript เช่น Adobe และ Corel หรือหากท่านต้องใช้ ไดรเวอร์ที่เข้ากันได้กับ PostScript Level 3 หรือต้องใช้งาน DIMM ที่ใช้แบบอักษร PS ให้ใช้ไดรเวอร์ PS

หมายเหต

เครื่องพิมพ์จะสลับใช้ระหว่างภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PS และ PCL โดยอัตโนมัติ

ความช่วยเหลือของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละตัวจะมีหน้าจอความช่วยเหลือ ซึ่งสามรถเรียกใช้ได้โดยการกดปุ่ม วิธีใช้ หรือกดปุ่ม F1 บนแป้นพิมพ์ หรือกดเครื่องหมายคำถามที่มุมขวาบนในหน้าจอไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ท่านใช้)หน้าจอความช่วยเหลือนี้จะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์ที่เลือกความช่วยเหลือ ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแยกต่างหากจากความช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรมของท่าน

การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ระบบปฏิบัติการ	การเปลี่ยนการตั้งค่างาน พิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ในทันที ทั้งหมด (จนกว่าจะปิด โปรแกรม)	การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของงาน พิมพ์ (ตัวอย่างเช่น หากต้องการ กำหนดค่าเริ่มต้นให้เปิดใช้ งาน พิมพ์บนกระดาษทั้งสอง ด้าน)	การเปลี่ยนการกำหนดค่า (ตัวอย่างเช่น หากต้องการ เพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น ถาด ป้อนกระดาษ หรือเปิดใช้ งาน/เลิกใช้งานคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ เช่น ใช้การ พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
Windows 98, NT 4.0, และ ME	จากเมนุ File ของ โปรแกรม คลิก Printเลือก เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties(ขั้นตอนอาจ แตกต่างกัน แต่กระบวนการ นี้เป็นกระบวนการที่ใช้เป็น ส่วนใหญ่)	คลิกที่ปุ่ม Start เลือก Settings และคลิกที่ Printersคลิกขวาที่ไอคอน เครื่องพิมพ์แล้วเลือก Properties (Windows 98 และ ME) หรือ Document Defaults (NT 4.0)	คลิกที่ปุ่ม Start เลือก Settings และคลิกที่ Printersคลิกขวาที่ไอคอน เครื่องพิมพ์แล้วเลือก Propertiesเลือกแถบ Configure
Windows 2000 และ XP	จากเมนู File ของ โปรแกรม คลิก Printเลือก เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties หรือ Preferences(ขั้นตอนอาจ แตกต่างกัน แต่กระบวนการ นี้เป็นกระบวนการที่ใช้เป็น ส่วนใหญ่)	คลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก Printers หรือ Printers and Faxesคลิกขวาที่ไอ คอนเครื่องพิมพ์แล้วเลือก Printing Preferences	คลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก Printers หรือ Printers and Faxesคลิกขวาที่ไอ คอนเครื่องพิมพ์แล้วเลือก Propertiesเลือกแถบ Device Settings

ระบบปฏิบัติการ	การเปลี่ยนการตั้งค่างาน พิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ในทันที ทั้งหมด (จนกว่าจะปิด โปรแกรม)	การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของงาน พิมพ์ (ตัวอย่างเช่น หากต้องการ กำหนดค่าเริ่มต้นให้เปิดใช้ งาน พิมพ์บนกระดาษทั้งสอง ด้าน)	การเปลี่ยนการกำหนดค่า (ตัวอย่างเช่น หากต้องการ เพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น ถาด ป้อนกระจาษ หรือเปิดใช้ งาน/เลิกใช้งานคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ เช่น ใช้การ พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
Macintosh OS 9.1	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลงคำที่ท่านต้อง การในเมนูป๊อปอัพต่างๆ	ในเมนู File คลิก Printเมื่อ ท่านเปลี่ยนแปลงค่าในเมนู ปือปอัพแล้ว ให้คลิก Save Settings	คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ใน เดสก์ทอปจากเมนู Printing คลิก Change Setup
Macintosh OS X 10.1	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลงค่าที่ท่านต้อง การในเมนูป๊อปอัพต่างๆ	ในเมนุ File คลิก Print เปลี่ยนแปลงค่าที่ท่านต้อง การในเมนุป็อปอัพต่างๆ แล้วคลิก Save Custom Setting ในเมนุป็อปอัพ หลักค่าเหล่านี้จะได้รับการ บันทึกเป็นตัวเลือก Customเมื่อต้องการใช้ค่า ใหม่นี้ ท่านต้องเลือกตัว เลือก Custom ทุกครั้งที่ ท่านเปิดโปรแกรมและพิมพ์ งาน	ลบเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้งใหม่ เมื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ ได รเวอร์จะถูกกำหนดค่า อัตโนมัติให้ตรงตามตัวเลือก ใหม่(เฉพาะการเชื่อมต่อ AppleTalk เท่านั้น) หมายเหตุ หากเลือกโหมด Classic ท่านอาจไม่สามารถตั้งค่า การกำหนดค่าได้
Macintosh OS X.2	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลงค่าที่ท่านต้อง การในเมนูป๊อปอัพต่างๆ	ในเมนุ File คลิก Print เปลี่ยนแปลงค่าที่ท่านต้อง การในเมนุปือปอัพต่างๆ จากนั้นคลิก Save as ใน เมนุปือปอัพ Presets และ ป้อนชื่อที่ต้องการตั้งเป็นค่า ล่วงหน้าค่าเหล่านี้จะได้รับ การบันทึกในเมนุ Presets เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ ท่าน ต้องเลือกตัวเลือกค่าล่วง หน้าที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่ท่าน เปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน	เปิด Print Center(เลือก ฮาร์ดไดรฟ์ คลิก Applications คลิก Utilities และดับเบิลคลิกที่ Print Center)คลิกที่คิว การพิมพ์ในเมนุ Printers คลิก Show Infoเลือกเมนุ Installable Options หมายเหตุ หากเลือกโหมด Classic ท่านอาจไม่สามารถตั้งค่า
Macintosh OS X.3	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลงค่าที่ท่านต้อง การในเมนูป๊อปอัพต่างๆ	ในเมนุ File คลิก Print เปลี่ยนแปลงค่าที่ท่านต้อง การในเมนุป็อปอัพต่างๆ จากนั้นคลิก Save as ใน เมนุป็อปอัพ Presets และ ป้อนชื่อที่ต้องการตั้งเป็นค่า ล่วงหน้าค่าเหล่านี้จะได้รับ การบันทึกในเมนุ Presets เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ ท่าน ต้องเลือกตัวเลือกค่าล่วง หน้าที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่ท่าน เปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน	เปิด Printer Setup Utility (เลือกฮาร์ดดิสก์ คลิ ก Applications คลิก Utilities และดับเบิลคลิกที่ Printer Setup Utility) คลิกที่คิวการพิมพ์ในเมนู Printers คลิก Show Info เลือกเมนู Installable Options

ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh

โปรแกรมติดตั้ง HP จะมีไฟล์ PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDE) และ HP LaserJet Utility สำหรับใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh

15

THWW ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh สามารถใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server) ได้ ถ้าเครื่อง พิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

PPD

PPD ที่มีอยู่ในไดรเวอร์ Apple PostScript จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ได้ และช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้โปรแกรมติดตั้ง PPD, PDE และซอฟต์แวร์อื่นๆ จะ มีอยู่ในแผ่นซีดีใช้ไดรเวอร์ PS ที่เหมาะสมที่ให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

HP LaserJet Utility

ใช้ HP LaserJet Utility เพื่อควบคุมการทำงานของคุณสมบัติที่ไม่มีในไดรเวอร์ภาพหน้าจอที่แสดงภาพ ประกอบช่วยให้สามารถเลือกคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้ง่ายขึ้นใช้ HP LaserJet Utility เพื่อ:

- ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์, กำหนดพื้นที่การใช้งานในระบบเครือข่าย และดาวน์โหลดไฟล์และแบบอักษร
- กำหนดค่าและตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ผ่านทางโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP)

หมายเหต

ปัจจุบัน OS X ยังไม่สนับสนุน HP LaserJet Utility แต่ยูทิลิตีนี้ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมแบบ Classic

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

ในส่วนต่อไปนี้จะแสดงคำแนะนำในการติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

ชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะมีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ท่านจะต้องติดตั้ง ชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ที่มีอยู่ในแผ่นซีดีเพื่อให้สามารถใช้งานคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

หากท่านไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ได้จากอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.hp.com/support/clj5550

หมายเหต

สคริปต์ตัวอย่างสำหรับเครือข่าย UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) และ Linux นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.hp.com/support

ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ร่นล่าสดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.hp.com/support/cli5550

การติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์แบบการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับ Windows

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0. Windows 2000 . Windows Server 2003 และ Windows XP

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ในสภาพแวดล้อมแบบเชื่อมต่อโดยตรง ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนเชื่อมต่อสายเคเบิล แบบขนานหรือสายเคเบิล USB เสมอหากท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB ก่อนติดตั้ง ชอฟต์แวร์ ด การติดตั้งซอฟต์แวร์หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แล้ว

ในการเชื่อมต่อโดยตรง สามารถใช้ได้ทั้งสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USBอย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถ เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานและสายเคเบิล USB พร้อมกันได้ใช้สายเคเบิลที่ตรงตามข้อกำหนดของ IEEE 1284 หรือสายเคเบิล USB แบบมาตรฐานยาว 2 เมตร

หมายเหตุ

NT 4.0 ไม่สนับสนนการเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล USB

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

1. ปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เปิดอย่หรือกำลังทำงานอย่ทั้งหมด

- 2. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าในไดรฟ์ซีดีรอมหากหน้าจอยินดีต้อนรับไม่ปรากฏขึ้น ให้เปิดหน้า จอนั้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - ในเมน Start คลิก Run
 - พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:X:/setup (โดย x หมายถึงอักษรชื่อไดร์ฟซีดีรอม)
 - คลิก **OK**
- 3. คลิก Install Printer และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิก Finish
- 5. ท่านอาจต้องเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
- 6. พิมพ์หน้าทดสอบหรือหน้าใดก็ได้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดก็ได้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งซอฟต์แวร์ ถกต้อง

หากการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ ให้ดูหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ readme ที่มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือดูแผ่นข้อมูลที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550 เพื่อขอความช่วยเหลือหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์แบบระบบเครือข่ายสำหรับ Windows

ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในแผ่นชีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สนับสนุนการติดตั้งเพื่อใช้ในระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบ เครือข่าย Microsoftสำหรับการติดตั้งผ่านเครือข่ายในระบบปฏิบัติการอื่นๆ โปรดไปที่ http://www.hp.com/ support/clj5550 หรืออ่าน Network Installation Guide (คู่มือการติดตั้งทางเครือข่าย) ที่มากับเครื่องพิมพ์

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ที่มากับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 5550n, HP LaserJet 5550dn หรือ HP LaserJet 5550dtn มีพอร์ตเครือข่าย 10/100 Base-TX หากท่านต้องการเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ที่ใช้งานได้กับพอร์ตเครือข่ายแบบอื่น ดู <u>วัสดดุลี้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม</u> หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550

โปรแกรมติดตั้งไม่สนับสนุนการติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือการสร้างออบเจ็กต์เครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ Novellแต่จะ สนับสนุนเฉพาะการติดตั้งเพื่อใช้ในระบบเครือข่ายในโหมดการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows และเครื่องพิมพ์เท่านั้นในการติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือการสร้างออบเจ็กต์เครื่องพิมพ์บน เซิร์ฟเวอร์ Novell ให้ใช้ยุทิลิตีของ HP (เช่น HP Web Jetadmin หรือ HP Install Network Printer Wizard) หรือยูทิลิตีของ Novell (เช่น NWadmin)

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. หากต้องการติดตั้งชอฟต์แวร์ลงใน Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 หรือ Windows XP ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีสิทธิการใช้งานเทียบเท่าผู้บริหารระบบ
- 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำหนดค่าเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect สำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายถูก ต้องโดยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่า (ดู หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์)ในหน้าที่สอง ให้กำหนดตำแหน่ง IP แอดเด รสของเครื่องพิมพ์ท่านอาจต้องใช้แอดเดรสนี้เพื่อให้การติดตั้งเพื่อใช้งานในระบบเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์หาก เครื่องพิมพ์ใช้การกำหนดค่า DHCP IP ให้ใช้ชื่อที่อยู่ในหน้าที่สอง มิฉะนั้น หากปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลา นาน DHCP จะไม่สามารถรับประกันว่าระบบจะกำหนดที่อยู่ IP เดิมให้
- 3. ปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เปิดอยู่หรือกำลังทำงานอยู่ทั้งหมด
- 4. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าในไดรฟ์ซีดีรอมหากหน้าจอยินดีต้อนรับไม่ปรากฏขึ้น ให้เปิดหน้า จอนั้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - ในเมนู Start คลิก Run
 - พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:X:/setup (โดย x หมายถึงอักษรชื่อไดร์ฟซีดีรอม)
 - คลิก **OK**
- 5. คลิก Install Printer และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิก Finish

THWW ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ **17**

- 7. ท่านอาจต้องเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
- 8. พิมพ์หน้าทดสอบหรือหน้าใดก็ได้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดก็ได้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งชอฟต์แวร์ ถกต้อง

หากการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ ให้ดูหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ readme ที่มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือดูแผ่นข้อมูลที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550 เพื่อขอความช่วยเหลือหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ Windows เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายโดยใช้การแบ่งใช้ Windows

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้สายเคเบิลแบบขนาน ท่านจะสามารถแบ่งใช้ เครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคนอื่นสามารถร่วมใช้เครื่องพิมพ์ได้ท่านสามารถใช้ USB เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยตรงได้

ดูเอกสารของ Windows เพื่อเปิดใช้งานการแบ่งใช้ Windowsหลังจากแบ่งใช้เครื่องพิมพ์แล้ว ให้ติดตั้ง ชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ทกเครื่องที่ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์แบบระบบเครือข่ายสำหรับ Macintosh

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ Macintoshซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สนับสนุน Apple Mac OS รุ่น 8.6 จนถึงรุ่น 9.2.x, Apple Mac OS รุ่น 10.1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ขอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์มีส่วนประกอบดังนี้:

• ไฟล์PostScript® Printer Description (PPD) files

PPD ที่มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Apple PostScript จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ได้โปรแกรมติดตั้ง PPD และซอฟต์แวร์อื่นๆ จะมีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Apple LaserWriter 8 ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่มีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ใช้ ภาพหน้าจอที่แสดงภาพประกอบเพื่อเลือกคณสมบัติของเครื่องพิมพ์และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์
- กำหนดพื้นที่การใช้งานเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
- กำหนด IP สำหรับเครื่องพิมพ์
- ดาวน์โหลดไฟล์และแบบอักษร
- กำหนดค่าและตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ผ่านทาง IP หรือ AppleTalk

หมายเหต

ปัจจุบัน OS X ยังไม่สนับสนุน HP LaserJet Utility แต่ยูทิลิตีนี้ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมแบบ Classic

การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตั้งแต่ Mac OS 8.6 ถึง 9.2

- 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่าง HP Jetdirect print server และพอร์ตเครือข่าย
- 2. ใส่แผ่นซีดีเข้าในไดรฟ์ซีดีรอมเมนุซีดีรอมจะรันโดยอัตโนมัติหากเมนุซีดีรอมไม่รันโดยอัตโนมัติ ให้ดับ เบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมบนเดสก์ทอป จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมติดตั้งไอคอนนี้จะอยู่ใน โฟลเดอร์ Installer/<language> ของ Starter CD-ROM (โดย <language> จะเป็นภาษาที่ท่านต้อง การใช้)(ตัวอย่างเช่น ในโฟลเดอร์ Installer/English จะมีไอคอนโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน ภาษาอังกฤษ)
- 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. Open the Apple Desktop Printer Utility located in the {Startup Disk}: Applications: Utilities

- 5. ดับเบิลคลิกที่ Printer (AppleTalk)
- 6. ถัดจากหน้า AppleTalk Printer Selection คลิกที่ Change
- 7. เลือกเครื่องพิมพ์ คลิก Auto Setup แล้วคลิก Create
- 8. ในเมนู Printing คลิก Set Default Printer

หมายเหต

ไอดอนบนเดสก์ทอปจะปรากฏขึ้นแผงการพิมพ์ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในกรอบโต้ตอบการพิมพ์ในโปรแกรม

การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตั้งแต่ Mac OS 10.1 และรุ่นสูงกว่า

- 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่าง HP Jetdirect print server และพอร์ตเครือข่าย
- 2. ใส่แผ่นซีดีเข้าในไดรฟ์ซีดีรอมเมนูซีดีรอมจะรันโดยอัตโนมัติหากเมนูซีดีรอมไม่รันโดยอัตโนมัติ ให้ดับ เบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมบนเดสก์ทอป จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมติดตั้งไอคอนนี้จะอยู่ใน โฟลเดอร์ Installer/<language> ของ Starter CD-ROM (โดย <language> จะเป็นภาษาที่ท่านต้อง การใช้)(ตัวอย่างเช่น ในโฟลเดอร์ Installer/English จะมีไอคอนโปรแกรมติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน ภาษาอังกฤษ)
- 3. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ HP LaserJet Installers
- 4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 5. ดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้งโดยเลือกใช้ภาษาที่ท่านต้องการ
- 6. ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิก Applications คลิก Utilities และคลิกที่ Print Center
- 7. คลิก Add Printer
- 8. เลือกชนิดการเชื่อมต่อแบบ AppleTalk ใน OS X 10.1 และชนิดการเชื่อมต่อแบบ Rendezvous ใน OS X 10.2
- 9. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 10. คลิก Add Printer
- 11. ปิด Print Center โดยการคลิกปุ่มปิดที่มุมบนซ้าย

หมายเหต

คอมพิวเตอร์ Macintosh จะไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ผ่านทางพอร์ตแบบขนานได้

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์แบบการเชื่อมต่อโดยตรง (USB) สำหรับ Macintosh

หมายเหตุ

คอมพิวเตอร์ Macintosh ไม่สนับสนนการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ตแบบขนาน

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ Mac OS 8.6 ถึง 9. x และ Mac OS X และรุ่นที่ สูงกว่า

จะต้องติดตั้งไดรเวอร์ Apple LaserWriter เพื่อให้สามารถใช้งานไฟล์ PPD ได้ใช้ไดรเวอร์ Apple LaserWriter 8 ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ของท่าน

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ระหว่าพอร์ต USB ที่เครื่องพิมพ์และพอร์ต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สาย เคเบิล USB แบบมาตรฐานยาว 2 เมตร
- 2. ปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เปิดอยู่หรือกำลังทำงานอยู่ทั้งหมด
- 3. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าในไดรฟ์ซีดีรอมและรันโปรแกรมติดตั้ง เมนูซีดีรอมจะรันโดยอัตโนมัติหากเมนูซีดีรอมไม่รันโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมบนเดสก์ทอ ป จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมติดตั้งไอคอนนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Installer/<language> ของ Starter CD-ROM (โดย <language> จะเป็นภาษาที่ท่านต้องการใช้)
- 4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

THWW ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ **19**

- 5. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
- 6. สำหรับ Mac OS 8.6:
 - จาก HD/Applications/Utilities ให้เปิด Apple Desktop Printer Utility
 - ดับเบิลคลิกที่ Printer (USB)
 - ถัดจากหน้า USB Printer Selection คลิกที่ Change
 - เลือกเครื่องพิมพ์ คลิก Auto Setup แล้วคลิก Create
 - คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในเดสก์ทอปที่เพิ่งสร้างขึ้น
 - ในเมน Printing คลิก Set Default Printer

สำหรับ Mac OS 9.x

- จาก HD/Applications/Utilities ให้เปิด Apple Desktop Printer Utility
- ดับเบิลคลิกที่ Printer (USB) จากนั้นคลิก OK
- ถัดจากหน้า USB Printer Selection คลิกที่ Change
- เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก OK
- o ถัดจาก Postscript® Printer Description (PPD) File ให้คลิกที่ Auto Setup และเลือก Create
- บันทึกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
- คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในเดสก์ทอปที่เพิ่งสร้างขึ้น
- ในเมนู Printing คลิก Set Default Printer

สำหรับ Mac OS X

หมายเหต

หากมีการติดตั้ง OS X และ 9x (Classic) ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรแกรมติดตั้งจะแสดงตัวเลือกใน การติดตั้งทั้งแบบ Classic และ OS X

- จาก HD/Applications/Utilities/Print Center ให้เปิด Print Center
- หากเครื่องพิมพ์ปรากฏในรายชื่อ Printer ให้ลบเครื่องพิมพ์ออก
- คลิก Add
- จากเมนดรอปดาวน์ด้านบน ให้เลือก USB
- จากรายชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก HP
- ที่ Model Name ให้เลือก HP Color Laserjet 5550 และคลิกที่ Add
- 7. พิมพ์หน้าทดสอบหรือหน้าใดก็ได้จากโปรแกรมชอฟต์แวร์ใดก็ได้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งชอฟต์แวร์ ถกต้อง

หากการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ ให้ดูหมายเหตุการติดตั้งหรือไฟล์ readme ที่มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือดูแผ่นข้อมูลที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550 เพื่อขอความช่วยเหลือหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ไอคอนบนเดสก์ทอปจะปรากฏขึ้นแผงการพิมพ์ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในกรอบโต้ตอบการพิมพ์ในโปรแกรม

การติดตั้งชอฟต์แวร์หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แล้ว

หากท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows แล้ว กรอบโต้ตอบ New Hardware Found Wizard จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้โปรแกรมวิชาร์ดค้นหาในแผ่นซีดี และติดตั้งขอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ

1. ที่กล่องโต้ตอบ New Hardware Found ให้คลิกที่ไดรฟ์ Search CD-ROM

- 2. คลิก Next
- 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. พิมพ์หน้าทดสอบหรือหน้าใดก็ได้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดก็ได้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งซอฟต์แวร์ ถกต้อง

หากการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ ให้ดูหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ readme ที่มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือดูแผ่นข้อมูลที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550 เพื่อขอความช่วยเหลือหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม

การฉบการติดตั้งซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีลบการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

การลบซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ Windows

ใช้ตัวลบการติดตั้งในกลุ่มโปรแกรม HP LaserJet 5550/Tools เพื่อเลือกและลบส่วนประกอบของระบบการ พิมพ์ HP สำหรับ Windows โดยสามารถเลือกลบบางรายการหรือลบทั้งหมดได้

- 1. คลิก Start แล้วคลิก Programs
- 2. คลิกที่ HP LaserJet 5550 และคลิก Tools
- 3. คลิก Uninstaller
- 4. คลิก Next
- 5. เลือกส่วนประกอบของระบบการพิมพ์ HP ที่ท่านต้องการลบการติดตั้ง
- 6. คลิก **OK**
- 7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อลบการติดตั้งให้เสร็จสมบรณ์

การลบซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ Macintosh

ลากโฟลเดอร์ HP LaserJet และ PPD ไปไว้ในถึงขยะ

ซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครือข่าย

โปรดดูรายชื่อชอฟต์แวร์การติดตั้งและการกำหนดค่าเครือข่ายของ HP ในคู่มือสำหรับผู้บริหารระบบ HP Jetdirect Print Server Administrator's Guideท่านสามารถอ่านคู่มือนี้ได้จากแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับ เครื่องพิมพ์

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin ช่วยให้ท่านจัดการ HP Jetdirect ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ภายในอินทราเน็ตของท่านโดย ใช้เบราเซอร์HP Web Jetadmin เป็นโปรแกรมการจัดการที่ใช้เบราเซอร์ และควรติดตั้งในเชิร์ฟเวอร์สำหรับ บริหารระบบเท่านั้นโดยสามารถติดตั้งและรันบนระบบ Red Hat Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server และ Workstation; Windows 2000 Professional, Server, และ Advanced Server; และ Windows XP Professional Service Pack 1 ได้

หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันปัจจุบันของ HP Web Jetadmin และรายชื่อล่าสุดของระบบแม่ข่ายที่สนับสนุน ไปที่ฝ่ายดูแลลูกค้าทางออนไลน์ของ HP ที่ http://www.hp.com/go/webjetadmin

เมื่อติดตั้งในเชิร์ฟเวอร์แม่ข่ายแล้ว เครื่องไคลเอ็นต์จะสามารถเข้าใช้งาน HP Web Jetadmin ได้ผ่านเว็บเบรา เซอร์ที่สนับสนน (เช่น Microsoft Internet Explorer 5.5 และ 6.0 หรือ Netscape Navigator 7.0)

THWW ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ **21**

HP Web Jetadmin มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

- ยูสเซอร์อินเทอร์เฟซซึ่งเปลี่ยนได้ตามการใช้งานและกำหนดมุมมองได้ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้บริหารเครือข่าย ได้มาก
- โปรไฟล์ผู้ใช้ซึ่งปรับแก้ได้ตามต้องการทำให้ผู้บริหารระบบเก็บรวบรวมไว้เฉพาะฟังก์ชันที่ถูกเปิดดูหรือใช้ งาน
- ข้อความแจ้งแบบอินสแตนท์ทางอีเมล์เกี่ยวกับความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ วัสดุสิ้นเปลืองใกล้หมดอายุ และ ปัญหาอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์สามารถส่งไปยังคนอื่นๆ ได้
- การติดตั้งและการจัดการระยะไกลจากที่ใดก็ตามโดยใช้เพียงเว็บเบราเชอร์มาตรฐานเท่านั้น
- ระบบค้นพบอัตโนมัติขึ้นสูงจะหาตำแหน่งอุปกรณ์ต่อพ่วงในเครือข่าย โดยท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลเครื่องพิมพ์ แต่ละเครื่องเข้าสู่ฐานข้อมูลด้วยตนเอง
- สามารถรวมเข้ากับแพ็กเกจการจัดการองค์กรได้ง่าย
- ค้นหาอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยพารามิเตอร์ เช่น ที่อยู่ IP ประสิทธิภาพเกี่ยวกับสี และชื่อรุ่น
- รวบรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับกลุ่มโลจิคัลได้อย่างง่ายดาย โดยใช้แผนผังสำนักงานเสมือนจริงเพื่อให้ค้นหา ได้เร็ว
- จัดการและกำหนดค่าเครื่องพิมพ์หลายเครื่องได้ในคราวเดียว

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ HP Web Jetadmin ไปที่ http://www.hp.com/go/webjetadmin

UNIX

โปรแกรมติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP Jetdirect ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX เป็นยูทิลิตีการติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่าง ง่ายๆ สำหรับเครือข่าย HP-UX และ Solarisท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากฝ่ายดูแลลูกค้าทางออนไลน์ของ HP ที่ http://www.hp.com/support/net_printing

ยูทิลิตี้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 มียูทิลิตีมากมาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและจัดการกับเครื่อง พิมพ์ที่ใช้งานในระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (Embedded Web server)

เครื่องพิมพ์นี้มีเว็บเชิร์ฟเวอร์มาในตัว ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และกิจกรรมต่างๆ ทาง เน็ตเวิร์กได้เว็บเชิร์ฟเวอร์เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับรันโปรแกรมเว็บ เช่นเดียวกับที่ระบบปฏิบัติการเช่น Windows เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับรันโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นเองดังนั้น เอาท์พุตจาก โปรแกรมเหล่านี้จึงสามารถแสดงได้ด้วยเว็บเบราเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape Navigator

เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูก "embedded" มา แสดงว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่โหลดอยู่ในเน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ แต่อยในอปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่นเครื่องพิมพ์) หรือเฟิร์มแวร์

ข้อดีของเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server) คือเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับติดต่อกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งผู้ใช้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่อข่ายหรือมีโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ทั่วๆ ไปสามารถใช้ได้โดยไม่จำ เป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือกำหนดค่าใดๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP embedded Web server โปรดดูที่ Embedded Web Server User Guideท่านสามารถอ่านคู่มือนี้ได้จากแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อม กับเครื่องพิมพ์

คุณลักษณะ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยของ HP ทำให้ท่านสามารถดูสถานะของเครื่องพิมพ์และเครือข่าย รวมทั้งจัดการงาน พิมพ์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยของ HP ท่านสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูสถานะเครื่องพิมพ์
- ดูอายุการใช้งานที่เหลือของวัสดุสิ้นเปลืองและสั่งซื้อเพิ่ม
- ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด
- ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของเมนูของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- ดและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ
- รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง
- เพิ่มลิงค์หรือกำหนดรูปแบบลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
- เลือกภาษาที่จะแสดงหน้าต่างๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย
- ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย โปรดดูหัวข้อ <u>การ</u> <u>ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)</u>

กล่องเครื่องมือของ HP

กล่องเครื่องมือของ HP เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับ Windows ที่สามารถใช้เพื่อ:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
- ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหา
- ดูเอกสารออนไลน์
- พิมพ์หน้าเครื่องพิมพ์ภายใน
- รับข้อความแสดงสถานะแบบป็อปอัพ
- การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

ท่านสามารถดู กล่องเครื่องมือของ HP เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรง หรือเมื่อเชื่อม ต่อกับเครือข่ายท่านจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถใช้ กล่องเครื่องมือของ HPได้

ส่วนประกอบและโปรแกรมยูทิลิตี้อื่นๆ

เครื่องพิมพ์นี้มาพร้อมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์หลากหลายทั้งสำหรับผู้ใช้ Windows และ Macintosh OS รวม ทั้งผู้บริหารระบบโปรแกรมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

23

THWW ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

Windows	Macintosh OS	ผู้บริหารระบบ
 โปรแกรมติดตั้งชอฟต์แวร์ — ติดตั้งระบบการพิมพ์โดยอัตโนมัติ การลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ กล่องเครื่องมือของ HP 	 ไฟล์ PostScript Printer Description (PPDs) — สำหรับใช้กับไดรเวอร์ Apple PostScript ซึ่งมาพร้อมกับ Mac OS HP LaserJet Utility (สามารถ ดาวน์โหลดได้จากอิน เทอร์เน็ต) โปรแกรมการจัดการ เครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้ Mac OS กล่องเครื่องมือของ HP(สำหรับ Mac OS X v10.2 และรุ่นที่สูง กว่า) 	 HP Web Jetadmin — โปรแกรมการจัดการซึ่งใช้ระบบ บราวเซอร์โปรดดู http://www.hp.com/go/ webjetadmin สำหรับ ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin รุ่นล่าสุด HP Jetdirect Printer Installer for UNIX — สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก http://www.hp.com/support/ net_printing

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด ควรใช้กระดาษถ่ายเอกสารที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 75 g/m² ถึง 90 g/m² ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่ากระดาษมีคณภาพดีและไม่มีรอยขาด, ร่อง, รอยฉีก, จด, เศษผง, ฝน, ยับ, ม้วนงอ หรือขอบพับ

- ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสหรัฐฯ โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies
- ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากที่อื่น โปรดไปที่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.html
- ในการสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบ โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/accessories
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่สนับสนุน โปรดไปที่ http://www.hp.com/support/ljpaperguide

น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้

ท่านสามารถใส่กระดาษขนาด Letter และ A4 ได้ทั้งด้านกว้างและด้านยาว แนวการวางกระดาษที่เหมาะสมที่สุด คือ ด้านยาวเข้าหาเครื่องพิมพ์การป้อนในด้านยาวนี้ทำให้สามารถพิมพ์ได้เร็ว และใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่า การ ป้อนด้านกว้างก่อน เรียกว่าแนวการวางกระดาษแบบหมุน และจะระบุที่ถาดเป็น LTR-R และ A4-R การป้อนใน ด้านนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์ในสื่อที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กระดาษลกฟกหรือชองที่มีช่องใส

ขนาดและประเภทกระดาษของถาด 1

ถาด 1	ขนาด	น้ำหนักหรือความหนา	ขนาดบรรจุ
ขนาดต่ำสุด (ยกเว้นที่ระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)	76 X 127 มม.		
ขนาดสูงสุด (ยกเว้นที่ระบุไว้ เป็นอย่างอื่น) ¹	306 X 470 มม.		
ขนาดมาตรฐานที่ตรวจไม่ พบ:Letter, Letter- Rotated, A4, A4- Rotated, Legal, Executive, A5, A3, RA3, 11 x 17, B4(JIS), B5(JIS), Double post card(JIS), 16K, 8K, Executive (JIS), 12 x 18, 8.5 x 13, A6, JIS- B6, Statement, #10 envelope, DL Envelope, C5 Envelope, B5 Envelope, Monarch Envelope.(ถาด 1 ไม่มี ขนาดมาตรฐานที่ตรวจพบ อัตโนมัติ)			
กระดาษธรรมดา		75 ถึง 89 กรัม/เมตร ²	100 แผ่น (75 กรัม/เมตร ²)
กระดาษบาง		60 ถึง 74 กรัม/เมตร ²	100 แผ่น
กระดาษขนาดกลาง		90 ถึง 104 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.

THWW ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์ **25**

ขนาดและประเภทกระดาษของถาด 1 (ทำต่อ)

ถาด 1	ขนาด	น้ำหนักหรือความหนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษหนา		105 ถึง 119 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
กระดาษหนามาก		120 ถึง 164 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
การ์ดสต็อค		163 ถึง 200 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
กระดาษมัน		75 ถึง 105 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
กระดาษ Heavy Glossy		106 ถึง 120 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
ภาพความมันสูง		120 ถึง 120 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
แผ่นใส		0.12 ถึง 0.13 ความหนา เป็น มม	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
กระดาษเนื้อหยาบ		0.10 ถึง 0.13 ความหนา เป็น มม	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
ซองจดหมาย		75 ถึง 105 กรัม/เมตร²	20 ซองจดหมาย
ฉลาก			ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.

¹ ท่านสามารถป้อนกระดาษความกว้าง 312 มม. ที่ทางเดินกระดาษ แต่ไดรเวอร์ส่วนใหญ่จะรองรับความกว้าง เพียง306 มม.

หมายเหตุ

ตารางต่อไปนี้เป็นขนาดกระดาษมาตรฐาน ซึ่งเครื่องพิมพ์สามารถตรวจพบโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ในถาด 2 และถาด เสริม 3, 4 และ 5 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่กระดาษขนาดมาตรฐานที่ตรวจไม่พบได้ที่ <u>การกำหนดค่า</u> ถาดป้อนกระดาษ

ขนาดและประเภทกระดาษในถาด 2 และถาดกระดาษเสริม 3, 4 และ 5

ถาด 2 และถาดกระดาษ เสริม 3, 4 และ 5	ขนาด	น้ำหนักหรือความหนา	ขนาดบรรจุ
ขนาดมาตรฐานที่ตรวจพบ โดยอัตโนมัติ:Letter, Letter แนวนอน, A4, A4 แนวนอน, A3, 11x17, Legal, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, Executive			
ขนาดมาตรฐานที่ตรวจไม่ พบ:16K, 8K, Executive (JIS), 8.5 x 13			
ขนาดต่ำสุด (ยกเว้นที่ระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)	76 X 127 มม.		
ขนาดสูงสุด (ยกเว้นที่ระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)	297 X 431 มม.		
กระดาษธรรมดา		75 ถึง 89 กรัม/เมตร ²	500 แผ่น (75 กรัม/เมตร ²)

ขนาดและประเภทกระดาษในถาด 2 และถาดกระดาษเสริม 3, 4 และ 5 (ทำต่อ)

ถาด 2 และถาดกระดาษ เสริม 3, 4 และ 5	ขนาด	น้ำหนักหรือความหนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษบาง		60 ถึง 74 กรัม/เมตร ²	500 แผ่น
กระดาษขนาดกลาง		90 ถึง 104 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 50 มม.
กระดาษหนา		105 ถึง 119 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 50 มม.
กระดาษหนามาก ¹		120 ถึง 163 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 50 มม.
กระดาษมัน		75 ถึง 105 กรัม/เมตร ²	200 แผ่น
ภาพความมันสูง		120 ถึง 120 กรัม/เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 10 มม.
ฉลาก			ความสูงสูงสุดของปีก : 50 มม.
แผ่นใส		0.12 ถึง 0.13 ความหนา เป็น มม	100 แผ่น
กระดาษเนื้อหยาบ		0.10 ถึง 0.13 ความหนา เป็น มม	100 แผ่น

¹ ท่านสามารถใช้กระดาษที่หนามากในถาด 2, 3, 4 และ 5 แต่จะไม่สามารถรับรองผลการทำงาน เนื่องจาก กระดาษอาจมีความแตกต่างกันมาก

การพิมพ์สองด้าน ¹

การพิมพ์สองด้าน	ขนาด	น้ำหนักหรือความหนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษขนาดมาตรฐาน, Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Legal, Executive, A3, 11x17, B4 (JIS), B5 (JIS)		60 ถึง 120 กรัม/เมตร ²	

[้] เครื่องพิมพ์จะพิมพ์โดนอัตโนมัติกับกระดาษที่มีน้ำหนักถึง 163 g/m² แต่การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติกับกระดาษ ที่หนากว่าค่าที่ระบุไว้ในตารางนี้ อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมาย

การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง ท่านสามารถพิมพ์สองหน้าด้วยตนเอง โดยใช้ขนาดกระดาษที่สนับสนุนจากถาด 1 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>การพิมพ์สองด้าน</u>

THWW ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์ **27**

2

แผงควบคุม


เนื้อหาในบทนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม
- ปุ่มบนแผงควบคุม
- ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคม
- เมนูของแผงควบคุม
- <u>รายการในเมน</u>
- เมนก้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)
- เมนุข้อมูล
- เมนูการจัดกระดาษ
- เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
- เมนวินิจฉัย
- การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- การใช้แผงควบคมเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เครื่องพิมพ์มีผู้ใช้หลายคน

THWW 29

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม

แผงควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์จอแสดงผล ้ที่แผงควบคมจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์และวัสดลิ้นเปลืองด้วยภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบปัญหาและ แก้ไขได้ถูกต้อง

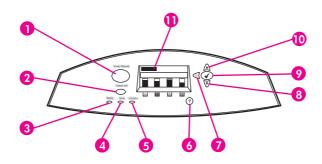

ปมและไฟสัญญาณบนแผงควบคม

- 1 ปุ่ม เมนู
- 2 ป่ม หยด
- 3 ไฟสัญญาณ พร้อม
- ไฟสัญญาณ ข้อมล
- ไฟสัญญาณ พิจารณา 5
- 6 ปม ความช่วยเหลือ (?)
- 7 ปม ก่อนหน้า/ออก (🗢)
- ปุ่ม ลกศรชี้ลง (▼)
- 8
- 9 ปุ่ม เลือก (✔)
- 10 ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น (🔺)
- จอแสดงผล


เครื่องพิมพ์จะแจ้งข้อมลผ่านทางจอแสดงผลและไฟสัญญาณที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายของแผงควบคมไฟสัญญาณ พร้อม, ข้อมุล และพิจารณาจะให้ข้อมุลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์และเตือนท่านเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการพิมพ์จอแสดงผลจะแสดงข้อมุลสถานะที่ละเอียดขึ้น รวมทั้งเมน ข้อมุลช่วยเหลือ ภาพเคลื่อนไหว และข้อ ความแสดงข้อผิดพลาด

จอแสดงผล

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์ภาพกราฟิกจะ แสดงระดับของวัสดุลิ้นเปลือง ตำแหน่งที่กระดาษติด และสถานะงานเมนุจะให้ท่านสามารถเข้าไปที่ฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และดูข้อมูลแบบละเอียดได้


THWW 30 บท 2 แผงควบคม

หน้าจอบนสุดของจอแสดงผลแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ข้อความ, คำถาม และเครื่องวัดอุปกรณ์สิ้นเปลือง

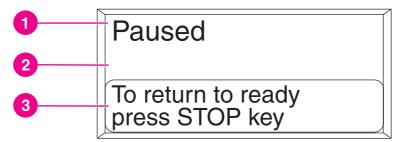

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

- 1 พื้นที่แสดงข้อความ
- 2 พื้นที่แสดงข้อความ
- 3 พื้นที่แสดงคำถาม

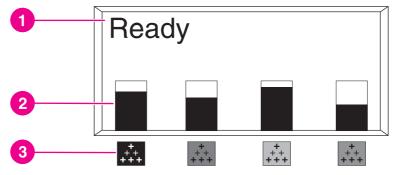

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

- 1 พื้นที่แสดงข้อความ
- 2 เครื่องวัดวัสดสิ้นเปลือง
- 3 คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีจากซ้ายไปขวาคือ:ดำ, แดง, เหลือง และน้ำเงิน

พื้นที่แสดงข้อความและพื้นที่แสดงคำถามของจอแสดงผลจะเตือนเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์และบอกว่าท่าน จะต้องทำอย่างไร

เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ (สีดำ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน)A ? จะปรากฏขึ้น แทนระดับการใช้หมึก เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ทราบระดับการใช้จริงซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้:

- ไม่มีคาร์ทริจด์หมึกพิมพ์ติดตั้งอย่
- ติดตั้งคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ไม่ถูกต้อง
- มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์
- ใช้คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะปรากฏทุกครั้งที่เครื่องพิมพ์แสดงสถานะ **Ready** โดยไม่แสดงคำเตือนนอกจากนี้ยังจะ ปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์แสดงคำเตือนหรือข้อความแจ้งความผิดพลาดเกี่ยวกับคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หรือวัสดุสิ้น เปลืองต่างๆ

การเข้าใช้งานแผงควบคมจากคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถเข้าใช้งานแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์โดยใช้หน้าการตั้งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มา ด้วย (embedded web server)


คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลเหมือนกับที่ปรากฏบนแผงควบคุมนอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของ แผงควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น ดูสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง ดูข้อความ หรือเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)</u>

ปุ่มบนแผงควบคุม

ใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และเพื่อเข้าไปในรายการในเมนูและตอบสนองต่อ เมนูและข้อความในจอแสดงผล

ชื่อปุ่ม	ฟังก์ชัน
✔ เลือก	ใช้เลือกรายการและพิมพ์งานต่อหลังจากที่แก้ไขข้อผิดพลาด แล้ว
▲ ลูกศรขี้ขึ้น▼ ลูกศรขี้ลง	ดูรายการในเมนูและข้อความ และเพิ่มหรือลดค่าที่เป็นตัว เลขในจอแสดงผล
🛨 ลูกศรย้อนกลับ/ออก	ย้อนกลับในรายการเมนูที่ข้อนกันอยู่ หรือยกเลิกเมนูหรือ ความช่วยเหลือ
ыц	เข้าสู่เมนูและออกจากเมนู
หยุด	หยุดงานที่พิมพ์อยู่ชั่วคราว และมีตัวเลือกให้พิมพ์งานต่อหรือ ยกเลิกการพิมพ์
? ความช่วยเหลือ	แสดงภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อความ หรือเมนุของเครื่องพิมพ์

ความหมายของไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม

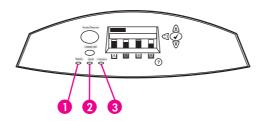

ไฟสัญญาณแสดงสถานะที่แผงควบคุม

- 1 พร้อม
- 2 ข้อมูล
- 3 พิจารณา

ตัวแสดงสถานะ	สว่าง	ปิด	กระพริบ
พร้อม (สีเขียว)	เครื่องพิมพ์ออนไลน์อยู่ (สามารถรับและประมวล ข้อมูล)	เครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรือปิด อยู่	เครื่องพิมพ์พยายามจะหยุด พิมพ์และออฟไลน์
ข้อมูล (สีเขียว)	ข้อมูลที่ประมวลแล้วอยู่ใน เครื่องพิมพ์ แต่ต้องมีข้อมูล เพิ่มเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์	เครื่องพิมพ์ไม่ประมวลหรือ รับข้อมูล	เครื่องพิมพ์กำลังประมวล และรับข้อมูล
พิจารณา (สีเหลืองอำพัน)	เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงท่าน ต้องตรวจสอบเครื่องพิมพ์	เครื่องไม่มีอาการที่ต้องได้ รับการตรวจสอบ	เกิดข้อผิดพลาดท่านต้อง ตรวจสอบเครื่องพิมพ์

เมนุของแผงควบคุม

ท่านสามารถพิมพ์งานทั่วๆ ไปได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรม ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ และจะทำให้มีผลใช้แทนค่าที่ ตั้งไว้ในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์โปรดดูไฟล์ความช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์นั้น หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติมเรื่องการเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดู ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถควบคุมเครื่องพิมพ์ได้โดยการเปลี่ยนค่าที่แผงควบคุมใช้แผงควบคุมเพื่อใช้งานคุณ ลักษณะของเครื่องพิมพ์ที่ไม่สามารถใช้ได้จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์ใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดค่า ถาดสำหรับขนาดและประเภทของกระดาษ

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

- 🔸 🛮 ข้าสู่เมนูและเลือกค่าใดๆ โดยกดปุ่ม (🗸)
- ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อไปยังรายการต่างๆ ในเมนูนอกจากใช้เลื่อนไปยังรายการต่างๆ แล้ว ลูกศรขึ้นและลง (▲ ▼) ยังใช้ในการเพิ่ม และลดค่าตัวเลขอีกด้วย กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงค้างไว้เพื่อให้เลื่อนได้เร็วขึ้น
- ปุ่มย้อนหลัง (ᠫ) ทำให้ท่านสามารถย้อนกลับไปที่ตัวเลือกต่างๆ ในเมนู และเลือกค่าที่เป็นตัวเลขในการ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์
- ออกจากเมนูทั้งหมดโดยการกดปุ่ม เมนู
- หากไม่ได้กดปุ่มใดเลยเป็นเวลา 30 วินาที เครื่องพิมพ์จะกลับไปยังสถานะ Ready
- สัญลักษณ์ล็อกที่อยู่ข้างๆ รายการเมนหมายถึงหมายเลข PIN ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้รายการนั้นโดยทั่วไป แล้วท่านสามารถขอหมายเลขนี้จากผู้บริหารระบบของท่าน

รายการในเมนู

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการต่างๆ ที่มีในแต่ละเมนู

วิธีการเปิดเมนู

- 1. กดปุ่ม Menu เพื่อเปิด **MENUS**
- 2. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังรายการต่างๆ
- 3. กด ✔ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- 4. กดปม 🗢 เพื่อกลับไปที่ระดับก่อนหน้า
- 5. กด Menu เพื่อออกจากเมนู

MENUS	RETRIEVE JOB
	INFORMATION
	PAPER HANDLING
	CONFIGURE DEVICE
	DIAGNOSTICS
	SERVICE

เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)</u>

RETRIEVE JOB	รายการงานที่จัดเก็บไว้จะปรากฏขึ้น
	NO STORED JOBS

เมนูข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>เมนุข้อมูล</u>

THWW รายการในเมน **35**

INFORMATION	PRINT MENU MAP
	PRINT CONFIGURATION
	PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
	SUPPLIES STATUS
	PRINT USAGE PAGE
	PRINT DEMO
	PRINT RGB SAMPLES
	PRINT CMYK SAMPLES
	PRINT FILE DIRECTORY
	PRINT PCL FONT LIST
	PRINT PS FONT LIST

เมนูการจัดกระดาษ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>เมนูการจัดกระดาษ</u>

PAPER HANDLING	TRAY 1 SIZE
	TRAY 1 TYPE
	TRAY <n> SIZE</n>
	N = 2, 3, 4 หรือ 5
	TRAY <n> TYPE</n>
	N = 2, 3, 4 หรือ 5

เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน <u>เมนุการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์</u> และ <u>การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์</u>

CONFIGURE DEVICE	PRINTING	COPIES
		DEFAULT PAPER SIZE
		DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE
		DUPLEX
		DUPLEX BINDING
		OVERRIDE A4/LETTER
		MANUAL FEED
		COURIER FONT
		WIDE A4
		PRINT PS ERRORS
		PCL

PRINT QUALITY	ADJUST COLOR
	SET REGISTRATION
	PRINT MODES
	OPTIMIZE
	QUICK CALIBRATE NOW
	FULL CALIBRATE NOW
	COLOR RET
SYSTEM SETUP	JOB STORAGE LIMIT
	(สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)
	JOB HELD TIMEOUT
	(สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)
	SHOW ADDRESS
	COLOR/BLACK MIX
	TRAY BEHAVIOR
	POWERSAVE TIME
	PERSONALITY
	CLEARABLE WARNINGS
	AUTO CONTINUE
	SUPPLIES LOW
	COLOR SUPPLY OUT
	JAM RECOVERY
	RAM DISK
	LANGUAGE
I/O	I/O TIMEOUT
	PARALLEL INPUT
	EIO X
	(โดย X= 1, 2 หรือ 3)
RESETS	RESTORE FACTORY SETTINGS
	POWERSAVE
	RESET SUPPLIES

เมนูวินิจฉัย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>เมนุวินิจฉัย</u>

THWW รายการในเมนู **37**

DIAGNOSTICS	PRINT EVENT LOG
	SHOW EVENT LOG
	PQ TROUBLESHOOTING
	DISABLE CARTRIDGE CHECK
	PAPER PATH SENSORS
	PAPER PATH TEST
	MANUAL SENSOR TEST
	COMPONENT TEST
	PRINT/STOP TEST

เมนูกู้งานคืน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์)

เมนูกู้งานคืนจะให้ท่านดูรายการงานทั้งหมดที่จัดเก็บไว้

รายการในเมนู	คำอธิบาย
รายการงานที่เก็บไว้จะปรากฏขึ้น	เลื่อนดูรายการเพื่อค้นหางานที่เก็บไว้
NO STORED JOBS	หากไม่มีงานที่เก็บไว้ ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นแทนรายการ

เมนูข้อมูล

ใช้เมนูข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานและพิมพ์ข้อมูลบางอย่างของเครื่องพิมพ์

รายการในเมนู	คำอธิบาย
PRINT MENU MAP	พิมพ์แผนผังเมนูของแผงควบคุมซึ่งแสดงรูปแบบและการตั้ง ค่าปัจจุบันของรายการต่างๆ ในเมนูของแผงควบคุมโปรดดู หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์
PRINT CONFIGURATION	พิมพ์หน้ากำหนดค่าของเครื่องพิมพ์
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	พิมพ์อายุการใช้งานที่เหลือโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง รายงานสถิติเกี่ยวกับจำนวนหน้าและงานที่พิมพ์ทั้งหมด วันที่ ผลิตคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ จำนวนหน้า และข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
SUPPLIES STATUS	แสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองเป็นรายการให้เลื่อนดู
PRINT USAGE PAGE	พิมพ์ขนาดวัสดุพิมพ์ทั้งหมดที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ รายการระบุ ว่าเป็นการพิมพ์แบบหน้าเดียว การพิมพ์แบบสองหน้า สี เดียว หรือสี รวมทั้งรายงานการนับหน้า
PRINT DEMO	พิมพ์หน้าตัวอย่าง
PRINT RGB SAMPLES	ตัวอย่างงานพิมพ์สีที่ใช้ค่า RGB แตกต่างกันตัวอย่างนี้จะใช้ เป็นแนวทางในการจับคู่สีของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550
PRINT CMYK SAMPLES	ตัวอย่างงานพิมพ์สีที่ใช้ค่า CMYK แตกต่างกันตัวอย่างนี้จะ ใช้เป็นแนวทางในการจับคู่สีของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550
PRINT FILE DIRECTORY	พิมพ์ชื่อและไดเรกทอรีของไฟล์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์เสริม ของเครื่องพิมพ์
PRINT PCL FONT LIST	พิมพ์แบบอักษร PCL ที่มี
PRINT PS FONT LIST	พิมพ์แบบอักษร PS (จำลองแบบ PostScript) ที่มี

40 บท 2 แผงควบกุม

เมนูการจัดกระดาษ

ท่านสามารถใช้เมนูการจัดการกระดาษเพื่อกำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษของถาดป้อนกระดาษได้ท่านจำ เป็นต้องกำหนดค่าถาดต่างๆ ด้วยเมนูนี้ให้ถูกต้องก่อนจะเริ่มพิมพ์งานเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ

หากท่านเคยใช้เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet รุ่นก่อนๆ ท่านอาจคุ้นเคยกับการกำหนดค่าถาด 1 ให้เป็นโหมด แรกหรือโหมดคาสเสตต์หากต้องการเลียนแบบการตั้งค่าสำหรับโหมดแรก ให้กำหนดค่าถาด 1 เป็นขนาด ANY SIZE และประเภทเป็น ANY TYPEหากต้องการเลียนแบบการตั้งค่าในโหมดคาสเสตต์ ให้ตั้งขนาดหรือประเภท ของถาด 1 เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ANY

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
TRAY 1 SIZE	ขนาดวัสดุที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น	ให้ท่านกำหนดค่าขนาดวัสดุใช้พิมพ์ สำหรับถาด 1 ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่ม ต้นคือ ANY SIZEดูขนาดทั้งหมดที่ใช้ ได้ใน <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์</u> <u>ที่ใช้ได้</u>
TRAY 1 TYPE	ประเภทวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น	ให้ท่านกำหนดค่าประเภทวัสดุพิมพ์ สำหรับถาด 1 ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่ม ต้นคือ ANY TYPEดูประเภทกระดาษ ทั้งหมดที่ใช้ได้ใน <u>น้ำหนักและขนาด</u> ของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้
TRAY <n> SIZE N = 2, 3, 4 ËÃ×Í 5</n>	ขนาดวัสดุที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น	ให้ท่านกำหนดก่าขนาดของวัสดุพิมพ์ สำหรับถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือ ถาด 5 ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นคือ ขนาดที่ตัวกั้นกระดาษตรวจพบในถาด หากต้องการใช้ขนาดกำหนดเอง ให้ เลื่อนสวิตช์ถาดไปที่ตำแหน่ง custom ดูขนาดทั้งหมดที่ใช้ได้ใน <u>น้ำหนักและ ขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้</u>
TRAY <n> TYPE N = 2, 3, 4 หรือ 5</n>	ประเภทวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น	ให้ท่านกำหนดค่าประเภทวัสดุพิมพ์ สำหรับถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือ ถาด 5 ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นคือ PLAINดูประเภทกระดาษทั้งหมดที่ใช้ ได้ใน <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์</u> ที่ใช้ได้

THWW เมนูการจัดกระดาษ **41**

เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

ท่านสามารถใช้เมนูการกำหนดค่าเพื่อเปลี่ยนหรือตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นใหม่ ปรับคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนการ กำหนดค่า และตัวเลือก I/O ของระบบ

เมนูการพิมพ์

ค่าเหล่านี้จะมีผลกับงานที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติไว้เท่านั้นแต่งานส่วนใหญ่จะระบุคุณสมบัติทั้งหมดไว้และจะแทนที่ ค่าที่ตั้งจากเมนูนี้เมนูนี้ยังสามารถใช้ตั้งค่าเริ่มต้นของขนาดและประเภทกระดาษได้ด้วย

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
COPIES	1 - 32000	ให้ท่านตั้งจำนวนชุดที่ต้องการกำหนด เป็นค่าเริ่มต้น
DEFAULT PAPER SIZE	ขนาดวัสดุที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น	เพื่อให้ท่านตั้งขนาดเริ่มต้นของ กระดาษ
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE	UNIT OF MEASURE X DIMENSION Y DIMENSION	ให้ท่านตั้งขนาดเริ่มต้นสำหรับงานที่ไม่ ได้กำหนดขนาดไว้
DUPLEX	OFF ON	ให้ท่านเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งาน ฟังก์ชันการพิมพ์แบบสองหน้าในเครื่อง พิมพ์รุ่นที่สามารถพิมพ์แบบสองหน้า ได้
DUPLEX BINDING	LONG EDGE SHORT EDGE	รายการนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อได้ติดตั้ง ชุดอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์แบบสอง หน้าไว้ในเครื่องพิมพ์ และได้ตั้งค่า DUPLEX เป็น ON เท่านั้นให้ท่าน เลือกขอบของกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ แบบสองหน้าแบบเย็บขอบ
OVERRIDE A4/LETTER	NO YES	ให้ท่านตั้งเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์งาน ขนาด A4 บนกระดาษขนาด letter เมื่อไม่มีการบรรจุกระดาษขนาด A4 อยู่ในเครื่องพิมพ์ พิมพ์งานขนาด letter เมื่อไม่มีกระดาษขนาด A4 บรรจุอยู่ พิมพ์งานขนาด A3 บน กระดาษขนาด 11x17 นิ้วเมื่อไม่มีการ บรรจุกระดาษขนาด A3 และพิมพ์งาน ขนาด 11x17 นิ้วบนกระดาษ A3 เมื่อ ไม่มีกระดาษขนาด 11 x 17 นิ้วบรรจุ อยู่
MANUAL FEED	ON OFF	ให้ท่านป้อนกระดาษด้วยตัวเอง
COURIER FONT	REGULAR DARK	ให้ท่านเลือกเวอร์ชันของแบบอักษร Courier

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
WIDE A4	NO YES	ให้ท่านเปลี่ยนพื้นที่การพิมพ์ของ กระดาษขนาด A4 เพื่อให้สามารถ พิมพ์อักขระขนาด 10 พิตช์ได้ 80 ตัว ในหนึ่งบรรทัด
PRINT PS ERRORS	OFF ON	ให้ท่านเลือกพิมพ์หน้าแสดงความผิด พลาดของ PS
PRINT PDF ERRORS	OFF ON	ให้ท่านเลือกพิมพ์หน้าแสดงความผิด พลาดของ PDFค่าเริ่มต้นคือ OFF
PCL	FORM LENGTH ORIENTATION FONT SOURCE FONT NUMBER FONT PITCH FONT POINT SIZE SYMBOL SET APPEND CR TO LF SUPPRESS BLANK PAGES	เมนูย่อยที่ใช่ในการเปิดรายการในเมนู PCL

เมนูคุณภาพการพิมพ์

เมนูนี้ให้ท่านปรับลักษณะต่างๆ ของคุณภาพการพิมพ์ ซึ่งรวมถึงการปรับเทียบ การลงทะเบียน และค่าสีฮาล์ฟโทน

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
ADJUST COLOR	HIGHLIGHTS	ให้ท่านปรับค่าฮาล์ฟโทนของสีแต่ละสี
	MIDTONES	ค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละสีคือ 0
	SHADOWS	
	RESTORE FACTORY SETTINGS	
SET REGISTRATION	PRINT TEST PAGE	ให้ท่านปรับภาพในการพิมพ์แบบหน้า
	SOURCE	เดียวและการพิมพ์แบบสองหน้าค่าที่ กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ
	* <n></n>	SOURCE คือ TRAY 2 ค่าดีฟอลต์ สำหรับรายการย่อย TRAY <n></n>
	TRAY 1	TYPE, TRAY 1 TYPE, TRAY 2
	TRAY 2	TYPE, TRAY 3 TYPE และ TRAY 4 TYPE คือ 0
	TRAY 3	IIVAT 4 TTF L 110 U
	TRAY 4	
PRINT MODES	รายการโหมดที่ใช้ได้จะแสดงขึ้น	ให้ท่านเชื่อมโยงวัสดุพิมพ์แต่ละ ประเภทกับโหมดการพิมพ์โหมดใด โหมดหนึ่ง

THWW เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ **43**

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
OPTIMIZE	BACKGROUND	โปรดใช้ค่าดีฟอลต์ ยกเว้นเมื่อศูนย์
	TRANSFER	บริการให้คำแนะนำเป็นอย่างอื่น
	TRANSPARENCY	
	FUSER WARM UP	
	MEDIA TYPE	
	RESTORE OPTIMIZE	
QUICK CALIBRATE NOW		ทำงานเกี่ยวกับการปรับเทียบมาตรฐาน เครื่องพิมพ์บางส่วน
		หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>การ</u> ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
FULL CALIBRATE NOW		ทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับการปรับเทียบ มาตรฐานเครื่องพิมพ์
		หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>การ</u> <u>ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์</u>
COLOR RET	OFF	The รายการเมนู COLOR RET จะ
	ON	ให้ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่า REt (Resolution Enhancement Technology) ของเครื่องพิมพ์สี ค่า เริ่มต้นคือ ON

เมนูการตั้งค่าระบบ (system setup)

เมนูการตั้งค่าระบบจะให้ท่านเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป เช่น PowerSave Time (เวลาในโหมดประหยัดพลังงาน) ภาษาของเครื่องพิมพ์ (personality) และการแก้ปัญหากระดาษติดโปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมได้จาก การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคมเครื่องพิมพ์

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
JOB STORAGE LIMIT	1-100	กำหนดจำนวนงานสูงสุดที่จะเก็บไว้ใน ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์
		โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>ขีดจำกัด</u> ในการจัดเก็บงาน
JOB HELD TIMEOUT	OFF	กำหนดระยะเวลาที่ระบบจะเก็บไฟล์ไว้
	1 HOUR	ในหน่วยเก็บงานก่อนที่จะลบไฟล์เหล่า นั้นออกจากคิว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มี
	4 HOURS	ฮาร์ดดิสก์)
	1 DAY	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>ระยะเวลา</u>
	1 WEEK	<u>การจัดเก็บงาน</u>
SHOW ADDRESS	AUTO	รายการนี้จะกำหนดว่ามีที่อยู่ IP ของ
	OFF	เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล พร้อมข้อความ Ready หรือไม่ หากมี การ์ด EIO ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ มากกว่า 1 ขึ้น IP address ของการ์ด ที่ติดตั้งไว้ในช่องแรกจะปรากฏขึ้นค่า เริ่มตันคือ OFF

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
COLOR/BLACK MIX	AUTO MOSTLY COLOR PAGES	AUTO จะรีเซตเครื่องพิมพ์ไปใช้ค่า เริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน
	MOSTLY BLACK PAGES	MOSTLY COLOR PAGES จะ แสดงการทำงานของ NEVER SWITCH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
		ค่าMOSTLY BLACK PAGES ถาดจะทำงานแบบ LOOK AHEAD FIRST เพื่อลดต้นทุนต่อหน้าให้เหลือ น้อยที่สุด และลดผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการทำงาน
TRAY BEHAVIOR	USE REQUESTED TRAY MANUAL FEED PROMPT PS DEFER MEDIA	เมนูย่อยที่ใช้เปิดตัวเลือกในการทำงาน ของถาดกระดาษ (การตั้งก่านี้จะให้ ท่านกำหนดให้ถาดต่างๆ ทำงานเหมือน ถาดในเครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นที่ออก มาก่อนหน้า)
		โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>ตัวเลือก</u> การทำงานของถาด:ใช้ถาดที่กำหนด <u>และป้อนด้วยตนเอง</u>
		PS DEFER MEDIA จะมีผลต่อการ จัดการกระดาษเมื่อพิมพ์จากไดรเวอร์ Adobe PS ENABLED ใช้การ จัดการกระดาษของ HP DISABLED ใช้การจัดการกระดาษ ของ Adobe PS ค่าเริ่มต้นคือ ENABLED
POWERSAVE TIME	1 MINUTE 15 MINUTES 30 MINUTES 60 MINUTES 90 MINUTES 2 HOURS 4 HOURS	ใช้ไฟฟ้าน้อยลงเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ ทำงานมาระยะหนึ่งโปรดดู <u>การเปลี่ยน</u> การกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่อง <u>พิมพ</u> ์
PERSONALITY	AUTO PCL PDF MIME PS	กำหนดภาษาเริ่มต้นเป็นการเปลี่ยน ภาษาอัตโนมัติ หรือ PCL หรือ โปรแกรมจำลองแบบ PostScript โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Personality
CLEARABLE WARNINGS	JOB ON	ตั้งให้ลบข้อความเตือนบนแผงควบคุม หรือให้ลบข้อความเตือนเมื่อส่งงานอีก งานหนึ่งไปพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>คำเตือนที่</u> <u>สามารถลบได้</u>

THWW เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ **45**

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
AUTO CONTINUE	OFF ON	กำหนดวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์ เมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาดที่สามารถทำ งานต่อได้อัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>ทำงานต่อ</u>
		<u>อัตโนมัติ</u>
SUPPLIES LOW	STOP CONTINUE	ตั้งตัวเลือกสำหรับการรายงานเมื่อ อุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมดอายุ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>อุปกรณ์</u> <u>ลื้นเปลืองใกล้หมดอาย</u> ุ
COLOR SUPPLY OUT	autoContinueBlack STOP	ตั้งค่าการทำงานของเครื่องพิมพ์ COLOR SUPPLY OUTหากหมีก ในคาร์ทริจด์หมึกพิมพ์สีหมดและตั้งค่า การทำงานของเครื่องพิมพ์เป็น autoContinueBlack เครื่องพิมพ์ จะพิมพ์งานต่อโดยใช้ผงหมึกสีดำเพียง อย่างเดียวเท่านั้น
JAM RECOVERY	OFF ON AUTO	ตั้งก่าว่าจะให้เครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสาร หน้าที่อยู่หลังจากกระดาษติดหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>การแก้ไข</u> เมื่อกระดาษติด
RAM DISK	AUTO OFF	ให้ท่านระบุค่าที่กำหนดของดิสก์ RAM หากตั้งค่าเป็น AUTO เครื่องพิมพ์จะ กำหนดขนาดดิสก์ RAM ที่เหมาะสมที่ สุดโดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยความ จำที่มีอยู่ค่าเริ่มต้นคือ AUTOข้อความ นี้จะปรากฏขึ้นในเครื่องพิมพ์รุ่นที่มี ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งอยู่
LANGUAGE	รายการภาษาที่สามารถใช้ได้จะปรากฏ ขึ้น	ตั้งภาษาเริ่มต้นของแผงควบคุม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>ภาษา</u>

เมนู I/O

เมนูนี้จะให้ท่านกำหนดค่าตัวเลือก I/Oของเครื่องพิมพ์ '

โปรดดู <u>การกำหนดค่าเครือข่าย</u>

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
I/O TIMEOUT	5 - 300	ให้ท่านเลือกระยะหมดเวลา I/O เป็น วินาที

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
PARALLEL INPUT	HIGH SPEED ADVANCED FUNCTIONS	เมนูย่อยที่ใช้เปิดตัวเลือกในการทำงาน ของถาดกระดาษ ให้ท่านเลือกความเร็ว ของการสื่อสารระหว่างพอร์ตขนานกับ คอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ รวมทั้งเปิดใช้ งานหรือเลิกใช้งานการสื่อสารแบบ ขนานสองทิศทาง
		ค่าเริ่มต้นสำหรับ HIGH SPEED คือ YESค่าเริ่มต้นสำหรับ ADVANCED FUNCTIONS คือ ON
EIO X (โดย X=1, 2 หรือ 3)	ค่าที่เป็นไปได้คือ TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC LINK SPEED	ให้ท่านกำหนดค่าอุปกรณ์ EIO ที่ติดตั้ง เข้ากับช่องที่ 1, 2 หรือ 3

เมนูรีเซต

เมนูรีเซตให้ท่านรีเซตค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลิกใช้งานและเปิดใช้งาน PowerSave (โหมดประหยัดพลังงาน) รวมทั้งอัพเดตเครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่

รายการในเมนู	ค่า	คำอธิบาย
RESTORE FACTORY SETTINGS		ให้ท่านลบข้อมูลในบัฟเฟอร์ ลบข้อมูล ภาษาที่หมดอายุได้ รีเซตสภาพแวด ล้อมการพิมพ์ และเปลี่ยนค่าเริ่มต้นทั้ง หมดให้เป็น ค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรง งานอย่างไรก็ตาม เมนูนี้จะไม่เปลี่ยน การตั้งค่าของเครือข่าย HP Jetdirect กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน
POWERSAVE	OFF ON	ให้ท่านเปิดใช้งานและเลิกใช้งาน PowerSave (โหมดประหยัด พลังงาน)ค่าดีฟอลต์คือ ON
RESET SUPPLIES	NEW TRANSFER KIT NEW FUSER KIT	ให้ท่านแจ้งเครื่องพิมพ์ว่าได้มีการติด ตั้งอุปกรณ์ส่งหรือชุดฟิวเซอร์ใหม่

THWW เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ **47**

เมนูวินิจฉัย

เมนูวินิจฉัยทำให้ท่านสามารถทำการทดสอบต่างๆ ซึ่งช่วยให้ท่านทราบปัญหาของเครื่องพิมพ์และแก้ไขได้

รายการในเมนู	คำอธิบาย
PRINT EVENT LOG	ท่านสามารถเลือกคำสั่งนี้เพื่อพิมพ์ บันทึกเหตุการณ์ชึ่งแสดงเหตุการณ์ล่า สุดของเครื่องพิมพ์ 50 เหตุการณ์ โดย เริ่มจากเหตุการณ์หลังสุด
SHOW EVENT LOG	รายการนี้จะแสดงเหตุการณ์ล่าสุด 50 เหตุการณ์ของจอแสดงผลของแผงควบ คุม โดยเริ่มจากเหตุการณ์หลังสุด
PQ TROUBLESHOOTING	คำสั่งนี้จะพิมพ์หน้าประเมินคุณภาพ การพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไข ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
DISABLE CARTRIDGE CHECK	รายการนี้ทำให้ท่านสามารถนำคาร์ ทริดจ์หมึกพิมพ์ออกมาตรวจดูเพื่อจะ ได้รู้ว่าคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ใดเป็น สาเหตุของปัญหา
PAPER PATH TEST	รายการนี้ใช้เพื่อทดสอบคุณลักษณะใน การจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ์ เช่น การกำหนดค่าของถาด
PAPER PATH SENSORS	รายการนี้จะทำการทดสอบตัวตรวจจับ แต่ละตัวของเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่าตัว ตรวจจับเหล่านั้นทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่และแสดงสถานะของตัวตรวจ จับแต่ละตัว
MANUAL SENSOR TEST	รายการนี้จะทำการทดสอบเพื่อดูว่าตัว ตรวจจับทางเดินกระดาษทำงานอย่าง ถูกต้องหรือไม่
COMPONENT TEST	รายการนี้จะทำให้ส่วนประกอบทำงานที ละส่วนเพื่อตรวจดูเสียง การรัว และ ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์อื่นๆ
PRINT/STOP TEST	รายการนี้จะแยกแยะข้อผิดพลาดของ คุณภาพการพิมพ์ได้ถูกต้องมากขึ้นด้วย การหยุดเครื่องพิมพ์ในระหว่างรอบการ พิมพ์การหยุดเครื่องพิมพ์ระหว่างรอบ การพิมพ์จะช่วยให้ท่านเห็นว่าความเสีย หายของภาพเริ่มขึ้นเมื่อใดการหยุด เครื่องพิมพ์ในระหว่างรอบการพิมพ์จะ ทำให้เกิดกระดาษติดซึ่งท่านต้องนำ ออกด้วยตัวเองพนักงานบริการควรเป็น ผู้ทำการทดสอบนี้

การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป เช่น PowerSave Time (เวลาในโหมดประหยัดพลังงาน) ภาษาเครื่องพิมพ์ (Personality) และการแก้ปัญหา กระดาษติด

ท่านสามารถเข้าใช้งานแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์โดยใช้หน้าการตั้งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายใน เครื่องพิมพ์ (embedded web server)คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลเหมือนกับที่ปรากฏบนแผงควบคุมหากต้อง การข้อมลเพิ่มเติม โปรดด การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)

ข้อควรระวัง

การตั้งค่าการกำหนดค่ามักไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงHewlett-Packard แนะนำให้ผู้ควบคุมระบบเป็นผู้เปลี่ยน แปลงการกำหนดค่าเพียงผู้เดียว

ขีดจำกัดในการจัดเก็บงาน

์ ตัวเลือกนี้จะกำหนดจำนวนงานสูงสุดที่สามารถเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ได้จำนวนสูงสุดคือ 100 และค่า เริ่มต้นคือ 32

หมายเหตุ

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งอยู่เท่านั้น

การตั้งขีดจำกัดในการจัดเก็บงาน

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ✔ เพื่อเลือก JOB STORAGE LIMIT
- 7. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเปลี่ยนค่า
- 8. กด ✔ เพื่อกำหนดค่า
- 9. กดปุ่ม เมนู

ระยะเวลาการจัดเก็บงาน

์ตัวเลือกนี้จะกำหนดระยะเวลาที่ระบบจะจัดเก็บไฟล์ไว้ก่อนที่จะลบไฟล์เหล่านั้นออกจากคิวค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่ม ต้นของตัวเลือกนี้คือ OFF ท่านสามารถตั้งค่าเป็น 1 HOUR, 4 HOURS, 1 DAY และ 1 WEEK ได้

หมายเหตุ

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งอย่เท่านั้น

การตั้งระยะเวลาการจัดเก็บงาน

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP

- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ JOB HELD TIMEOUT
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก JOB HELD TIMEOUT
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งระยะเวลา
- 10. กดปุ่ม เมนู

แสดงแอดเดรส

This item determines whether the printer's IP address is shown on the display with the **Ready** message.หากมีการ์ด EIO ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์มากกว่า 1 ขึ้น IP address ของการ์ดที่ติดตั้งไว้ใน ช่องแรกจะปรากฏขึ้น

หากต้องการให้เครื่องแสดง IP address

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SHOW ADDRESS
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก SHOW ADDRESS
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- 9. กดปม ✔ เพื่อเลือกตัวเลือก
- 10. กดปุ่ม เมนู

การพิมพ์แบบผสม สี/ขาว-ดำ

รายการนี้จะให้ท่านกำหนดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ กำหนดประสิทธิภาพในการทำงานของคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ให้ตรงตามสภาพแวดล้อมการพิมพ์หากตั้งค่าเริ่มต้น ของเครื่องพิมพ์เป็นการพิมพ์แบบขาวดำ (หาก 2 ใน 3 ของเอกสารที่ต้องการพิมพ์เป็นสีดำ) ให้เปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์เป็น MOSTLY BLACK PAGESหากตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์เป็น hrsพิมพ์แบบสี ให้เปลี่ยน การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น MOSTLY COLOR PAGESหากต้องการใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ภาพแบบผสมทั้งสี ดำเพียงอย่างเดียวและการพิมพ์แบบสี ควรตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์เป็น AUTOหากต้องการดูกำหนด เปอร์เซ็นต์ของหน้าที่ต้องการพิมพ์ในแบบสี ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าออกมาโปรดไปที่ หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์ เพื่อดูวิธีพิมพ์หน้าการกำหนดค่าหน้าการกำหนดค่าจะแสดงจำนวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์แอบสีออกจากจำนวน หน้าที่พิมพ์แบบสีออกจากจำนวน หน้าที่พิมพ์ทั้งหมด

การตั้งค่าการพิมพ์แบบผสม สี/ขาวดำ

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP

- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ COLOR/BLACK MIX
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก COLOR/BLACK MIX
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- 9. กดปม 🗸 เพื่อเลือกตัวเลือก
- 10. กดปุ่ม เมนู

้ตัวเลือกการทำงานของถาด:ใช้ถาดที่กำหนดและป้อนด้วยตนเอง

การทำงานของถาดมีตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ 3 ตัวเลือก ได้แก่

- USE REQUESTED TRAY

 การเลือก EXCLUSIVELY จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์จะไม่เลือก ถาดอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านระบุให้ใช้ถาดใดถาดหนึ่งการเลือก FIRST จะทำให้เครื่องพิมพ์ดึงจากถาดที่ สอง หากถาดแรกว่าง EXCLUSIVELY เป็นค่าเริ่มต้น
- MANUAL FEED—หากท่านเลือก ALWAYS (ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น) ระบบจะถามก่อนจะดึง กระดาษจากถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์) ทุกครั้งหากท่านเลือก UNLESS LOADED ระบบจะถามเมื่อถาด อเนกประสงค์ว่างเปล่าเท่านั้น
- PS DEFER MEDIA—การตั้งค่าจะมีผลต่อวิธีที่อุปกรณ์จะใช้ไดรเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP หาก ท่านใช้ไดรเวอร์ของ HP ท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้หากตั้งค่าเป็น ENABLED ได รเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP จะใช้วิธีเลือกถาดป้อนกระดาษของ HP แบบเดียวกับที่ไดรเวอร์ของ HP ใช้ หากตั้งค่าเป็นDISABLED ไดรเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP บางตัวจะใช้วิธีเลือกถาดป้อน กระดาษของ PostScript แทนวิธีที่ไดรเวอร์ของ HP ใช้

ในการกำหนดค่า Use Requested Tray (ใช้ถาดที่กำหนด)

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6 กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TRAY BEHAVIOR
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก TRAY BEHAVIOR
- 8. กด ✔ เพื่อเลือก USE REQUESTED TRAY
- 9. >กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก EXCLUSIVELY หรือ FIRST
- 10. กด ✔ เพื่อตั้งการทำงาน
- 11. กดปุ่ม เมนู

การตั้งให้เครื่องพิมพ์ถามเพื่อให้ท่านป้อนกระดาษด้วยตนเอง

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TRAY BEHAVIOR

- 7. กด ✔ เพื่อเลือก TRAY BEHAVIOR
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ MANUAL FEED PROMPT
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก MANUAL FEED PROMPT
- 10. >กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก ALWAYS หรือ UNLESS LOADED
- 11. กด ✔ เพื่อตั้งการทำงาน
- 12. กดปุ่ม เมนู

การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์สำหรับ PS Defer Media

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TRAY BEHAVIOR
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก TRAY BEHAVIOR
- 8. กด ✔ เพื่อเลือก PS DEFER MEDIA
- 9. กดหรือเลือก ENABLED หรือ DISABLED
- 10. กด ✔ เพื่อตั้งการทำงาน
- 11. กดป่ม เมน

PowerSave Time

คุณลักษณะ PowerSave Time ซึ่งท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้จะทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ทำ งานมาระยะหนึ่งท่านสามารถตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเข้าสูโหมด PowerSave เป็น 1 MINUTE, 15 MINUTES, 30 MINUTES หรือเป็น 60 MINUTES, 90 MINUTES, 2 HOURS หรือ 4 HOURSค่า เริ่มต้นคือ 30 MINUTES

หมายเหตุ

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์จะมืดลงเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมด PowerSaveโหมดประหยัดพลังงาน PowerSave จะไม่มีผลต่อเวลาในการเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ นอกจากกรณีที่เครื่องอยู่ในโหมด PowerSave นาน เกินกว่า 8 ชั่วโมง

การตั้ง PowerSave Time

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ POWERSAVE TIME
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก POWERSAVE TIME
- 8. >กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งระยะเวลา

การเลิกใช้งาน/เปิดใช้งานโหมด PowerSave

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ RESETS
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก RESETS
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ POWERSAVE
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก POWERSAVE
- 8. >กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **ON** หรือ **OFF**
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งค่าที่เลือก
- 10. กดปุ่ม เมนู

Personality

เครื่องพิมพ์นี้มีคณสมบัติการเปลี่ยนภาษาของเครื่องโดยอัตโนมัติ

- AUTO คือตัวเลือกที่กำหนดให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบประเภทของงานพิมพ์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งกำหนดให้ ภาษาของเครื่องพิมพ์เปลี่ยนไปตามงานนั้น
- PCL จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้ภาษาควบคมของเครื่องพิมพ์
- PDF จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ไฟล์ PDF
- MIME จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้อุปกรณ์มือถือ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ดิจิตอลส่วนบุคคลต่างๆ (PDA)
- PS จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้โปรแกรมจำลองแบบ PostScript

วิธีการตั้งภาษาเครื่องพิมพ์

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PERSONALITY
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก PERSONALITY
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาที่เหมาะสม (AUTO, PS, PCL หรือ PDF)
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งภาษา
- 10. กดปุ่ม เมนู

คำเตือนที่สามารถลบได้

ท่านสามารถตั้งเวลาในการแสดงคำเตือนที่สามารถลบได้บนแผงควบคุมด้วยตัวเลือกนี้ โดยเลือก **ON** หรือ **JOB** ค่าเริ่มต้นคือ **JOB**

- ON เป็นการตั้งให้แสดงคำเตือนชั่วคราวจนกว่าท่านจะกด 🗸
- JOB เป็นการตั้งให้แสดงคำเตือนชั่วคราวจนกว่างานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องจะพิมพ์เสร็จ

การตั้งค่าคำเตือนที่สามารถลบได้

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ✔ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไฉท์ที่ CLEARABLE WARNINGS
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก CLEARABLE WARNINGS
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งค่าที่เลือก
- 10. กดปุ่ม เมนู

ทำงานต่ออัตโนมัติ

ท่านกำหนดได้ว่าจะให้เครื่องพิมพ์ทำอย่างไรหากระบบเกิดข้อผิดพลาดซึ่งสามารถทำงานต่อได้อัตโนมัติ ค่าที่ กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นคือ **ON**

- **ON** แสดงข้อความแจ้งความผิดพลาดเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ
- OFF หยุดพิมพ์ชั่วคราวเมื่อเครื่องพิมพ์แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด แล้วเริ่มพิมพ์ต่อเมื่อท่านกด ✓

การตั้งค่าการทำงานต่ออัตโนมัติ

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ AUTO CONTINUE
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก AUTO CONTINUE
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งค่าที่เลือก
- 10. กดป่ม เมน

อุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมดอายุ

เครื่องพิมพ์นี้มีสองตัวเลือกสำหรับการรายงานเมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมดอายุโดย CONTINUE คือตัวเลือกที่ เป็นค่าเริ่มต้น

- CONTINUE จะให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อไปขณะที่แสดงข้อความเตือนจนกว่าท่านจะเปลี่ยนวัสดสิ้นเปลือง
- STOP จะให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ชั่วคราวจนกว่าท่านจะเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองหรือกด ✓ ซึ่งจะทำให้เครื่อง พิมพ์พิมพ์ต่อขณะที่ยังแสดงข้อความเตือนอย่

การตั้งค่าการรายงานอุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้หมดอายุ

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SUPPLIES LOW
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก SUPPLIES LOW
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งค่าที่เลือก
- 10. กดป่ม เมน

คาร์ดทริดจ์หมึกพิมพ์สีหมด

รายการเมนูนี้มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก

- autoContinueBlack จะให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อไปโดยใช้ผงหมึกสีดำต่อเมื่อคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สี
 หมดเท่านั้นเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดนี้ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมการพิมพ์ในโหมดนี้จะ
 สามารถพิมพ์ได้ตามจำนวนหน้าที่กำหนดเท่านั้นหลังจากนั้น เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ชั่วคราวจนกว่าท่านจะ
 เปลี่ยนคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีที่หมด
- STOP จะให้เครื่องพิมพ์หยดพิมพ์งานจนกว่าท่านจะเปลี่ยนคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีที่หมด

การตั้งค่าการตอบสนองเมื่อคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีหมด

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ COLOR SUPPLY OUT
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก COLOR SUPPLY OUT
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งค่าที่เลือก
- 10. กดปุ่ม เมนู

การแก้ไขเมื่อกระดาษติด

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกของเครื่องพิมพ์ เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด รวมถึงวิธีจัดการหน้า อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นคือ AUTO

- AUTO— เครื่องพิมพ์จะใช้งานคุณสมบัติแก้ปัญหากระดาษติดโดยอัตโนมัติหากมีหน่วยความจำเพียงพอ
- ON— เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่เกิดปัญหากระดาษติดซ้ำเครื่องพิมพ์จะจัดสรรหน่วยความจำเพิ่มเติมเพื่อ บันทึกหน้าที่พิมพ์ออกมาล่าสดสองหรือสามหน้า ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการพิมพ์งานลดลง
- OFF— เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์หน้าที่เกิดปัญหากระดาษติดซ้ำเนื่องจากไม่ต้องใช้หน่วยความจำเพื่อไปบันทึก หน้าสองสามหน้าสุดท้าย เครื่องพิมพ์จึงมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตั้งค่าการแก้ไขเมื่อกระดาษติด

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ JAM RECOVERY
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก JAM RECOVERY
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✔ เพื่อตั้งค่าที่เลือก
- 10. กดปุ่ม เมนู

ภาษา

หากแผงควบคคุมแสดงข้อความ LANGUAGE เป็นภาษาอังกฤษ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง หรือมิฉะนั้น ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่เมื่อ XXXMB ปรากฏขึ้น ให้กด ✔ ค้างไว้เมื่อไฟที่แผงควบคุมทั้งสามดวงสว่าง ให้ ปล่อย ✔ และปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อกำหนดภาษา

การเลือกภาษา

- 1. เมื่อข้อความ Select A Language ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษ ให้กด ✔ และรอให้เครื่องแสดงข้อความ LANGUAGE เป็นภาษาอังกฤษ
- 2. กดป่ม ▼ จนถึงภาษาที่ต้องการ
- 3. กด ✔ เพื่อบันทึกภาษาที่ต้องการใช้

การใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เครื่องพิมพ์มีผู้ใช้หลายคน

ี่ เนื่องจากท่านต้องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกับคนอื่นๆ การปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านใช้เครื่องพิมพ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ปรึกษากับผู้บริหารระบบของท่านก่อนจะเปลี่ยนการตั้งค่าที่แผงควบคุมการเปลี่ยนค่าที่แผงควบคุมจะมีผลต่อ งานพิมพ์อื่นๆ ด้วย
- ประสานงานกับผู้ใช้อื่นก่อนจะเปลี่ยนแบบอักษรที่เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบอักษร
 เปลี่ยนได้การประสานงานเหล่านี้จะช่วยประหยัดหน่วยความจำและหลีกเลี่ยงการพิมพ์ที่ผิดพลาด
- ตระหนักไว้เสมอว่าการเปลี่ยนภาษาเครื่องพิมพ์ เช่นการจำลองแบบ PostScript หรือ PCL จะมีผลต่อผล การพิมพ์ของผู้ใช้อื่นด้วย

หมา	ยเหต
-----	------

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายของท่านอาจสามารถป้องกันไม่ให้งานพิมพ์ของผู้ใช้แต่ละคนได้รับผลกระทบจากงาน พิมพ์ของคนอื่นโดยอัตโนมัติโปรดขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารระบบของท่าน

3

การกำหนดค่า I/O

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการกำหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายของเครื่องพิมพ์โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- การกำหนดค่าเครือข่าย
- การกำหนดค่าแบบขนาน
- <u>การกำหนดค่า USB</u>
- การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Jetlink
- <u>การกำหนดค่า EIO (เสริมประสิทธิภาพ I/O)</u>
- การพิมพ์แบบไร้สาย

THWW 59

การกำหนดค่าเครื่อง่าย

ท่านอาจจะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์บางอย่างในเครื่องพิมพ์ท่านสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จากแผง ควบคุมของเครื่องพิมพ์ จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server) สำหรับในเครือข่ายส่วนใหญ่ จะสามารถตั้งได้จากชอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin (หรือโปรแกรมยุทิลิตี้ HP LaserJet สำหรับแมคอินทอช)

หมายเหต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย ดูที่ <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)</u>หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ กล่องเครื่องมือของ HP โปรดดูที่ <u>การใช้กล่องเครื่องมือ</u>ของ HP

หากต้องการรายชื่อเครือข่ายที่ใช้ได้และขั้นตอนในการกำหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายจากชอฟต์แวร์ โปรดดูจาก HP Jetdirect Print Server Administrator's Guideซึ่งคู่มือนี้จะให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ การพิมพ์ HP Jetdirect ไว้

เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะแสดงคำแนะนำในการกำหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายจากแผงควบคมเครื่องพิมพ์ ดังนี้:

- การกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP
- การยกเลิกการใช้งานโปรโตคอลเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้
- การกำหนดค่าพารามิเตอร์ frame type ใน Novell NetWare

การกำหนดค่าพารามิเตอร์ frame type ของ Novell NetWare

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect จะเลือกประเภทเฟรมของ NetWare โดยอัตโนมัติควรเลือก frame type ด้วยตนเองเมื่อเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์เลือก frame type ผิดเท่านั้นหากต้องการทราบ frame type ที่เซิร์ฟเวอร์การ พิมพ์ HP Jetdirect เลือก ให้สั่งพิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โปรดดู <u>หน้าข้อมูลเครื่อง</u> พิมพ์

การกำหนดค่าพารามิเตอร์ของ Novell NetWare จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก **EIO** X
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ IPX/SPX
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก IPX/SPX
- 10. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ FRAME TYPE
- 11. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ frame type ที่ต้องการ
- 12. กด ✔ เพื่อเลือก frame type
- 13. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ Ready

60 บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

การกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP ต่อไปนี้

- การใช้ไฟล์ BOOTP สำหรับพารามิเตอร์การกำหนดค่า (ค่าเริ่มต้นคือ ใช้ไฟล์ BOOTP)
- IP address (4 ໄນຕ໌)
- subnet mask (4 ไบต์)
- default gateway (4 ไบต์)
- idle TCP/IP connection timeout (เป็นวินาที)

วิธีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP โดยอัตโนมัติจากแผงควบคมเครื่องพิมพ์

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก I/O
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก **EIO** X
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TCP/IP
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก TCP/IP
- 10. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIG METHOD
- 11. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ AUTO IP
- 12. กด ✔ เพื่อเลือก AUTO IP
- 13. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

การกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ใช้การกำหนดค่าด้วยตนเองเพื่อกำหนด IP address, subnet mask, local และ default gateway

การตั้ง IP address

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ✔ เพื่อเลือก **EIO** X
- 7. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TCP/IP
- 8. กด ✔ เพื่อเลือก TCP/IP
- 9. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ MANUAL SETTINGS
- 10. กด ✔ เพื่อเลือก MANUAL SETTINGS

THWW การกำหนดค่าเครือข่าย **61**

- 11. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ MANUAL
- 12. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ IP ADDRESS
- 13. กด ✔ เพื่อเลือก IP ADDRESS

หมายเหต

ท่านจะเห็นแถบสว่างปรากฏขึ้นที่ตัวเลขชุดแรกจากทั้งหมดสามชุดหากไม่มีแถบสว่างปรากฏขึ้นที่ตัวเลข ท่านจะ เห็นแถบสว่างที่มีเส้นขีดล่างว่างๆ อย่แทน

- 14. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลขที่ต้องการกำหนดค่า IP address
- 15. กด ✔ เพื่อไปที่ตัวเลขชดถัดไป
- 16. ทำขั้นตอนที่ 15 และ 16 ซ้ำจนกระทั่งสามารถป้อน IP address ที่ถูกต้องได้
- 17. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

การตั้ง subnet mask

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก **EIO** X
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TCP/IP
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก TCP/IP
- 10. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ MANUAL SETTINGS
- 11. กด ✔ เพื่อเลือก MANUAL SETTINGS
- 12. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SUBNET MASK
- 13. กด ✔ เพื่อเลือก SUBNET MASK

หมายเหตุ

ท่านจะเห็นแถบสว่างปรากฏขึ้นที่ตัวเลขชดแรกจากทั้งหมดสามชด

- 14. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลขที่ต้องการกำหนดค่า subnet mask
- 15. กด ✔ เพื่อไปที่ตัวเลขชดถัดไป
- 16. ทำขั้นตอนที่ 14 และ 15 ซ้ำจนกว่าจะได้ subnet mask ที่ถูกต้อง
- 17. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

การตั้งค่า syslog server

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)

62 บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

- 7. กด ✔ เพื่อเลือก **EIO** X
- 8. กด ✔ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ TCP/IP
- 9. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ MANUAL SETTINGS
- 10. กด ✔ เพื่อเลือก MANUAL SETTINGS
- 11. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSLOG SERVER
- 12. กด ✔ เพื่อเลือก SYSLOG SERVER

หมายเหต

์ ตัวเลขชุดแรกในสี่ชุดคือตัวเลขที่เป็นค่าเริ่มต้นตัวเลขแต่ละชุดจะแสดงถึงข้อมูลที่มีความจุหนึ่งไบต์เรียงลำดับ ตั้งแต่ 0 ไปถึง 255

- 13. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลขสำหรับไบต์แรกของ default gateway
- 14. กด 🗸 เพื่อไปที่ตัวเลขชดถัดไป(กด 🗢 เพื่อย้ายไปยังหมายเลขชดก่อนหน้า)
- 15. ทำขั้นตอนที่ 13 และ 14 ซ้ำจนกว่าจะได้ subnet mask ที่ถูกต้อง
- 16. กด ✔ เพื่อบันทึกเซิร์ฟเวอร์ syslog
- 17. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ Ready

การตั้ง local gateway และ default gateway

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก EIO X
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TCP/IP
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก TCP/IP
- 10. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ MANUAL SETTINGS
- 11. กด ✔ เพื่อเลือก MANUAL SETTINGS
- 12. กดป่ม ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ LOCAL GATEWAY หรือ DEFAULT GATEWAY
- 13. กดปุ่ม ✔ เพื่อเลือก LOCAL GATEWAY หรือ DEFAULT GATEWAY

หมายเหต

ตัวเลขชุดแรกในสามชุดคือตัวเลขที่เป็นค่าเริ่มต้นหากไม่มีแถบสว่างปรากฏขึ้นที่ตัวเลข ท่านจะเห็นแถบสว่างที่มี เส้นขีดล่างว่างๆ อยู่แทน

63

- 14. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลขที่ต้องการกำหนดค่า LOCAL หรือ DEFAULT GATEWAY
- 15. กด ✔ เพื่อไปที่ตัวเลขชดถัดไป
- 16. ทำขั้นตอนที่ 15 และ 16 ซ้ำจนกว่าจะได้ subnet mask ที่ถกต้อง
- 17. กดปุ่ม เมน เพื่อกลับส่สถานะ **Ready**

THWW การกำหนดค่าเครือข่าย

การยกเลิกการใช้งานโปรโตคอลเครือข่าย (ตัวเลือก)

ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โปรโตคอลเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจะถูกเปิดใช้งานการยกเลิกการใช้งาน โปรโตคอลที่ไม่ได้ใช้มีข้อดีดังต่อไปนี้

- ลดปริมาณการสื่อสารของเครือข่ายที่เกิดจากเครื่องพิมพ์
- ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เครื่องพิมพ์
- ในหน้าการกำหนดค่าจะได้มีแต่ข้อมูลที่ตรงกับปัญหา
- 🔹 ทำให้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์สามารถแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของโปรโตคอลและข้อความเตือน

หมายเหตุ

การกำหนดค่า TCP/IP ไม่สามารถยกเลิกในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550

การยกเลิกการใช้งาน IP/SPX

หมายเหต

ไม่ควรยกเลิกการใช้งานโปรโตคอลนี้หากผู้ใช้ Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 และ XP จะพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์นี้

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก EIO X
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ IPX/SPX
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก IPX/SPX
- 10. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ ENABLE
- 11. กด ✔ เพื่อเลือก **ENABLE**
- 12. กดปุ่ม ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **ON** หรือ **OFF**
- 13. กดป่ม ✔ เพื่อเลือก ON หรือ OFF
- 14. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

การยกเลิกใช้งาน DLC/LLC

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4 กด **▼** เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก I/O
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก EIO X
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DLC/LLC
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก DLC/LLC

64 บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

- 10. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ ENABLE
- 11. กด ✔ เพื่อเลือก **ENABLE**
- 12. กดปม ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **ON** หรือ **OFF**
- 13. กดปม ✔ เพื่อเลือก **ON** หรือ **OFF**
- 14. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

การตั้งค่า idle timeout

- 1. กด ✔ เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด **▼** เพื่อไฮไลท์ที่ **I/O**
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก **EIO** X
- 8. กด ✔ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ TCP/IP
- 9. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ MANUAL SETTINGS
- 10. กด ✔ เพื่อเลือก MANUAL SETTINGS
- 11. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ IDLE TIMEOUT
- 12. กด ✔ เพื่อเลือก IDLE TIMEOUT
- 13. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดวินาทีของ idle timeout
- 14. กด ✔ เพื่อบันทึก idle timeout
- 15. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

การตั้งค่าความเร็วในการลิงค์

ตามค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน ความเร็วในการลิงค์จะถูกตั้งไว้ที่ AUTOให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งความ เร็วเฉพาะ:


- 1. กด ✔ เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ I/O
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **I/O**
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **EIO X** (โดย X = 1, 2 หรือ 3)
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก EIO X
- 8. กด ✔ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ LINK SPEED
- 9. กด ▼ เพื่อเลือก LINK SPEED
- 10 กด▼ เพื่อไฮไลท์ระดับความเร็วที่ต้องการ
- 11. กด ✔ เพื่อเลือกระดับความเร็วที่ต้องการ
- 12. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ Ready

THWW การกำหนดค่าเครือข่าย **65**

การกำหนดค่าแบบขนาน

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 สนับสนุนทั้งการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายและแบบขนานในเวลาเดียวกัน การเชื่อมต่อแบบขนานทำได้โดยต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลแบบขนานสองทิศทาง (สอดคล้องกับข้อกำหนดของ IEEE-1284) โดยมีขั้วเชื่อมต่อแบบ c เสียบเข้ากับพอร์ตแบบขนานสายเคเบิลมี ความยาวสูงสุด 10 เมตร เมตร

เมื่อใช้เพื่อบอกลักษณะของอินเทอร์เฟซแบบขนาน คำว่า *สองทิศทาง* iแสดงว่าเครื่องพิมพ์สามารถรับข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์และส่งข้อมลไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านพอร์ตแบบขนาน

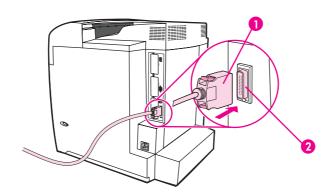

การเชื่อมต่อพอร์ตแบบขนาน

- 1 ขั้วต่อแบบ C
- 2 พอร์ตแบบขนาน

หมายเหตุ

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของอินเทอร์เฟชแบบขนานสองทิศทาง เช่น การติดต่อสองทิศทาง ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ การส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น และการกำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ ท่านจะต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

หมายเหตุ

การตั้งค่าจากโรงงานสนับสนุนการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่างพอร์ตแบบขนานกับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ อื่นๆ ของเครื่องพิมพ์หากท่านประสบปัญหา ดู <u>การกำหนดค่าเครือข่าย</u>


66 บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

การกำหนดค่า USB

เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB 1.1พอร์ตที่อยู่ทางด้านหลังเครื่องพิมพ์ ดังที่แสดงในภาพด้านล่างท่าน จะต้องใช้สายเคเบิล USB แบบ A-to-B

หมายเหตุ

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 95 หรือ Windows NT 4.0 จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ USB

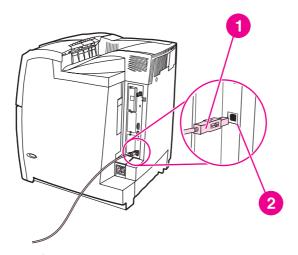


การเชื่อมต่อ USB

- 1 ข้าต่อ USB
- 2 พอร์ต USB

THWW การกำหนดค่า USB 67

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Jetlink

เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ Jetlink สำหรับอุปกรณ์ส่งข้อมูลเพื่อการจัดการกระดาษพอร์ตที่อยู่ทางด้าน หลังเครื่องพิมพ์ ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

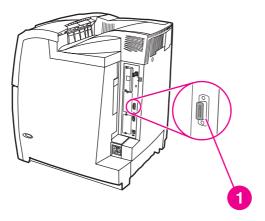

การเชื่อมต่อ Jetlink

1 พอร์ตการเชื่อมต่อ Jetlink

68 บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

การกำหนดค่า EIO (เสริมประสิทธิภาพ I/O)

เครื่องพิมพ์นี้มีช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพการรับเข้าส่งออก (EIO) สามช่องช่อง EIO ทั้งสามช่องมี อุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ขัดแย้งกัน เช่น การ์ดเครือข่ายสำหรับ HP Jetdirect print server ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ EIO ของ HP หรืออุปกรณ์อื่นๆการเสียบการ์ดเครือข่าย EIO เข้าในช่องเสียบจะเป็นการเพิ่มจำนวนอินเทอร์เฟซ เครือข่ายที่ใช้ได้ให้กับเครื่องพิมพ์

การ์ดเครือข่าย EIO จะช่วยให้เครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อท่านสั่งพิมพ์จากเครือข่ายนอกจากนี้ การ์ดเครือ ข่ายยังทำให้ท่านสามารถวางเครื่องพิมพ์ไว้ที่ใดก็ได้ในเครือข่ายดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ เชิร์ฟเวอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง และช่วยให้ท่านสามารถวางเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งที่ใกล้กับผู้ใช้ใน เครือข่ายมากขึ้น

หากเครื่องพิมพ์ได้รับการกำหนดค่าผ่านการ์ดเครือข่าย EIO ให้ท่านกำหนดค่าการ์ดนั้นทางเมนู Configure device ของแผงควบคม

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect

HP Jetdirect print servers (network cards) can be installed in one of the printer's EIO slots. การ์ดเหล่านี้สนับสนุนโปรโตคอลเครือข่ายและระบบปฏิบัติการหลายชนิดHP Jetdirect print servers ช่วยให้ การจัดการระบบเครือข่ายง่ายขึ้น โดยให้ท่านเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยตรง ไม่ว่าเครื่องพิมพ์จะตั้ง อยู่ที่ใดและ HP Jetdirect print servers ยังสนับสนุน SNMP (Simple Network Management Protocol) ซึ่งทำให้ผู้จัดการระบบสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ได้ในระยะไกลและแก้ปัญหาผ่านทางชอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

หมายเหต

การติดตั้งการ์ดเหล่านี้และการกำหนดค่าเครือข่ายควรจะกระทำโดยผู้ดูแลระบบโดยกำหนดค่าการ์ดทางแผงควบ คม ซอฟต์แวร์การติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

หมายเหตุ

โปรดดูเอกสารประกอบของ HP Jetdirect print server ว่าอุปกรณ์ภายนอกหรือการ์ดเครือข่าย EIO ใดบ้างที่ สามารถใช้ได้

อินเทอร์เฟซเสริมประสิทธิภาพ I/O ที่ใช้ได้

HP Jetdirect print servers (การ์ดเครือข่าย) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับ

- Novell NetWare Network
- เครือข่าย Microsoft Windows และ Windows NT
- Apple Mac OS (AppleTalk)
- UNIX (HP-UX และ Solaris)
- Linux (Red Hat และ SuSE)
- การพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ต

โปรดดูรายชื่อซอฟต์แวร์เครือข่ายที่สามารถใช้ได้จาก HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide หรือฝ่ายบริการลกค้าแบบออนไลน์ของ HP ที่ http://www.hp.com/support/net_printing

เครือข่าย NetWare

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Novell NetWare กับ HP Jetdirect print server โหมด Queue Server จะให้ ประสิทธิภาพการพิมพ์สูงกว่าโหมด Remote PrinterHP Jetdirect print server สนับสนุน Novell Directory Services (NDS) รวมทั้งโหมด binderyสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 และ XP ให้ใช้โปรแกรมการติดตั้งเครื่องพิมพ์ สำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย NetWare

เครือข่าย Windows และ Windows NT

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 และ XP ให้ใช้โปรแกรมการติดตั้งเครื่องพิมพ์ สำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย Microsoft Windowsโปรแกรมนี้สนับสนุนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ทั้ง สำหรับการใช้งานเครือข่ายแบบ peer-to-peer และแบบ client-server

เครือข่าย AppleTalk

ใช้ HP LaserJet Utility เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย EtherTalk หรือ LocalTalkสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* ซึ่งจะให้มาพร้อมเครื่องพิมพ์ที่มี HP Jetdirect print server

เครือข่าย UNIX/Linux

ใช้โปรแกรม HP Jetdirect printer installer สำหรับ UNIX เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย HP-UX หรือ Sun Solaris

สำหรับการตั้งค่าและการจัดการในเครือข่าย UNIX หรือ Linux ให้ใช้ HP Web Jetadmin

หากต้องการซอฟต์แวร์ HP สำหรับเครือข่าย UNIX/Linux ไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/net_printing สำหรับตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ ที่ HP Jetdirect print server สนับสนุน โปรดดูจาก HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide ซึ่งให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ที่มี เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect

70 บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

การพิมพ์แบบไร้สาย

เครือข่ายแบบไร้สายจะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย, ปลอดภัย และให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบต่อสายดูรายการเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สายที่สามารถใช้ได้ใน <u>วัสดดุสิ้นเปลือง</u> และอปกรณ์เสริม

IEEE 802.11b แบบมาตรฐาน

ด้วยเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก HP Jetdirect 802.11b แบบไร้สาย ท่านสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงของ HP ณ ที่ใดในสำนักงานหรือในบ้านของท่านก็ได้ และเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้ระบบ ปฏิบัติการเครือข่าย Microsoft, Apple, Netware, UNIX หรือ Linuxเทคโนโฉยีแบบไร้สายนี้จะช่วยให้ท่าน สามารถพิมพ์งานได้ด้วยคุณภาพการพิมพ์สูงโดยไม่ต้องต่อเชื่อมสายเคเบิลใดๆท่านสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ HP ณ ที่ใดในสำนักงานหรือในบ้านของท่านก็ได้ และสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างสะดวกโดย ไม่ต้องเปลี่ยนสายเคเบิลเครือข่าย

สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้ HP Install Network Printer Wizard

เชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 802.11b สามารถใช้ได้ทั้งการเชื่อมต่อแบบ USB และแบบขนาน

บลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธเป็นเทคโนโลยีที่สิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นรังสีช่วงสั้นที่สามารถ เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์ดิจิตอลส่วนบุคคล (PDA), โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์อื่นๆ ในแบบไร้สาย

บลูทูธต่างจากเทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่านทางอินฟราเรดตรงที่ในการรับส่งสัญญาณ บลูทูธจะใช้สัญญาณวิทยุ กล่าวคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่จำเป็นต้องติดตั้งอยู่ในห้องเดียวกันหรืออยู่ในสำนักงานเดียวกัน และสามารถมีสิ่งกีด ขวางระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันได้เทคโนโลยีแบบไร้สายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายและศักยภาพ ในการทำงานของอปกรณ์ที่ใช้งานในเครือข่ายธรกิจได้เป็นอย่างดี

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 จะใช้อแดปเตอร์ Bluetooth (hp bt1300) ร่วมกับเทคโนโลยีไร้สาย แบบบลูทูธอแดปเตอร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งการเชื่อมต่อแบบ USB และแบบขนานอแดปเตอร์นี่มีระยะการทำงาน 10 เมตร รองรับการทำงานในช่วงความถี่ 2.5 GHz ISM และสามารถรับส่งข้อมูลได้ในอัตราสูงถึง 723 Kbps อปกรณ์นี้สนับสนนรปแบบการใช้งานบลทธดังต่อไปนี้:

- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Object Push Profile (OPP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP) พร้อมการพิมพ์แบบ XHTML

THWW การพิมพ์แบบไร้สาย

71

บท 3 การกำหนดค่า I/O THWW

4

การพิมพ์งาน

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานพิมพ์ทั่วไปโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- การควบคุมงานพิมพ์
- การเลือกวัสดุพิมพ์
- การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ
- การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ
- การพิมพ์สองด้าน
- การพิมพ์ในกรณีพิเศษ
- คุณสมบัติการจัดเก็บงาน
- การจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำ

THWW 73

การควบคุมงานพิมพ์

การตั้งค่าสามส่วนจะมีผลต่อความสามารถของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 'ในการระบุวิธีดึงกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์ การตั้งค่า Source (ที่มา) Type (ประเภท) Size (ขนาด) จะปรากฏในกรอบโต้ตอบ Page Setup, Print หรือ Print Properties ในโปรแกรมส่วนใหญ่ หากท่านไม่ได้เปลี่ยนค่าเหล่านี้ เครื่องพิมพ์จะเลือกถาดเองโดย อัตโนมัติและใช้ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

แหล่งกระดาษ

การพิมพ์ตาม **ถาดต้นทาง** หมายถึงท่านเลือกถาดที่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษมาใช้พิมพ์เครื่องพิมพ์จะ พยายามพิมพ์ด้วยกระดาษจากถาดนี้โดย ไม่คำนึงถึงประเภทหรือขนาดกระดาษที่อยู่ในถาดหากท่านเลือกถาดที่ถูก กำหนดค่าเป็นประเภทหรือขนาดซึ่งไม่ตรงกับงานพิมพ์ของท่าน เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์โดยอัตโนมัติแต่จะรอให้ ท่านบรรจุวัสดุพิมพ์ในประเภทหรือขนาดสำหรับงานพิมพ์นั้นลงในถาดที่เลือกไว้เมื่อบรรจุวัสดุพิมพ์ลงในถาดถูก ต้องแล้วเครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์หากท่านกด ✔ หน้าจอจะแสดงถาดอื่นๆ ให้ท่านเลือก

หมายเหตุ

หากท่านพบปัญหาในการพิมพ์จากแหล่งกระดาษ และต้องการให้เครื่องพิมพ์สลับไปพิมพ์จากถาดที่ระบุ โปรดดูที่ <u>ตัวเลือกการทำงานของถาด:ใช้ถาดที่กำหนดและป้อนด้วยตนเอง</u>

ประเภทและขนาด

การพิมพ์ตาม ประเภท หรือ ขนาด หมายความว่า ท่านต้องการให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหรือวัสดุพิมพ์จากถาด แรกที่บรรจุวัสดุพิมพ์ในประเภทหรือขนาดที่ท่านเลือกการเลือกวัสดุพิมพ์จาก ประเภท โดย ไม่เลือก แหล่ง กระดาษ นั้นคล้ายกับการล็อกถาดไว้ ทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ไปใช้วัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษโดยไม่ได้ตั้งใจ(อย่างไรก็ตาม การเลือกค่า แบบใดก็ได้ ไม่ได้เป็นการล็อกถาด)ตัวอย่างเช่น หากถาดถูกกำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษหัวจด หมาย และท่านกำหนดให้ไดรเวอร์พิมพ์บนกระดาษธรรมดา เครื่องพิมพ์ก็จะไม่ดึงกระดาษหัวจดหมายจากถาด นั้นแต่จะดึงกระดาษจากถาดที่บรรจุกระดาษธรรมดาและถูกกำหนดค่าสำหรับกระดาษธรรมดาในแผงควบคุม เครื่องพิมพ์การเลือกวัสดุพิมพ์จาก ประเภท และ ขนาด จะทำให้คุณภาพงานพิมพ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับ กระดาษที่มีน้ำหนักมาก กระดาษมัน และแผ่นใสการใช้ค่าที่ผิดจะทำให้งานที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพไม่น่าพอใจ สำหรับวัสดุพิมพ์พิเศษเช่นฉลากหรือแผ่นใสโทนสีเทา ควรพิมพ์ตาม ประเภท เสมอส่วนของจดหมายให้พิมพ์ตาม ขนาด เสมอ

- หากท่านต้องการพิมพ์ตาม Type หรือ Size และไม่ได้กำหนดค่าถาดกระดาษสำหรับประเภทหรือขนาดดัง กล่าว ให้เลือก Type หรือ Size จากกรอบโต้ตอบ Page Setup กรอบโต้ตอบ Print หรือ Print Properties เครื่องพิมพ์จะให้ท่านป้อนกระดาษประเภทและขนาดที่ต้องการ
- หากท่านมักจะพิมพ์ด้วยวัสดุพิมพ์ในประเภทหรือขนาดใดบ่อยๆ ผู้บริหารระบบเครื่องพิมพ์ (สำหรับเครื่อง พิมพ์เครือข่าย) หรือตัวท่านเอง (สำหรับเครื่องพิมพ์โลคัล) สามารถกำหนดค่าถาดถาดหนึ่งสำหรับประเภท หรือขนาดดังกล่าว (ดู การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server) หรือ การกำหนดค่า ถาดป้อนกระดาษ)ดังนั้น เมื่อท่านเลือกประเภทหรือขนาดนั้น เมื่อพิมพ์งานเครื่องพิมพ์ก็จะดึงกระดาษจาก ถาดที่กำหนดค่าไว้สำหรับประเภทหรือขนาด

ลำดับความสำคัญของการตั้งค่าการพิมพ์

้ ลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงค่าการพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่านั้นๆ กล่าวคือ

หมายเหตุ

ชื่อคำสั่งและชื่อกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่ท่านใช้

- *กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ* กล่องโต้ตอบนี้จะเปิดขึ้นเมื่อท่านคลิกที่ **การตั้งค่าหน้า** หรือคำสั่งที่คล้าย คลึงกันในเมนู **แฟ้ม** ในโปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ ค่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบนี้จะแทนที่ค่าซึ่งเปลี่ยน
- กล่องโต้ตอบการพิมพ์กล่องโต้ตอบนี้จะเปิดขึ้นเมื่อท่านคลิกที่ พิมพ์, ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หรือคำสั่งที่คล้ายคลึง
 กันในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ ค่าที่เปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ มีความสำคัญน้อย
 กว่า จึงไม่แทนที่การเปลี่ยนแปลงที่ทำในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้า

- กล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นเมื่อท่านคลิกที่
 คุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ค่าที่เปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ จะไม่ไปแทนที่ค่าที่ กำหนดไว้ที่อื่น
- *การตั้งค่าเมนของเครื่องพิมพ์*มีความสำคัญต่ำสุด และมักจะใช้หากไดรเวอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ไม่มีตัวเลือกนั้น
- การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์เป็นค่าที่จะใช้ในงานพิมพ์ทั้งหมด เว้นแต่ ค่านั้นจะ ถูกเปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้า การพิมพ์ หรือ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ดังที่กล่าวไปข้างต้นการเปลี่ยน ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์นั้นทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ1) คลิกที่ Start, Settings, Printers และคลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพพ์ และคลิกที่ Properties; 2) คลิกที่ Start, Control Panel และเลือกโฟลเดอร์ Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ และคลิกที่ Properties

ข้อควรระวัง

เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องานพิมพ์ของผู้ใช้คนอื่น ท่านควรเปลี่ยนค่าเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือได รเวอร์เครื่องพิมพ์การเปลี่ยนค่าเครื่องพิมพ์จากแผงควบคุมจะทำให้ค่านั้นกลายเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานทั้งหมดที่ พิมพ์ภายหลังค่าที่เปลี่ยนในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะมีผลเฉพาะกับงานนั้นๆ

THWW การควบคุมงานพิมพ์ **75**

การเลือกวัสดุพิมพ์

ท่านสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้กับกระดาษและวัสดุพิมพ์หลากหลายประเภทเนื้อหาในส่วนนี้เป็นคำแนะนำและข้อ กำหนดสำหรับการเลือกและการใช้วัสดพิมพ์ประเภทต่างๆ

ก่อนจะชื้อวัสดุพิมพ์หรือแบบฟอร์มพิเศษในปริมาณมาก ควรตรวจให้แน่ใจก่อนว่าผู้ขายกระดาษทราบและเข้าใจ กำหนดของวัสดุพิมพ์ที่ระบุไว้ใน HP LaserJet Printer Family Print Media Guide

ดู <u>วัสดดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม</u> เกี่ยวกับ *ดูคู่มือการสั่งชื่อ* คู่มือการใช้วัสดุพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ตระกูล HP LaserJetkากต้องการดาวน์โหลด HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550 และเลือก **Manuals**

อาจเป็นไปได้เช่นกันที่กระดาษที่ใช้พิมพ์จะมีคุณสมบัติตรงตามคำแนะนำทั้งหมดในบทนี้ แต่ก็ยังให้ผลการพิมพ์ที่ ไม่น่าพอใจสาเหตุอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้งานไม่เหมาะสมหรือตัวแปรอื่นๆ ซึ่ง Hewlett-Packard ไม่สามารถควบคมได้ (ตัวอย่างเช่น อณหภมิและความชื้นสงเกินไป)

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ท่านทดสอบกระดาษที่จะใช้พิมพ์ก่อนที่จะซื้อในปริมาณมากๆ

ข้อควรระวัง

การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทนี้หรือในคู่มือข้อกำหนดของกระดาษ อาจก่อให้เกิด ปัญหาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบริการบริการเช่นนี้ไม่อยู่ในการรับประกันหรือข้อตกลงการบริการของ Hewlett-Packard

วัสดุพิมพ์ที่ควรหลีกเลี่ยง

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 สามารถพิมพ์บนวัสดุหลายประเภทแต่การใช้กระดาษที่ไม่อยู่ในข้อ กำหนดของเครื่องพิมพ์ อาจทำให้คณภาพการพิมพ์ด้อยลงและทำให้กระดาษติดได้ง่าย

- อย่าใช้กระดาษที่หยาบเกินไป
- อย่าใช้กระดาษที่มีรอยตัดหรือมีรู ยกเว้นกระดาษแบบเจาะรู 3 รูที่ใช้กันทั่วไป
- อย่าใช้แบบฟอร์มที่แยกเป็นหลายส่วน
- อย่าใช้กระดาษที่พิมพ์มาแล้วหรือเคยป้อนเข้าเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้ว
- ลย่าใช้กระดาษที่มีลายน้ำหากท่านจะพิมพ์ลวดลายซึ่งมีสีเข้ม

กระดาษพิมพ์ที่ใช้แล้วอาจทำให้เครื่องเสียหาย

แม้จะเกิดได้ยาก แต่บางครั้งกระดาษที่ใช้พิมพ์ก็อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษต่อไปนี้เพื่อ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

- อย่าใช้กระดาษที่มีลวดเย็บกระดาษติดอย่
- อย่าใช้แผ่นใสที่ออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ Inkjet หรือเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่ใช้อุณหภูมิต่ำใช้เฉพาะแผ่น ใสที่ระบุมาให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet เท่านั้น
- อย่าใช้กระดาษถ่ายภาพแบบที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ Inkjet
- อย่าใช้กระดาษที่พิมพ์ลายนูนหรือกระดาษเคลือบที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ในอุณหภูมิของฟิวเซอร์ภาพของ
 HP Color LaserJet 5550 เลือกกระดาษที่ใช้ได้ในอุณหภูมิ 190°C เป็นเวลา 0.1 วินาทีได้ HP ได้ผลิต กระดาษสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 series โดยเฉพาะ
- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่ใช้สารย้อมหรือการพิมพ์นูนด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้ว หรือกระดาษหัวจดหมายต้องใช้หมึกที่ทนความร้อนในอุณหภูมิ 190°C เป็นเวลา 0.1 วินาทีได้
- อย่าใช้วัสดุพิมพ์ซึ่งปล่อยรังสีที่เป็นอันตราย หรือวัสดุที่อาจละลาย เปรอะเปื้อน หรือเปลี่ยนสีเมื่ออยู่ใน อณหภมิ190°C เป็นเวลา 0.1 วินาที

ในสหรัฐฯ หากต้องการสั่งซื้อวัสดุในการพิมพ์ของ HP Color LaserJet โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/ ljsupplies ใน สหรัฐอเมริกา หรือไม่ที่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.html สำหรับที่อื่นๆ ทั่วโลก

การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 จะให้ท่านกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษด้วยประเภทและขนาดท่าน สามารถบรรจกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ แล้วเรียกกระดาษด้วยประเภทหรือขนาด

หมายเหตุ

หากท่านเคยใช้เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet รุ่นก่อนๆ ท่านอาจคุ้นเคยกับการกำหนดค่าถาด 1 ให้เป็นโหมด แรกหรือโหมดคาสเสตต์หากต้องการเลียนแบบการตั้งค่าสำหรับโหมดแรก ให้กำหนดค่าถาด 1 เป็นขนาด =ANY และประเภท = ANYเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษออกจากถาด 1 เมื่องานพิมพ์ไม่ได้ระบุถาดอื่นขอแนะนำ ให้ใช้ค่านี้หากท่านใช้ประเภทหรือขนาดของกระดาษที่ต่างออกไปหากต้องการเลียนแบบการตั้งค่าในโหมดคาส เสตต์ ให้ตั้งขนาดหรือประเภทของถาด 1 เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ANYขอแนะนำให้ใช้ค่านี้หากท่านใช้กระดาษขนาด หรือประเภทเดียวกันในถาด 1

หมายเหตุ

หากท่านใช้การพิมพ์สองหน้า (ระบบดูเพล็กซ์) โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษที่บรรจุไว้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กำหนดสำหรับการพิมพ์สองหน้า (โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดพิมพ์ที่ใช้ได้</u>)

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับการกำหนดค่าถาดต่างๆ จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ท่านสามารถกำหนดค่าถาดจาก คอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บเซอร์เวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded web server)โปรดดู <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้</u> มาด้วย (embedded Web server)

หมายเหตุ

ท่านสามารถใส่กระดาษขนาด Letter และ A4 ได้ทั้งด้านกว้างและด้านยาว แนวการวางกระดาษที่เหมาะสมที่สุด คือ ด้านยาวเข้าหาเครื่องพิมพ์การป้อนในด้านยาวนี้ทำให้สามารถพิมพ์ได้เร็ว และใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่า การ ป้อนด้านกว้างก่อน เรียกว่าแนวการวางกระดาษแบบหมุน และจะระบุที่ถาดเป็น LTR-R และ A4-R การป้อนใน ด้านนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์ในสื่อที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กระดาษลูกฟูกหรือชองที่มีช่องใส

การกำหนดค่าถาดเมื่อเครื่องพิมพ์ร้องขอ

ในกรณีต่อไปนี้ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ท่านกำหนดค่าประเภทและขนาดของถาดโดยอัตโนมัติ:

- ขณะที่ใส่กระดาษในถาด เมื่อปิดถาด ท่านจะได้เห็นข้อความ Tray X <TYPE> <SIZE> ในการเปลี่ยน ประเภทหรือขนาดกระดาษ ให้กด ✓
- เมื่อท่านระบุถาดหรือประเภทวัสดุพิมพ์เฉพาะสำหรับงานพิมพ์ผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และถาดไม่ได้รับการกำหนดค่าให้ตรงกับการตั้งค่าของงานพิมพ์ท่านจะพบข้อความ LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE>

แผงควบคุมจะแสดงข้อความนี้:LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE> ในการเปลี่ยนขนาดหรือประเภทกระดาษ ให้กด ✔ คำแนะนำด้านล่างนี้จะอธิบายวิธีกำหนดค่าถาดหลังจากเครื่องแสดงข้อความคำถามขึ้น

หมายเหตุ

หากท่านกำลังพิมพ์งานจากถาด 1 และหากถาด 1 ได้รับการกำหนดค่าเป็น **ANY SIZE** และ **ANY TYPE** คำ ถามจะไม่ปรากฏขึ้น

การใส่กระดาษในถาด 1 เพื่อใช้งานครั้งเดียว

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากถาดดังกล่าวว่าง และใช้กับกระดาษหลากหลายประเภทและขนาด

ข้อควรระวัง


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามใส่หรือนำถาดออกในระหว่างการพิมพ์

THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **77**

1. เปิดถาดกระดาษ




- 2. นำกระดาษที่อยู่ในถาดออก
- 3. เลื่อนตัวกั้นกระดาษออกจนสด
- 4. บรรจุกระดาษลงในถาดโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง และส่วนหัวของกระดาษอยู่ทางซ้ายมืออย่าให้กระดาษมี ความสูงเกินเครื่องหมายขีดสูงสุดในถาด

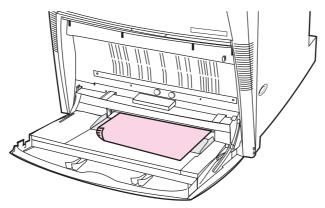

หมายเหตุ

หากท่านกำลังพิมพ์ทั้งสองด้าน โปรดดูกำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ <u>การพิมพ์สองด้าน</u>

5. เลื่อนตัวกั้นกระดาษด้านข้างไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อให้สัมผัสกับกองกระดาษ แต่ไม่ทำให้กระดาษงอ

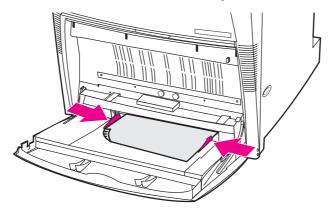

- 6. ดูจอแสดงผลภายในชั่วเวลาสองสามวินาทีที่ใส่กระดาษ (ใส่กระดาษอีกครั้ง หากผ่านเวลาดังกล่าวไปแล้ว) หากเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อความ **Tray X <TYPE> <SIZE>** แสดงว่าถาดกระดาษพร้อมใช้งาน
- 7. ถ้าเครื่องพิมพ์แสดงข้อความ Tray X <TYPE> <SIZE> ให้กด ✔ เพื่อเปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษ
- 8. เมนูสำหรับขนาดจะปรากฏขึ้น
- 9. กด ▲ เพื่อไฮไลท์ ANY SIZE

- 10. กด ✔ เพื่อเลือก ANY SIZE
- 11. เมนูสำหรับประเภทจะปรากฏขึ้น
- 12. กด ▲ เพื่อไฮไลท์ ANY TYPE
- 13. กด ✔ เพื่อเลือก ANY TYPE
- 14. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความ Tray X ANY SIZE ANY TYPE กด 与 เพื่อยอมรับขนาด/ประเภทของ กระดาษ และปิดข้อความ ถาดกระดาษจะพร้อมใช้งาน

การใส่กระดาษในถาด 1 เมื่อใช้กระดาษชนิดเดียวกัน สำหรับงานพิมพ์หลายงาน

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากถาด 1 ยังคงมีกระดาษประเภทเดียวกัน และไม่ได้นำกระดาษออกจากถาดเมื่อ พิมพ์งานหลายงาน กระบวนการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ เมื่อพิมพ์จากถาด 1

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามใส่หรือนำถาดออกในระหว่างการพิมพ์

- 1. ก่อนที่จะใส่กระดาษ ให้กดปุ่ม เมนู ที่แผงควบคุมเพื่อเข้าสู่ **MENUS**
- 2. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อไฮไลท์ PAPER HANDLING
- 3. กด ✔ เพื่อแสดงเมน PAPER HANDLING
- 4. กดปม ▼ หรือ ▲ เพื่อไฮไลท์ TRAY 1 SIZE
- 5. กด ✔ เพื่อแสดงค่า TRAY 1 SIZE
- 6. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ขนาดที่ถูกต้อง
- 7. กด ✔ เพื่อเลือกขนาด

หมายเหตุ

หากเลือก CUSTOM จะเป็นการเลือกหน่วยวัด คือขนาดในแนว X และ Y


- 8. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อไฮไลท์ TRAY 1 TYPE
- 9. กด ✔ เพื่อแสดงค่า **TRAY 1 TYPE**
- 10. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อไฮไลท์ประเภทที่ถูกต้อง
- 11. กด ✔ เพื่อเลือกประเภท
- 12. กดป่ม เมน เพื่อไปที่ **MENUS**
- 13. เปิดถาดกระดาษ



14. เลื่อนตัวกั้นกระดาษด้านข้างออก

THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **79**


15. บรรจุกระดาษลงในถาดโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง และส่วนหัวของกระดาษอยู่ทางซ้ายมืออย่าให้กระดาษมี ความสูงเกินเครื่องหมายขีดสูงสุดในถาด

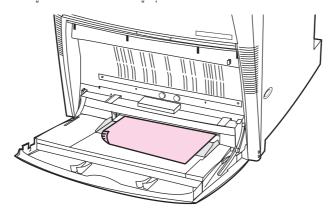

หมายเหตุ

หากท่านกำลังพิมพ์ทั้งสองด้าน โปรดดูคำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ การพิมพ์สองด้าน

16. ปรับตัวกั้นกระดาษให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่อย่าปรับมากจนทำให้กระดาษงอ

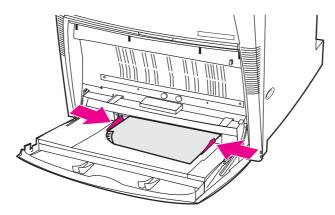

17. เครื่องพิมพ์ไม่แสดงการกำหนดค่า ค่านี้ควรตรงกับขนาดและประเภทที่กำหนดในขั้นตอนที่ 1-12 ข้างต้น กด ➡ เพื่อยอมรับการตั้งค่าและปิดข้อความ ถาดกระดาษจะพร้อมใช้งาน

การพิมพ์ซองจดหมายจากถาด 1

ข้อควรระวัง

ชองจดหมายแบบที่มีขอเกี่ยว กระดุม ช่องแสดงชื่อที่อยู่ผู้รับ แถบกาวที่ไม่มีกระดาษปิด หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายรุนแรงได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดและป้องกันความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ไม่ควรพิมพ์บนชองจดหมายทั้งสองด้านก่อนจะใส่ชองจดหมาย ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าชองทั้งหมดแบนเรียบ ไม่ฉีกขาด หรือเกาะติดกันอย่าใช้ชองจดหมายซึ่งแถบกาวติดกันง่ายเมื่อถูกกดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้าม นำชองจดหมายออกหรือใส่ชองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์

ท่านสามารถพิมพ์ของชนิดต่าง ๆ จากถาด 1 โดยสามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 20 ของผลการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของซอง

ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าขอบกระดาษให้ห่างจากขอบซองจดหมายอย่างน้อย 15 มม.

วิธีการบรรจุซองลงในถาด 1


ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามนำชองจดหมายออกหรือใส่ชองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์


1. เปิดถาด 1



2. วางชองจดหมายไม่เกิน 20 ชองลงตรงกลางถาด 1 โดยคว่ำหน้าที่จะพิมพ์ลง ด้านบนของซองจดหมายอยู่ทาง ซ้ายมือ และให้ขอบชองด้านสั้นหันเข้าหาเครื่องพิมพ์เลื่อนชองเข้าในเครื่องพิมพ์เท่าที่เลื่อนได้ อย่าพยายาม ดันชองเข้าไป

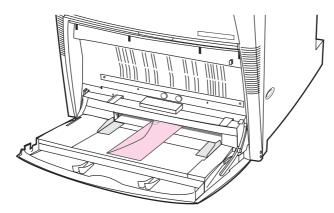

3. ปรับตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับชองจดหมายโดยไม่ทำให้ชองงอตรวจดูให้ชองอยู่ใต้แถบของตัวกั้นกระดาษพอดี

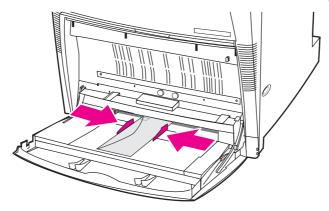

การพิมพ์ซองจดหมาย

- 1. ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กำหนดขนาดกระดาษสำหรับถาด 1 ให้ตรงกับขนาดของจดหมายที่ท่านกำลังจะ
- 2. ระบุถาด 1 หรือเลือกประเภทกระดาษโดยดูจากขนาดในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **81**

3. หากซอฟต์แวร์ของท่านไม่ได้จัดรูปแบบซองจดหมายอัตโนมัติ ให้ระบุแนวการพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของท่านเป็นแนวนอนใช้แนวทางในตารางต่อไปนี้ในการกำหนดระยะห่างจากขอบ สำหรับที่อยู่ผู้ส่งและที่อยู่ผู้รับบนซองจดหมายแบบ Commercial #10 หรือ DL

หมายเหต

สำหรับของจดหมายขนาดอื่น ให้ปรับระยะขอบตามความเหมาะสม

4. เลือก Print จากโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ประเภทที่อยู่	ขอบซ้าย	ขอบบน
ผู้ส่ง	15 มม.	15 มม.
ผู้รับ	102 มม.	51 มม.

การใส่กระดาษที่ตรวจพบได้ในถาด 2, 3, 4 และ 5

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อใส่กระดาษมาตรฐานในถาด กระดาษที่ตรวจพบได้จะมีเครื่องหมายระบุในถาด และประกอบด้วย Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, A3, 11 x 17 Legal, B4 (JIS), B5 (JIS), A5 และ Executive

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามใส่หรือนำถาดออกในระหว่างการพิมพ์


ข้อควรระวัง

ทางเดินกระดาษสำหรับถาด 3 จะผ่านเข้าทางถาด 2 หากถาด 2 ถูกดึงออกมาบางส่วนหรือไม่อยู่ในเครื่องพิมพ์ กระดาษจากถาด 3 จะไม่สามารถป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ได้เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงานและแสดงข้อความแจ้งให้ติดตั้ง ถาด 2ในทำนองเดียวกัน จะต้องปิดถาด 2 ถาด 3 และถาด 4 เพื่อให้กระดาษจากถาด 5 สามารถป้อนเข้าในเครื่อง พิมพ์ได้


ข้อควรระวัง

ห้ามพิมพ์การ์ดสต็อค ซองจดหมาย หรือวัสดุพิมพ์ที่มีขนาดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือถาด 5 หากต้องการพิมพ์วัสดุพิมพ์ประเภทนี้ ให้พิมพ์จากถาด 1 เท่านั้น ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดป้อน กระดาษมากเกินไป และห้ามเปิดถาดขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานมิฉะนั้น กระดาษอาจติดได้


1. เปิดถาดกระดาษ

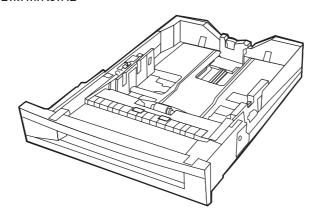


2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษด้านหลังด้วยการกดคันโยกตัวกั้นกระดาษ และเลื่อนตัวกั้นให้พอดีกับขนาดของ กระดาษที่ใช้อยู่

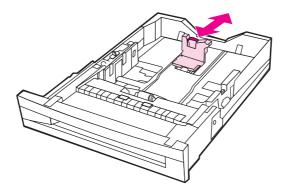

3. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษด้วยการกดคันโยกตัวกั้นกระดาษ และเลื่อนตัวกั้นให้พอดีกับขนาดของ กระดาษที่ใช้อยู่

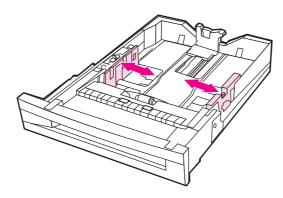


4. บรรจุกระดาษโดยหงายด้านหน้าขึ้น ให้แน่ใจว่าความสูงของปีกกระดาษไม่เกินเครื่องหมายความสูงสูงสุดของ ปีกกระดาษในถาด

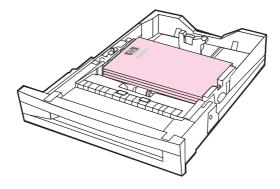

5. ตรวจสอบว่าได้กำหนดสวิตช์ของถาดเป็น STANDARD

THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **83**

6 ปิดถาดให้สนิท

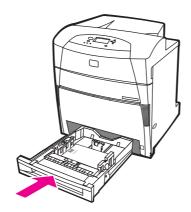

- 7. เครื่องพิมพ์จะแสดงการกำหนดค่าขนาดและประเภทสำหรับถาดป้อนกระดาษ (ถ้าเครื่องไม่แสดงการกำหนด ค่าแล้ว ให้เปิดและปิดถาดอีกครั้ง)
- 8. หากขนาดและประเภทถูกต้อง ให้กด 🗢 เพื่อยอมรับการตั้งค่า
- 9. ในการเปลี่ยนขนาดหรือประเภท ให้กด ✔ เมื่อเครื่องแสดงการกำหนดค่า เมนู TRAY X SIZE= *<SIZE> จะปรากฏขึ้น
- 10. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ขนาดที่ถูกต้อง
- 11. กด ✔ เพื่อเลือกขนาด A **Setting saved** message appears followed by the tray type menu.

หมายเหตุ

ขึ้นอยู่กับขนาดที่เลือก เครื่องพิมพ์จะให้ท่านเลื่อนสวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไปยังอีกตำแหน่ง หรือเลื่อนตัวกั้นความกว้าง/ยาว ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปิดถาด และทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตั้งแต่ต้น

- 12. หากต้องการเปลี่ยนประเภท ให้กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ประเภทกระดาษที่ถูกต้อง
- 13. กด ✔ เพื่อเลือกประเภทกระดาษ ข้อความ Setting saved จะปรากฏขึ้น จากนั้นการตั้งค่าประเภทและ ขนาดปัจจบันจะปรากฏขึ้น
- ถ้าขนาดและประเภทถูกต้อง ให้กด ➡ เพื่อยอมรับขนาดและประเภท และปิดเมนู ถาดกระดาษจะพร้อมใช้ งาน

การโหลดกระดาษที่ตรวจพบไม่ได้/มาตรฐานในถาด 2, 3, 4 และ 5

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อใส่กระดาษมาตรฐานที่ไม่สามารถตรวจพบในถาด กระดาษขนาดมาตรฐานที่ไม่ อาจตรวจพบได้แก่ 16K, 8K, Executive (JIS), 8.5x13

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามใส่หรือนำถาดออกในระหว่างการพิมพ์

ข้อควรระวัง

ทางเดินกระดาษสำหรับถาด 3 จะผ่านเข้าทางถาด 2 หากถาด 2 ถูกดึงออกมาบางส่วนหรือไม่อยู่ในเครื่องพิมพ์ กระดาษจากถาด 3 จะไม่สามารถป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ได้เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงานและแสดงข้อความแจ้งให้ติดตั้ง ถาด 2ในทำนองเดียวกัน จะต้องปิดถาด 2 ถาด 3 และถาด 4 เพื่อให้กระดาษจากถาด 5 สามารถป้อนเข้าในเครื่อง พิมพ์ได้


ข้อควรระวัง

ห้ามพิมพ์การ์ดสต็อค ซองจดหมาย หรือวัสดุพิมพ์ที่มีขนาดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือถาด 5 หากต้องการพิมพ์วัสดุพิมพ์ประเภทนี้ ให้พิมพ์จากถาด 1 เท่านั้น ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดป้อน กระดาษมากเกินไป และห้ามเปิดถาดขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานมิฉะนั้น กระดาษอาจติดได้

1. เปิดถาดกระดาษ




2. เลื่อนตัวกั้นความกว้างและความยาวของกระดาษให้สุด

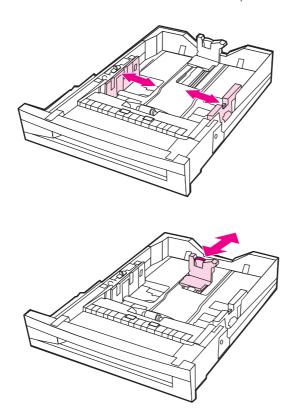


THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **85**

3. บรรจุกระดาษโดยหงายด้านหน้าขึ้น ให้แน่ใจว่าความสูงของปีกกระดาษไม่เกินเครื่องหมายความสูงสูงสุดของ ปีกกระดาษในถาด

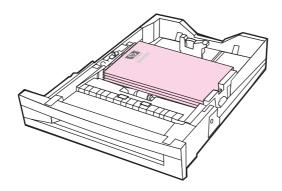

- 4. เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษให้มาจรดกระดาษพอดี
- 5. ตรวจสอบว่าสวิตช์ของถาดกระดาษอยู่ที่ CUSTOM
- 6. ปิดถาดให้สนิท

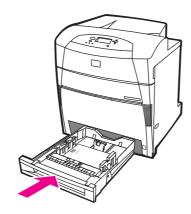

- 7. เครื่องพิมพ์จะแสดงการกำหนดค่าขนาดและประเภทสำหรับถาดป้อนกระดาษ
- 8. หากขนาดและประเภทถกต้อง ให้กด 🗢 เพื่อยอมรับการตั้งค่า และปิดข้อความ
- 9. ในการเปลี่ยนขนาดประเภทกระดาษ ให้กด ✔ เมื่อเครื่องแสดงการกำหนดค่าของถาด (ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ แสดงการกำหนดค่าแล้ว ให้เปิดและปิดถาดอีกครั้ง) The TRAY X SIZE= *<SIZE> menu appears.
- 10. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ขนาดที่ถกต้อง
- 11. กด ✔ เพื่อเลือกขนาด A **Setting saved** message appears followed by the tray type menu.

หมายเหต

ขึ้นอยู่กับขนาดที่เลือก เครื่องพิมพ์จะให้ท่านเลื่อนสวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไปยังอีกตำแหน่ง หรือเลื่อนตัวกั้นความกว้าง/ยาว ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปิดถาด และทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตั้งแต่ต้น

- 12. หากต้องการเปลี่ยนประเภท ให้กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ประเภทกระดาษที่ถูกต้อง
- 13. กด ✔ เพื่อเลือกประเภทกระดาษ ข้อความ Setting saved จะปรากฏขึ้น จากนั้นการตั้งค่าประเภทและ ขนาดปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- 14. ถ้าขนาดและประเภทถูกต้อง ให้กด 🗢 เพื่อยอมรับขนาดและประเภท และปิดเมนู ถาดกระดาษจะพร้อมใช้ งาน

การใส่กระดาษที่กำหนดเองในถาด 2, 3, 4 และ 5

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อใส่กระดาษที่กำหนดขนาดเองในถาด

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามใส่หรือนำถาดออกในระหว่างการพิมพ์


ข้อควรระวัง

ทางเดินกระดาษสำหรับถาด 3 จะผ่านเข้าทางถาด 2 หากถาด 2 ถูกดึงออกมาบางส่วนหรือไม่อยู่ในเครื่องพิมพ์ กระดาษจากถาด 3 จะไม่สามารถป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ได้เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงานและแสดงข้อความแจ้งให้ติดตั้ง ถาด 2ในทำนองเดียวกัน จะต้องปิดถาด 2 ถาด 3 และถาด 4 เพื่อให้กระดาษจากถาด 5 สามารถป้อนเข้าในเครื่อง พิมพ์ได้


ข้อควรระวัง

ห้ามพิมพ์การ์ดสต็อค ของจดหมาย หรือวัสดุพิมพ์ที่มีขนาดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือถาด 5 หากต้องการพิมพ์วัสดุพิมพ์ประเภทนี้ ให้พิมพ์จากถาด 1 เท่านั้น ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดป้อน กระดาษมากเกินไป และห้ามเปิดถาดขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานมิฉะนั้น กระดาษอาจติดได้

1. เปิดถาดกระดาษ

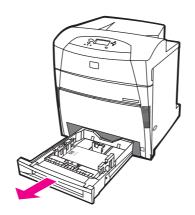


2. เลื่อนตัวกั้นความกว้างและความยาวของกระดาษให้สุด

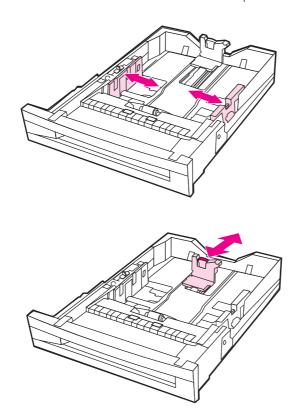


THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **87**

3. บรรจุกระดาษโดยหงายด้านหน้าขึ้น ให้แน่ใจว่าความสูงของปีกกระดาษไม่เกินเครื่องหมายความสูงสูงสุดของ ปีกกระดาษในถาด

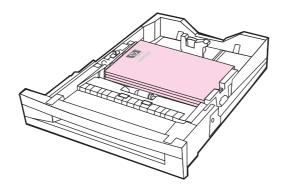

- 4. เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษให้มาจรดกระดาษพอดี
- 5. สังเกตการจัดวางกระดาษ และขนาดในแนว X และ Y ของกระดาษ ซึ่งขนาดในแกน X และ Y จะมีเครื่อง หมายในถาด เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

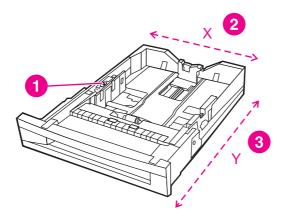

- 1 สวิตช์ CUSTOM/STANDARD
- 2 ความกว้างของหน้ากระดาษ (ด้าน X)
- 3 ความยาวของหน้ากระดาษ (ด้าน Y)
- 6. ตรวจสอบว่าสวิตช์ของถาดกระดาษอยู่ที่ CUSTOM
- 7. ปิดถาดให้สนิท



8. เครื่องพิมพ์ไม่แสดงการกำหนดค่า โปรดดูที่จอแสดงผล

9. หากขนาดและประเภทถูกต้อง ให้กด 🗢 เพื่อยอมรับการตั้งค่า และปิดข้อความ ถ้าการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้ ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนนี้

หมายเหต

ถ้าเครื่องพิมพ์แสดงขนาดเป็น CUSTOM หมายความว่าขนาดของถาดนั้นกำหนดไว้เป็น ANY CUSTOM คือ จะใช้ได้กับงานที่กำหนดเองทุกงาน แม้ว่าขนาดจะไม่ตรงกัน ท่านสามารถเปลี่ยนเป็น CUSTOM หากต้องการให้ มีขนาดตรงกัน เมื่อกำหนดเป็น CUSTOM ขนาดของกระดาษจะปรากฏขึ้นแทนข้อความ CUSTOM สำหรับข้อ ความกำหนดค่าของถาดกระดาษ

- 10. ในการเปลี่ยนขนาดหรือประเภท ให้กด ✔ เมื่อเครื่องแสดงการกำหนดค่า (ถ้าเครื่องไม่แสดงการกำหนดค่า แล้ว ให้เปิดและปิดถาดอีกครั้ง) เมนู TRAY X SIZE= *<SIZE> จะปรากฏขึ้น
- 11. กด ✔ เพื่อเลือก CUSTOM เมนู UNIT OF MEASURE จะปรากฏขึ้น

หมายเหต

ขึ้นอยู่กับขนาดที่เลือก เครื่องพิมพ์จะให้ท่านเลื่อนสวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไปยังอีกตำแหน่ง หรือเลื่อนตัวกั้นความกว้าง/ยาว ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปิดถาด และทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตั้งแต่ต้น

- 12. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อไฮไลท์หน่วยที่ต้องการ (มิลลิเมตรหรือนิ้ว)
- 13. กด ✔ เพื่อเลือกค่า X เมน X DIMENSION จะปรากฏขึ้น
- 14. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเปลี่ยนค่า X ให้ถูกต้อง
- 15. กด ✔ เพื่อเลือกค่า เมนู Y DIMENSION จะปรากฏขึ้น
- 16. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเปลี่ยนค่า Y ให้ถูกต้อง
- 17. กด ✔ เพื่อเลือกค่า ข้อความ Setting saved ปรากฏขึ้น และเมนู Tray X TYPE จะปรากฏขึ้น
- 18. หากต้องการเปลี่ยนประเภท ให้กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ประเภทกระดาษที่ถูกต้อง
- 19. กด ✔ เพื่อเลือกประเภทกระดาษ ข้อความ Setting saved จะปรากฏขึ้น จากนั้นการตั้งค่าประเภทและ ขนาดปัจจบันจะปรากฏขึ้น
- 20. หากขนาดและประเภทถูกต้อง ให้กด 🗢 เพื่อยอมรับการตั้งค่า และปิดข้อความ ถาดกระดาษจะพร้อมใช้งาน

การกำหนดค่าถาดโดยใช้เมนูการจัดการกระดาษ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดค่าประเภทและขนาดของถาดโดยที่ไม่มีคำถามจากเครื่องพิมพ์ได้ใช้เมนูการ จัดการกระดาษเพื่อกำหนดค่าถาดดังต่อไปนี้

การกำหนดค่าขนาดกระดาษ

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PAPER HANDLING
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก PAPER HANDLING
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TRAY <N> SIZE(N หมายถึงหมายเลขของถาดที่ท่านกำลังกำหนดค่าอย่)
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก TRAY <N> SIZE
- 6. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ขนาดที่ถูกต้อง
- 7. กด ✔ เพื่อเลือกขนาดที่ถูกต้อง

หมายเหต

เครื่องพิมพ์อาจจะแจ้งให้ท่านปรับตัวกั้นกระดาษหรือเลื่อนสวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไปยัง ตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถาดที่ท่านกำลังกำหนดค่าและขนาดที่เลือกปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น จากนั้นจึง ปิดถาด

การกำหนดค่าประเภทกระดาษ

1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**

THWW การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ **89**

- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PAPER HANDLING
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก PAPER HANDLING
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ TRAY <N> TYPE(N หมายถึงหมายเลขของถาดที่ท่านกำลังกำหนดค่าอยู่)
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก TRAY <N> TYPE
- 6. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ประเภทกระดาษที่ถูกต้อง
- กด ✔ เพื่อเลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้อง
 ข้อความ Setting saved จะปรากฏขึ้น จากนั้นการตั้งค่าประเภทและขนาดปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ

ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้เมื่อพิมพ์บนวัสดุชนิดพิเศษ

หมายเหตุ

้สื่อพิเศษ เช่นซองจดหมายหรือบัตรสต็อออวรพิมพ์จากถาด 1

หากต้องการพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ใส่วัสดพิมพ์เข้าในถาดป้อนกระดาษ
- 2. เมื่อเครื่องพิมพ์ถามท่านเกี่ยวกับประเภทกระดาษ ให้เลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องตามที่ท่านใส่ไว้ในถาดตัว อย่างเช่น **HIGH GLOSS IMAGES** เมื่อใส่กระดาษ HP High Gloss Laser Paper
- 3. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ตั้งค่าประเภทวัสดุพิมพ์ให้ตรงกับวัสดุพิมพ์ที่ท่านใส่เข้า ไว้ถาดป้อนกระดาษ

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าประเภทวัสดุพิมพ์ที่เลือกในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์และประเภทวัสดุพิมพ์ที่เลือกไว้ใน โปรแกรมหรือไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับประเภทของวัสดุพิมพ์ที่ใส่เข้าไว้ในถาด ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพการ พิมพ์ที่ดีที่สุด

แผ่นใส

การพิมพ์ลงบนแผ่นใสควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- จับแผ่นใสบริเวณขอบเท่านั้นเนื่องจากน้ำมันนิ้วที่มือของท่านอาจติดอยู่บนแผ่นใส ทำให้งานพิมพ์ที่ออกมามี คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
- ใช้เฉพาะแผ่นใสสำหรับเครื่องฉายแผ่นใสซึ่งแนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้นHewlett-Packard แนะ นำให้ใช้ HP Color LaserJet Transparencies กับเครื่องพิมพ์นี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP ได้ รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันโดยได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสุด
- ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น แผ่นใส หรือพิมพ์โดยใช้ถาดที่กำหนดค่า ไว้สำหรับแผ่นใสใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดประเภทสื่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

ข้อควรระวัง

แผ่นใสที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่อง LaserJet จะละลายในเครื่องพิมพ์และทำให้เครื่องพิมพ์เสีย หายได้

กระดาษมัน

- ที่โปรแกรมขอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น Glossy, Heavy Glossy หรือ High Gloss หรือพิมพ์จากถาดที่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษมัน
 - เลือก **Glossy** สำหรับสื่อที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 105 g/m² เลือก **Heavy glossy** สำหรับสื่อที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 105 g/m² ขึ้นไป
- ใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดประเภทวัสดุพิมพ์เป็น GLOSSY หรือ HEAVY GLOSSY สำหรับถาดป้อน กระดาษที่ใช้อยู่

หมายเหต

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้ HP Color LaserJet Soft Gloss กับเครื่องพิมพ์นี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันโดยได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสุด หากไม่ได้ใช้ HP Color LaserJet Soft Gloss กับเครื่องพิมพ์นี้คุณภาพงานพิมพ์อาจไม่ดีเท่าที่ควร

THWW การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ **91**

กระดาษสี

- กระดาษสีควรมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับกระดาษสีขาวสำหรับการถ่ายเอกสาร
- สารสีในกระดาษจะต้องมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิในการหลอมผงหมึกของเครื่องพิมพ์ 190°C เป็นเวลา 0.1 วินาทีโดยคณภาพไม่ด้อยลง
- อย่าใช้กระดาษสีที่มีการเคลือบสีเพิ่มเติมหลังจากที่กระดาษผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว
- เครื่องพิมพ์นี้สร้างสีโดยการพิมพ์จุดเป็นลวดลายต่างๆ แล้วพิมพ์ทับและปรับเปลี่ยนเนื้อที่ระหว่างจุดเหล่านั้น
 เพื่อให้เกิดเป็นสีต่างๆดั้งนั้น การปรับเปลี่ยนเฉดหรือสีของกระดาษจึงมีผลต่อเฉดของสีที่พิมพ์ออกมา

การพิมพ์ภาพ

ในการพิมพ์ภาพเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ให้ใช้กระดาษ HP High Gloss Laser Paper (Q2420A) และตั้งค่าประเภทวัสดุพิมพ์เป็น HP High Gloss (Images)

- ที่โปรแกรมขอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น HP High Gloss (images) หรือพิมพ์จากถาดที่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษมัน
- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดค่าเครื่องพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ
- ใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งค่าประเภทวัสดุพิมพ์สำหรับถาดป้อนกระดาษที่ต้องการใช้เป็น HIGH GLOSS IMAGES

ฑองจดหมาย

หมายเหต

ท่านสามารถพิมพ์ซองจดหมายได้จากถาด 1 เท่านั้น ให้ตั้งขนาดกระดาษของถาดตามขนาดซองจดหมายที่จะพิมพ์ โปรดดู การพิมพ์ชองจดหมายจากถาด 1

การปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านพิมพ์ของจดหมายได้ถูกต้องและป้องกันปัญหากระดาษติดได้

- ห้ามใส่ของจดหมายในถาด 1 เกินคราวละ 20 ของ
- น้ำหนักของจดหมายไม่ควรเกิน 105 กรัม/ตรม.²
- ซองจดหมายควรแบนราบ
- อย่าใช้ซองจดหมายแบบมีช่องแสดงที่อย่ผ้รับหรือมีขอเกี่ยว
- ชองจดหมายจะต้องไม่มีรอยยับ มีช่องโหว่ หรือมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
- ซองจดหมายแบบที่มีแถบกาวลอกได้จะต้องเป็นกาวที่สามารถทนความร้อนและแรงกดในขั้นตอนการหลอม ผงหมึกของเครื่องพิมพ์ได้
- ใส่ของจดหมายลงในถาดโดยให้ด้านที่ติดแสตมป์อยู่ด้านบน ให้ด้านหัวของของอยู่ทางข้ายมือ และป้อนด้าน สั้นของของเข้าไปก่อน

หมายเหตุ

ในบริเวณที่มีความขึ้นสูง ท่านควรพิมพ์ซองจดหมายโดยให้ฝ่าปิดของซองอยู่ด้านหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ฝ่าปิดจะ ผนึกปิดซองระหว่างการพิมพ์ สำหรับพิมพ์ตามด้านยาวจะต้องใส่ซองให้ด้านยาวเข้าไปก่อน คว่ำหน้าซองลง See การพิมพ์ซองจดหมายจากถาด 1 to change the envelope orientation.

ฉลาก

หมายเหต

ในการพิมพ์ฉลาก ให้ตั้งประเภทวัสดุพิมพ์ของถาดที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เป็น **LABELS**โปรดดู <u>การกำหนดค่า</u> <u>ถาดป้อนกระดาษ</u>ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อพิมพ์ฉลาก

- ตรวจสอบว่ากาวของฉลาก' สามารถทนต่ออุณหภูมิ 190°C เป็นเวลา 0.1 วินาทีได้
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในกระดาษฉลากที่แถบกาวหลุดออกมาพื้นที่ส่วนที่แถบกาวหลุดออกอาจ ทำให้แถบกาวลอกออกมาระหว่างที่พิมพ์ ซึ่งจะทำให้กระดาษติดขัดได้นอกจากนี้ กาวบนฉลากอาจสร้างความ เสียหายต่อส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ได้ด้วย
- ห้ามนำฉลากที่พิมพ์แล้วป้อนเข้าในเครื่องพิมพ์ซ้ำ
- ตรวจสอบว่าฉลากยังแบนเรียบอย่หรือไม่
- อย่าใช้ฉลากที่มีรอยยับ มีฟองอากาศ หรือมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด

กระดาษหนา

ประเภทของกระดาษหนักที่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 มีดังต่อไปนี้

ประเภทกระดาษ	น้ำหนักกระดาษ	
หนัก	105-119 กรัม/ตรม.	
	28-31 ปอนด์	
หนักพิเศษ	120-163 กรัม/ตรม.	
	32-43 ปอนต์	
การ์ดสต็อค	164-200 กรัม/ตรม.	
	44-53 ปอนด์	

หากต้องการพิมพ์ลงบนกระดาษหนัก ควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้:

- ใช้ถาด 1 สำหรับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 163 กรัม/ตรม ถึง 200 กรัม/ตรม
- เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุดเมื่อพิมพ์ด้วยกระดาษน้ำหนัก ให้ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อตั้งค่า ประเภทวัสดพิมพ์ในถาดให้ตรงกับประเภทกระดาษ
- ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น Heavy, Extra Heavy หรือ Cardstock หรือพิมพ์จากถาดที่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษมัน
- เนื่องจากการตั้งค่าข้างต้นจะส่งผลต่องานทั้งหมด จึงต้องตั้งให้เครื่องพิมพ์กลับไปใช้ค่าเดิมหลังจากพิมพ์เสร็จ แล้วโปรดดู การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ

ข้อควรระวัง

โดยทั่วไปแล้วไม่ควรใช้กระดาษที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ข้อกำหนดของวัสดุพิมพ์แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้เนื่อง จากอาจทำให้เกิดปัญหาการป้อนกระดาษ กระดาษผิด คุณภาพการพิมพ์ลดลง และทำให้เครื่องพิมพ์สึกหรอ

93

THWW การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ

HP LaserJet Tough paper

กระดาษเหนียว หมายถึงแผ่นพลาสติคที่ทนทาน ไม่ขาดง่าย และทนต่อสภาพอากาศ การพิมพ์ด้วยกระดาษ HP LaserJet Tough มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

- จับกระดาษ HP LaserJet Tough ที่ขอบกระดาษเท่านั้น เนื่องจากน้ำมันที่นิ้วมือของท่านอาจติดอยู่บน กระดาษ HP LaserJet Tough ทำให้งานที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
- สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ให้ใช้เฉพาะกระดาษ LaserJet Tough ของ Hewlett-Packard เท่านั้นเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันโดยได้งานพิมพ์คณภาพสงสด
- ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น **กระดาษหยาบ** หรือพิมพ์จากถาดที่ กำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษ HP LaserJet Tough

แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วและกระดาษหัวจดหมาย

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อพิมพ์บนแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วและกระดาษหัวจด หมาย

- แบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายจะต้องพิมพ์ด้วยหมึกทนความร้อนที่ไม่ละลาย ระเหย หรือปล่อยสารที่เป็น อันตรายออกมา' ในขณะที่อยู่ในอุณหภูมิการหลอมหมึกของเครื่องพิมพ์ประมาณ 190°C เป็นเวลา 0.1 วินาที
- หมึกที่พิมพ์จะต้องไม่ไวไฟและไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์
- ควรเก็บกระดาษแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายไว้ในหีบห่อกันความขึ้นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างเก็บ
- ก่อนจะบรรจุกระดาษที่พิมพ์ไว้แล้ว เช่น แบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายลงในถาด ควรตรวจให้แน่ใจว่า หมึกบนกระดาษแห้งสนิทในระหว่างขั้นตอนการหลอมหมึก หมึกเปียกอาจเลอะออกมาจากกระดาษที่พิมพ์ไว้ แล้ว
- ในการพิมพ์สองหน้า ให้ใส่แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วและกระดาษหัวจดหมายลงในถาด 2, 3, 4 และถาด 5
 โดยคว่ำหน้าที่ต้องการพิมพ์และให้หัวกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ก่อนวิธีวางแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ก่อนและ หัวจดหมายลงในถาด 1 ให้ใส่กระดาษโดยหงายขึ้นและให้ด้านหัวอยู่ทางซ้ายมือ
- ในการพิมพ์หน้าเดียว ให้ใส่แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วและกระดาษหัวจดหมายลงในถาด 2, 3, 4 และถาด 5
 โดยหงายหน้าที่ต้องการพิมพ์และให้หัวกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ก่อนในการบรรจุแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ แล้วและกระดาษหัวจดหมายลงในถาด 1 ให้ใส่กระดาษโดยหงายขึ้น และให้หัวกระดาษอยู่ทางซ้ายมือ

กระดาษรีไซเคิล

เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิลโดยกระดาษรีไซเคิลจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกระดาษ มาตรฐานทั่วไปดูที่ *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* Hewlett-Packard ขอแนะนำว่า กระดาษรีไซเคิลที่นำมาใช้ควรประกอบด้วยเนื้อไม้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

การพิมพ์สองด้าน

้เครื่องพิมพ์บางรุ่นสามารถพิมพ์งานแบบสองหน้า (การพิมพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน) ได้หากต้องการทราบว่า เครื่องพิมพ์รุ่นใดสามารถพิมพ์สองด้านอัตโนมัติได้ ดู <u>การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์</u>เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสนับสนุนการ พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

หมายเหต


ในการพิมพ์สองด้าน ท่านจะต้องเลือกตัวเลือกการพิมพ์สองด้านในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์หากท่านไม่พบตัวเลือกนี้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ สามารถใช้งานตัวเลือกการพิมพ์สองด้านได้

วิธีใช้การพิมพ์สองด้าน:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้แสดงตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน:อัตโนมัติ และ/
 หรือ ด้วยตนเองหากต้องการคำแนะนำ ให้ดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือหาก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- ทันทีที่ตัวเลือกการพิมพ์สองด้านปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์สองด้านที่เหมาะสมจากซอฟต์แวร์ได
 รเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวเลือกการพิมพ์สองด้านประกอบด้วยแนวการพิมพ์และแนวการเย็บเล่มหากต้องการข้อมูล
 เกี่ยวกับตัวเลือกในการเย็บเล่มงานพิมพ์สองด้าน ๑ ตัวเลือกในการเย็บเล่มงานพิมพ์สองด้าน
- การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติไม่สามารถใช้กับวัสดุพิมพ์บางประเภท เช่น แผ่นใส, ซองจดหมาย, ฉลาก, กระดาษหนัก, กระดาษหนักพิเศษ, การ์ดสต็อค และกระดาษเนื้อเหนียว
- การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติจะใช้ได้เฉพาะกับกระดาษขนาด 11 x 17, A3, letter, letter_R, legal, A4, A4-R, B5, B4 และ executive เท่านั้น
- การพิมพ์สองด้านด้วยตนเองจะสามารถใช้ได้กับขนาดกระดาษทั้งหมดและสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์หลาก หลายประเภท(ไม่สามารถพิมพ์ลงบนแผ่นใส, ชองจดหมาย และฉลากได้)
- หากเปิดใช้งานการพิมพ์สองด้านได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ลงบนทั้งสอง ด้านโดยอัตโนมัติหากขนาดและประเภทของกระดาษที่ใช้สามารถรองรับการพิมพ์สองด้านได้มิฉะนั้น ท่านจะ ต้องพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

THWW การพิมพ์สองด้าน **95**

- เพื่อให้ได้งานพิมพ์คณภาพดีที่สด ไม่ควรจะพิมพ์สองด้านด้วยวัสดพิมพ์ที่มีผิวหยาบและมีน้ำหนักมาก
- เมื่อพิมพ์สองหน้ากับกระดาษที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า เช่น กระดาษหัวจดหมายหรือฟอร์ม ให้ใส่กระดษาในด้าน ตรงข้ามกับที่พิมพ์สองหน้า วางกระดาษคว่ำหน้าในถาด 2, 3, 4 หรือ 5 วางกระดาษพิเศษหงายขึ้นในถาด 1 (กระบวนการนี้ต่างจากการพิมพ์หน้าเดียว)

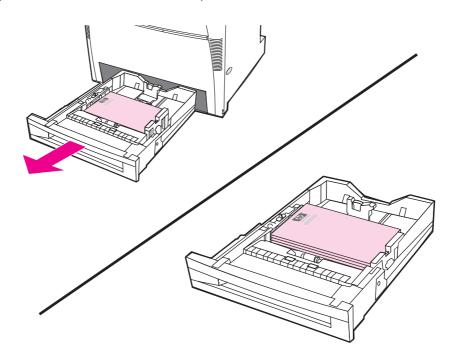

การตั้งค่าแผงควบคุมสำหรับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

โปรแกรมชอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านได้หากท่านไม่สามารถตั้งค่า การพิมพ์สองด้านในโปรแกรมชอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ ท่านสามารถปรับค่าเหล่านี้ได้โดยใช้แผง ควบคมค่าเริ่มต้นที่กำหนดมาจากโรงงานคือ **OFF**

ข้อควรระวัง

เมื่อต้องการพิมพ์ลงบนฉลาก ห้ามใช้การพิมพ์สองด้านเพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายร้ายแรงได้

การใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานการพิมพ์สองด้านจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

การเปลี่ยนค่าการพิมพ์สองด้านที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะมีผลต่องานที่สั่งพิมพ์ทั้งหมดหากเป็นไปได้ ให้เปลี่ยน ค่าการพิมพ์สองด้านในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ✔ เพื่อเลือก Printing...
- 5. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DUPLEX
- 6. กด ✔ เพื่อเลือก DUPLEX
- 7. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **ON** เพื่อใช้งานการพิมพ์สองหน้า หรือ **OFF** เพื่อยกเลิกการพิมพ์สองหน้า
- 8. กด ✔ เพื่อกำหนดค่า
- 9. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DUPLEX BINDING

96 บท 4 การพิมพ์งาน THWW

- 10. กด ✔ เพื่อเลือก DUPLEX BINDING
- 11. กดปุ่ม เมน
- 12. หากเป็นไปได้ ให้เลือกการพิมพ์สองด้านจากในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากต้องการเลือกการพิมพ์สองด้านจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ต้องกำหนดค่าไดรเวอร์ให้เรียบร้อยก่อน(ดูคำแนะนำ ในการกำหนดค่าจากความช่วยเหลือแบบออนไลน์เกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

การเพิ่มหน้าว่างแบบสองด้าน

หากการเลือกแหล่งกระดาษหรือประเภทกระดาษในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์หน้าที่สองที่ว่างเปล่าในการ พิมพ์แบบสองหน้า เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกประเภทกระดาษเป็น ANY TYPE, LETTERHEAD, PREPRINTED หรือ PREPUNCHED เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านที่สองเป็นหน้าว่างเพื่อ ป้องกันไม่ให้ตัวอักษรที่พิมพ์ผิดด้าน

ตัวเลือกในการเย็บเล่มงานพิมพ์สองด้าน

ก่อนจะสั่งพิมพ์งานแบบพิมพ์สองหน้า ให้เลือกขอบด้านที่ท่านต้องการจะเย็บเล่มเอกสารที่พิมพ์เสร็จแล้วการเย็บ เล่มด้านยาวหรือการเย็บเล่มแบบหนังสือ เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการเย็บเล่มหนังสือการเย็บเล่มด้านสั้นหรือการ เข้าเล่มแบบสมดฉีก เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการเย็บเล่มปฏิทิน

หมายเหตุ

ค่าเริ่มต้นสำหรับการเย็บเล่มคือการเย็บตามแนวยาวเมื่อหน้ากระดาษอยู่ในแนวตั้งหากจะเปลี่ยนเป็นการเย็บเล่ม แบบด้านสั้น ให้คลิกที่คำสั่ง Flip Pages Up

การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

ท่านสามารถกำหนดการพิมพ์สองหน้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับขนาดและน้ำหนักกระดาษที่ไม่สนับ สนุนในการพิมพ์แบบสองหน้าอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น บัตรสต็อกหรือกระดาษขนาดไม่มาตรฐาน) นอกจากนี้ยัง สามารถทำกับเครื่องพิมพ์ร่นที่ไม่สามารถพิมพ์สองหน้าโดยอัตโนมัติ

หมายเหต

กระดาษที่ชำรุดหรือใช้แล้วอาจทำให้เกิดกระดาษติดขัด จึงไม่ควรใช้

หมายเหตุ

ระบบ Windows 98 และ NT 4.0 ที่ใช้ไดรเวอร์ PS จะไม่สนับสนุนการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

วิธีการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้ในไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ ให้เลือก **ใช้การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง**โปรดดู การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- 2. จากโปรแกรม ให้เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- 3. เลือกขนาดและประเภทที่เหมาะสม
- 4. ที่แถบ ตกแต่ง ให้คลิก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน หรือ พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง)
- 5. ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกการเย็บเล่มคือการเย็บตามแนวยาวเมื่อหน้ากระดาษอยู่ในแนวตั้งหากต้องการ เปลี่ยนการตั้งค่า ให้คลิกแถบ **ตกแต่ง** และเลือกกล่องตัวเลือก **พลิกหน้าขึ้น**
- 6. คลิก **OK**คำแนะนำเกี่ยวกับ **พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน** จะปรากฏขึ้นทำตามคำแนะนำเพื่อพิมพ์งานให้เสร็จ เรียงร้อย

หมายเหต

หากจำนวนกระดาษทั้งหมดมากกว่าความจุของถาด 1 สำหรับการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง ให้ใส่กระดาษเพิ่มอีก 100 แผ่น และกด ✔เมื่อเครื่องแจ้งเตือน ให้ใส่กระดาษเพิ่มอีก 100 แผ่น และกด ✔ทำซ้ำจนกว่าปีกกระดาษที่ พิมพ์แล้วทั้งหมดถูกป้อนเข้าไปในถาด 1

ี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

THWW การพิมพ์สองด้าน **97**

การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะให้ท่านสามารถควบคุมการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กในระหว่างที่เลือกพิมพ์สองด้านได้ ท่านสามารถเลือกการเย็บเล่มทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเมื่อพิมพ์กระดาษขนาด letter, legal หรือ A4 ได้ระบบ ปฏิบัติการ Windows 2000 และ XP จะสนับสนนการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กไม่ว่าจะใช้กระดาษขนาดใดก็ตาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์

การปรับเครื่องหมายการพิมพ์

การปรับเครื่องหมายการพิมพ์จะทำให้งานพิมพ์ทั้งหมดอยู่กึ่งกลางหน้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีสองขั้น:1) ประมาณการปรับกึ่งกลาง 2) กำหนดค่าที่จะแก้ไข

ใช้กระบวนการต่อไปนี้ เพื่อประมาณการปรับค่ากึ่งกลาง

- 1. เมื่อใช้ไม้บรรทัดเพื่อวัดขอบกระดาษด้านซ้ายและขวาเป็นมิลลิเมตร ที่ด้านหน้าของหน้ากระดาษทดสอบ เปรียบเทียบการวัดทั้งสอง
- 2. ประมาณการปรับค่าเพื่อให้งานพิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้า แต่ละหน่วยการปรับจะเลื่อนงานพิมพ์ไปประมาณ 0.25 มม. ซึ่งเป็นค่าการปรับ X1
- 3. เมื่อใช้ไม้บรรทัดเพื่อวัดขอบกระดาษด้านซ้ายและขวาเป็นมิลลิเมตร ที่ด้านหลังของหน้ากระดาษทดสอบ เปรียบเทียบการวัดทั้งสอง
- 4. ประมาณการปรับค่าเพื่อให้งานพิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้า แต่ละหน่วยการปรับจะเลื่อนงานพิมพ์ไปประมาณ 0.25 มม. ซึ่งเป็นค่าการปรับ X2
- 5. ใช้ไม้บรรทัดเพื่อวัดด้านบนและด้านล่างของหน้ากระดาษที่พิมพ์ทดสอบ เปรียบเทียบการวัดทั้งสอง
- 6. ประมาณการปรับค่าเพื่อให้งานพิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้า แต่ละหน่วยการปรับจะเลื่อนงานพิมพ์ไปประมาณ 0.25 มม. ซึ่งเป็นค่าการปรับ Y

ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าที่จะปรับ

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ CONFIGURE DEVICE และกด ✔ เพื่อเลือก
- 3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ PRINT QUALITY และกด ✔ เพื่อเลือก
- 4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ SET REGISTRATION และกด ✔ เพื่อเลือก
- 5. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ถาดที่ต้องการปรับ (ADJUST TRAY <N>, ADJUST TRAY 1 , ADJUST TRAY 2 , ADJUST TRAY 3 หรือ ADJUST TRAY 4) และกด ✔ เพื่อเลือก
- 6. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ ADUST TRAY X และกด ✔ เพื่อเลือก
- 7. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ X1 SHIFT และกด ✔ เพื่อเลือก
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ค่าของ X1 จากขั้นที่ 2 และกด ✔ เพื่อเลือก
- 9. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ **X2 SHIFT** และกด ✔ เพื่อเลือก
- 10. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ค่าของ X2 จากขั้นที่ 4 และกด ✔ เพื่อเลือก
- 11. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ Y SHIFT และกด ✔ เพื่อเลือก
- 12. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลท์ค่าของ Y จากขั้นที่ 6 และกด ✔ เพื่อเลือก

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อปรับแต่ละถาดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์

98 บท 4 การพิมพ์งาน THWW

การพิมพ์ในกรณีพิเศษ

ใช้ข้อแนะนำดังต่อไปนี้เมื่อพิมพ์บนกระดาษพิเศษ

การพิมพ์หน้าแรกด้วยวัสดุชนิดอื่น

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าแรกของเอกสาร โดยใช้กระดาษคนละประเภทกับที่ใช้พิมพ์หน้าที่เหลือ ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น พิมพ์หน้าแรกของเอกสารบนกระดาษหัวจดหมาย ที่เหลือพิมพ์ด้วยกระดาษธรรมดา

- 1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ระบุถาดที่จะป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์หน้าแรกและอีกถาด หนึ่งสำหรับเอกสารที่เหลือทั้งหมด
 - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>
- 2. บรรจกระดาษชนิดพิเศษในถาดที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1
- 3. ใส่กระดาษที่จะพิมพ์เอกสารหน้าที่เหลือลงในถาดอีกถาดหนึ่ง

นอกจากนี้ท่านยังสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษประเภทอื่นๆ โดยเลือกชนิดของชนิดของกระดาษที่บรรจุในถาดจาก แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือไดรเวอร์การพิมพ์ จากนั้นเลือกประเภทกระดาษสำหรับเอกสารแผ่นแรกและแผ่นที่ เหลือ

การพิมพ์กระดาษเปล่าที่ปกหลัง

หากต้องการพิมพ์กระดาษเปล่าที่ปกหลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกแหล่ง กระดาษอื่นหรือสามารถพิมพ์บนวัสดพิมพ์ต่างประเภทกันกับเอกสารที่เหลือ

- 1. ที่แท็บ **กระดาษ** ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือก **ใช้กระดาษต่างประเภท** จากรายการแบบ drop-down ให้ เลือก **ปกหลัง** เลือก **เพิ่มกระดาษเปล่าที่ปกหลัง** และคลิก **ตกลง**
- 2. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ</u>์

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกแหล่งกระดาษอื่นหรือพิมพ์ปกหลังลงบนวัสดุพิมพ์ต่างประเภทกันกับเอกสารที่ เหลือได้ท่านสามารถเลือกแหล่งกระดาษและประเภทกระดาษจากรายการแบบ drop-down ได้ตามต้องการ

การพิมพ์บนสื่อที่กำหนดขนาดเอง

เครื่องพิมพ์นี้สามารถพิมพ์งานหน้าเดียวและการพิมพ์แบบสองหน้าโดยใช้กระดาษที่กำหนดค่าเองได้ถาด 1 รอง รับขนาดกระดาษตั้งแต่ 76 x 127 มม. ถึง 312 x 470 มม. ถาด 2, ถาด 3, 4 และถาด 5 ซึ่งเป็นถาดเสริมจะ สามารถใช้พิมพ์วัสดพิมพ์ที่มีขนาดตั้งแต่ 148 x 210 มม. ถึง 297 x 432 มม.

เมื่อพิมพ์ด้วยกระดาษที่กำหนดขนาดเอง หากถาด 1 ถูกตั้งค่าคอนฟิกไว้ในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เป็น TRAY 1 TYPE=ANY และ TRAY 1 SIZE=ANY เครื่องพิมพ์จะพิมพ์บนกระดาษประเภทใดก็ตามที่อยู่ใน ถาดเมื่อพิมพ์ด้วยกระดาษที่กำหนดขนาดเองจากถาด 2, 3, 4 และ 5 ให้ปรับสวิตช์ของถาดไปยังตำแหน่งที่ กำหนดไว้ และกำหนดขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษจากแผงควบคุมเป็น CUSTOM หรือ ANY CUSTOM

ในโปรแกรมชอฟต์แวร์และไดรเวอร์บางรุ่น ท่านจะสามารถกำหนดขนาดของกระดาษขนาดกำหนดเองได้ต้องแน่ ใจว่าได้ตั้งขนาดกระดาษที่ถูกต้องแล้วทั้งในกรอบโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษและกรอบโต้ตอบการพิมพ์หาก ชอฟต์แวร์ของท่านไม่สามารถกำหนดขนาดของกระดาษได้ ให้เลือกขนาดกระดาษจากเมนูการจัดกระดาษ ที่แผง ควบคมเครื่องพิมพ์โปรดดุข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>เมนการจัดกระดาษ</u>

หมายเหตุ

์ ตัวป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์สามารถรองรับขนาดความกว้ง 312 มม. แต่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์จำกัดอยู่ เพียง 304 มม.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ</u>์

THWW การพิมพ์ในกรณีพิเศษ **99**

หากโปรแกรมชอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ให้ท่านคำนวณเนื้อที่ขอบสำหรับกระดาษกำหนดขนาดเอง ให้ดูความช่วยเหลือออ นไลน์สำหรับโปรแกรมนั้นๆ

หยุดคำสั่งพิมพ์

ท่านสามารถหยุดคำสั่งพิมพ์จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ก็ได้สำหรับการหยุดคำสั่งพิมพ์ จากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายโปรดดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์สำหรับซอฟต์แวร์เครือข่ายนั้นๆ

หมายเหต

หลังจากท่านสั่งยกเลิกงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจต้องใช้เวลาสักครูในการลบงานพิมพ์ทั้งหมด

วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

- 1. กดปุ่ม หยุด ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อหยุดงานที่กำลังพิมพ์อยู่ชั่วคราวเมนูที่แผงควบคุมจะมีตัวเลือกให้ ท่านพิมพ์งานต่อหรือยกเลิกการพิมพ์
- 2. กด เมนู เพื่อออกจากเมนูและพิมพ์ต่อไป หรือไฮไลท์ **CANCEL JOB** และกด ✔ เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ การกดป่ม หยด จะไม่มีผลต่องานพิมพ์ที่สั่งพิมพ์ต่อมาซึ่งได้จัดเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ของเครื่องพิมพ์

วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์

กรอบโต้ตอบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอที่แผงควบคุมชั่วครู่เพื่อให้ท่านยกเลิกการพิมพ์

หากมีคำสั่งพิมพ์จำนวนมากจากโปรแกรมส่งไปที่เครื่องพิมพ์ คำสั่งเหล่านั้นอาจจะรออยู่ในคิวการพิมพ์ (ตัวอย่าง เช่นใน Windows Print Manager) ดูในเอกสารกำกับของโปรแกรมนั้นๆ สำหรับคำสั่งในการยกเลิกคำสั่งพิมพ์ จากคอมพิวเตอร์

หากงานพิมพ์รออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือสพูเลอร์ (Windows98, 2000, XP หรือ Me) ให้ลบงานพิมพ์ที่นั่น

สำหรับ Windows 98, 2000, XP หรือ Me ให้คลิกที่ Start, Settings จากนั้นคลิกที่ Printers ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน HP Color LaserJet 5550 series printer เพื่อเปิดสพูเลอร์เลือกงานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก แล้ว กด Delete

คุณสมบัติการจัดเก็บงาน

The HP Color LaserJet 5550 series printer lets you store a job in the printer's memory for printing at a later time.คุณสมบัติการจัดเก็บงานจะใช้หน่วยความจำทั้งที่มีในฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำแบบ Random Access Memory (RAM)เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคณสมบัติการจัดเก็บงาน

เพื่อรองรับคุณสมบัติการจัดเก็บงานสำหรับการพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนมากๆ, หรือหากท่านมักจะพิมพ์ภาพ กราฟิกที่มีความซับซ้อนเป็นประจำ, ต้องการพิมพ์เอกสาร PostScript (PS), หรือต้องการใช้แบบอักษรที่ดาวน์ โหลดมาเป็นจำนวนมาก HP ขอแนะนำให้ท่านติดตั้งหน่วยความจำเสริมนอกจากนี้ การเพิ่มหน่วยความจำยังช่วย ให้ท่านสามารถรองรับคุณสมบัติการจัดเก็บงาน เช่น การทำสำเนาอย่างรวดเร็ว ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ในการใช้คุณสมบัติงานส่วนตัว และตรวจ และเก็บ ท่านจะต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 192 MBหน่วยความจำแบบ DDR 160 MB และหน่วยความจำเสริมบนแผงตัวกำหนดรูปแบบอีก 32 MBในการใช้คุณสมบัติทำสำเนา อย่างรวดเร็วและคุณสมบัติการจัดเก็บงาน ท่านจะต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสริมลงในเครื่องพิมพ์ (รุ่น HP Color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn) และกำหนดค่าไดรเวอร์ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

ข้อควรระวัง

ท่านจะต้องระบุชื่องานในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ชัดเจนก่อนที่จะพิมพ์งานเพราะหากใช้ชื่อที่ระบบตั้งให้ งานพิมพ์ นี้จะบันทึกทับงานก่อนหน้านี้ซึ่งใช้ชื่อที่ระบบตั้งให้ชื่อเดียวกัน หรือทำให้งานชิ้นนั้นถูกลบทิ้งไปหากต้องการข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

100 บท 4 การพิมพ์งาน THWW

การเก็บงานพิมพ์

ท่านสามารถดาวนโหลดงานพิมพ์มาเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์โดยยังไม่สั่งพิมพ์ได้หลังจากนั้นสามารถสั่งพิมพ์งานดัง กล่าวผ่านทางแผงควบคุมเครื่องเมื่อใดก็ได้ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานบุคคล ปฏิทิน ตาราง การทำงาน หรือแบบฟอร์มทางบัญชีเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้และพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้

ในการจัดเก็บงานพิมพ์ไว้อย่างถาวร เมื่อพิมพ์งาน ให้เลือกตัวเลือก **งานที่เก็บบันทึกไว้** ในไดรเวอร์

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ RETRIEVE JOB
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก RETRIEVE JOB
- 4. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ USER NAME ของท่าน
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก USER NAME ของท่าน
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **JOB NAME**
- กด ✓ เพื่อเลือก JOB NAME
 แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ PRINT
- 8. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT
- 9. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเลขตัวแรกของหมายเลข PIN
- 10. กดปุ่ม ✔ เพื่อเลือกตัวเลขเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายดอกจัน
- 11. ทำขั้นตอนที่ 9 และ 10 ซ้ำเพื่อใส่ตัวเลขอีกสามหลักของหมายเลข PIN
- 12. กด ✔ เมื่อใส่หมายเลข PIN เสร็จแล้ว
- 13. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการ
- 14. กดปุ่ม ✔ เพื่อพิมพ์งาน

การพิมพ์สำเนางานแบบรวดเร็ว

การทำสำเนาอย่างรวดเร็วจะจัดเก็บสำเนางานพิมพ์หนึ่งชุดไว้ในฮาร์ดดิสก์ และจะให้ท่านพิมพ์สำเนางานพิมพ์นั้น เพิ่มได้โดยใช้แผงควบคุม ท่านสามารถตั้งค่าจำนวนงานพิมพ์ที่ทำสำเนาอย่างรวดเร็วที่จะจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ ได้จากแผงควบคมเครื่องพิมพ์

ท่านสามารถยกเลิกหรือเปิดใช้คณสมบัตินี้ได้จากไดรเวอร์

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ RETRIEVE JOB
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก RETRIEVE JOB
- 4. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ USER NAME ของท่าน
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก **USER NAME** ของท่าน
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **JOB NAME**
- กด ✓ เพื่อเลือก JOB NAME
 แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ PRINT
- 8. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT
- 9. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกจำนวนสำเนา
- 10. กดป่ม ✔ เพื่อพิมพ์งาน

THWW คณสมบัติการจัดเก็บงาน **101**

การทดลองพิมพ์และการเก็บงานพิมพ์ไว้

คุณสมบัติการตรวจและการเก็บงานพิมพ์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการพิมพ์สำเนางานพิมพ์หนึ่งสำเนาแล้ว ค่อยพิมพ์สำเนาเพิ่มเติมทีหลังตัวเลือกนี้จะจัดเก็บงานพิมพ์ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์หรือในหน่วยความจำ RAM ของเครื่องพิมพ์ และพิมพ์เฉพาะสำเนาชุดแรกของงานพิมพ์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ของสำเนาชุดแรกที่พิมพ์ออกมาหากงานที่พิมพ์ออกมาถูกต้องดีแล้ว ท่านสามารถพิมพ์สำเนาที่เหลือได้จากแผง ควบคุมเครื่องพิมพ์ท่านสามารถตั้งค่าจำนวนงานพิมพ์ที่ต้องการตรวจและเก็บงานพิมพ์ที่จะจัดเก็บไว้ในเครื่อง พิมพ์ได้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หากต้องการเก็บงานพิมพ์ไว้ในเครื่องอย่างถาวร และป้องกันไม่ให้สามารถลบงานนั้นออกได้ ให้เลือกตัวเลือก **งาน** ที่เก็บบันทึกไว้ ในไดรเวอร์

การพิมพ์งานที่เก็บไว้

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ MENUS แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ RETRIEVE JOB
- 2. กด ✔ เพื่อเลือก RETRIEVE JOB
- 3. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **USER NAME** ของท่าน
- 4. กด ✔ เพื่อเลือก USER NAME ของท่าน
- 5. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **JOB NAME**
- กด ✓ เพื่อเลือก JOB NAME
 แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ PRINT
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกจำนวนสำเนา
- 9. กดป่ม ✔ เพื่อพิมพ์งาน

การลบงานที่เก็บไว้

หากผู้ใช้สั่งพิมพ์สำเนางานอย่างรวดเร็ว เครื่องพิมพ์จะบันทึกงานนั้นทับงานเก่าที่มีชื่องานและชื่อผู้ใช้เหมือนกัน แต่หากไม่มีงานเดิมที่มีชื่อเดียวกันและเครื่องพิมพ์จะต้องใช้เนื้อที่เพิ่มเติมสำหรับเก็บงานนั้น เครื่องพิมพ์อาจลบ งานอื่นๆ ที่เก็บไว้ โดยลบงานที่เก่าที่สุดก่อนจำนวนงานที่สามารถเก็บไว้ที่ระบบตั้งไว้คือ 32 งาน ท่านสามารถ กำหนดจำนวนใหม่ที่ต้องการได้ที่แผงควบคุมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดในการเก็บงาน โปรดดู <u>เมนุ</u>การตั้งค่าระบบ (system setup)

หากท่านปิดเครื่องพิมพ์ งานที่เก็บไว้ทั้งหมดก็จะถูกลบทิ้งไปด้วยท่านสามารถลบงานพิมพ์ที่เก็บไว้ได้จากแผงควบ คุม จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หรือจาก HP Web Jetadmin หากต้องการลบงานที่เก็บไว้จากแผงควบคุม ให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ RETRIEVE JOB
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก RETRIEVE JOB
- 4. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ USER NAME ของท่าน
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก USER NAME ของท่าน
- 6. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **JOB NAME**
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก JOB NAME
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DELETE
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก DELETE

102 บท 4 การพิมพ์งาน THWW

งานส่วนตัว

ตัวเลือกนี้จะให้ท่านสามารถส่งงานพิมพ์ไปยังหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์โดยตรงได้การเลือกงานส่วนตัวจะเป็น การเปิดใช้งานช่อง PINท่านจะสามารถพิมพ์งานพิมพ์ได้ต่อเมื่อท่านได้ป้อน PIN ลงในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เท่านั้นหลังจากพิมพ์งานแล้ว เครื่องพิมพ์จะลบงานพิมพ์นั้นออกจากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์คุณสมบัตินี้จะ เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อท่านต้องการพิมพ์งานที่เป็นงานส่วนตัวหรืองานที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ โดยท่านไม่ ต้องการให้เครื่องทิ้งงานที่พิมพ์ออกมาไว้ในถาดทางออก Private Job stores the print job on the hard drive or in printer RAM memory.หลังจากพิมพ์งานส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องพิมพ์จะลบงานส่วนตัว ออกทันทีหากท่านต้องการพิมพ์หลายสำเนา ท่านจะต้องสั่งพิมพ์ใหม่จากโปรแกรมที่ใช้หากท่านส่งงานส่วนตัวชุดที่ สองไปยังเครื่องพิมพ์โดยใช้ชื่อผู้ใช้เดิม และกำหนดชื่องานเหมือนกับงานส่วนตัวเดิมที่มีอยู่ (ท่านยังไม่ได้พิมพ์ งานส่วนตัวชุดเก่า) งานพิมพ์ที่ส่งมาให้จะเขียนทับงานพิมพ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่คำนึงถึง PINหากไม่มีกระแสไฟจ่าย เข้าเครื่องพิมพ์หรือไฟดับ งานส่วนตัวจะถูกลบออกจากเครื่องพิมพ์

หมายเหต

เครื่องหมายล็อกที่อยู่ถัดจากชื่องานจะระบุว่างานดังกล่าวเป็นงานส่วนตัว

ให้ระบุว่างานนั้นเป็นงานส่วนตัว โดยทำการระบุจากไดรเวอร์เลือกตัวเลือก **งานส่วนตัว** และพิมพ์หมายเลข PIN 4 หลักเพื่อป้องกันไม่ให้งานพิมพ์ใหม่เขียนทับงานเดิมที่มีอย่โดยใช้ชื่อเดียวกัน ให้ระบชื่อผู้ใช้และชื่องาน

การพิมพ์งานส่วนตัว

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ MENUS แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ RETRIEVE JOB
- 2. กด ✔ เพื่อเลือก RETRIEVE JOB
- 3. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **USER NAME** ของท่าน
- 4. กด ✔ เพื่อเลือก USER NAME ของท่าน
- 5. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **JOB NAME**
- กด ✓ เพื่อเลือก JOB NAME
 แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ PRINT
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT
- 8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเลขตัวแรกของหมายเลข PIN
- 9. กดปุ่ม ✔ เพื่อเลือกตัวเลขเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายดอกจัน
- 10. ทำขั้นตอนที่ 8 และ 9 ซ้ำเพื่อใส่ตัวเลขอีกสามหลักของหมายเลข PIN
- 11. กด ✔ เมื่อใส่หมายเลข PIN เสร็จแล้ว
- 12. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกจำนวนสำเนา
- 13. กดป่ม ✔ เพื่อพิมพ์งาน

การลบงานพิมพ์ส่วนตัว

ท่านสามารถลบงานส่วนตัวออกโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ท่านสามารถลบงานพิมพ์โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์ หรืองานจะถกลบโดยอัตโนมัติหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ MENUS แถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ RETRIEVE JOB
- 2. กด ✔ เพื่อเลือก RETRIEVE JOB
- 3. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **USER NAME** ของท่าน

THWW คณสมบัติการจัดเก็บงาน **103**

- 4. กด ✔ เพื่อเลือก USER NAME ของท่าน
- 5. กด ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ **JOB NAME**
- 6. กด ✔ เพื่อเลือก JOB NAME
- 7. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DELETE
- 8. กด ✔ เพื่อเลือก DELETE
- 9. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเลขตัวแรกของหมายเลข PIN
- 10. กดปุ่ม ✔ เพื่อเลือกตัวเลขเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายดอกจัน
- 11. ทำขั้นตอนที่ 9 และ 10 ซ้ำเพื่อใส่ตัวเลขอีกสามหลักของหมายเลข PIN
- 12. กด ✔ เมื่อใส่หมายเลข PIN เสร็จแล้ว
- 13. กดป่ม ✔ เพื่อลบงาน

โหมด Mopier

หากท่านเปิดใช้งานโหมด Mopier เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาและจัดเรียงหน้าสำเนาโดยใช้ต้นฉบับจากงานพิมพ์ ชุดเดียวการพิมพ์สำเนาหลายชุดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องพิมพ์ และลดปริมาณการสื่อสาร ของเครือข่ายโดยการส่งงานเพื่อพิมพ์ในครั้งเดียว จากนั้นจะจัดเก็บงานนั้นไว้ในหน่วยความจำ RAM ของเครื่อง พิมพ์จำนวนสำเนาที่เหลือจะพิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพ์ท่านสามารถสร้าง, ควบคุม, จัดการ และพิมพ์ งานเอกสารทั้งหมดได้จากเดสก์ทอป ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการถ่ายเอกสารได้เป็นอย่างดี

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 สนับสนุนคุณสมบัติการพิมพ์สำเนาหลายชุด โดยจะช่วยให้เครื่องพิมพ์ ใช้หน่วยความจำรวมที่มีอยู่ได้อย่างพอเพียงต่อการพิมพ์งาน (หน่วยความจำรวมอย่างต่ำ 192 MB:หน่วยความจำแบบ DDR 160 MB และหน่วยความจำเสริมบนแผงตัวกำหนดรูปแบบอีก 32 MB) คุณสมบัติการพิมพ์สำเนา หลายชดจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากท่านตั้งค่า **โหมด Mopier** เป็น **ใช้งาน** ในแท็บ **การตั้งค่าอปกรณ์**

104 บท 4 การพิมพ์งาน THWW

การจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำ

	เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนหน่วยความจำขนาดสูงสุดถึง 544 เมกะไบต์หน่วยความจำแบบ DDR 512 MB และ หน่วยความจำเสริมบนแผงตัวกำหนดรูปแบบอีก 32 MBท่านสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้โดยการติดตั้งหน่วย ความจำแบบ dual data-rate (DDR)เครื่องพิมพ์มีสล็อต DDR สองสล็อต ซึ่งใช้ได้กับ RAM ขนาด 128 หรือ 256 MB เพื่อรองรับการขยายขนาดหน่วยความจำสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งหน่วยความจำ โปรดดู <u>การทำ</u> งานกับหน่วยความจำและการ์ดเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์	
หมายเหตุ	ข้อกำหนดของหน่วยความจำ:เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 series ใช้หน่วยความจำแบบ small outline dual inline memory module (SODIMM) 200 ขา ซึ่งใช้ได้กับ RAM ขนาด 128 หรือ 256 เมกะ ไบต์	
	เครื่องพิมพ์นี้มีเทคโนโลยี Memory Enhancement Technology (MEt) ซึ่งจะบีบอัดข้อมูลที่เป็นโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเนื้อที่ RAM ของเครื่องพิมพ์	
	เครื่องพิมพ์จะใช้หน่วยความจำแบบ DDR SODIMMไม่สนับสนุนหน่วยความจำแบบ Extended data output (EDO) DIMM	
หมายเหตุ	หากเกิดปัญหาหน่วยความจำไม่พอขึ้นขณะที่ท่านกำลังพิมพ์งานกราฟิกที่ซับซ้อน ท่านอาจเพิ่มหน่วยความจำได้ โดยการลบแบบอักษร สไตล์ชีต และแมโครที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องพิมพ์ออกไปจากหน่วยความจำของเครื่อง พิมพ์การลดความซับซ้อนของงานพิมพ์จากโปรแกรมประยุกต์สามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหน่วยความจำได้	

THWW การจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำ **105**

106 บท 4 การพิมพ์งาน THWW

5

การจัดการเครื่องพิมพ์

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ์ โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์
- การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
- <u>การใช้กล่องเครื่องมือของ HP</u>

THWW 107

หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์

ท่านสามารถพิมพ์หน้าข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และการกำหนดค่าในปัจจุบันได้จากแผงควบคุมเครื่อง พิมพ์ ต่อไปนี้คือวิธีการพิมพ์หน้าข้อมูลต่างๆ

- แผนผังเมนู
- หน้าการกำหนดค่า
- หน้าแสดงสถานะวัสดสิ้นเปลือง
- หน้าแสดงการใช้
- หน้าตัวอย่าง
- พิมพ์ตัวอย่าง RGB และ CMYK
- ไดเร็คทอรีไฟล์ (มีเฉพาะในเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดไดรฟ์เท่านั้น)
- รายการแบบอักษรของ PCL หรือ PS
- ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน

แผนผังเมนู

หากต้องการดูการตั้งค่าปัจจุบันของเมนูและรายการในแผงควบคุม ให้พิมพ์แผนผังเมนูของแผงควบคุมออกมา

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2 กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. หากแถบสว่างไม่ได้อยู่ที่ PRINT MENU MAP ให้กด ▲ หรือ ▼ จนกว่าแถบสว่างจะปรากฏขึ้นที่ข้อความ นั้น
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT MENU MAP

ข้อความ Printing... MENU MAP จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พิมพ์แผนผังเมนูเสร็จ เครื่องพิมพ์ จะกลับสู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์แผนผังเมนูเครื่องพิมพ์

ท่านควรจะเก็บแผนผังเมนุไว้ใกล้ๆ เครื่องพิมพ์เพื่อให้หยิบมาดูได้สะดวก เนื้อหาของแผนผังเมนูอาจแตกต่างกัน ไปตามตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ขณะนั้น (ค่าที่ตั้งในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์อาจแทนที่ค่าตัว เลือกเหล่านั้น)

หากต้องการรายละเอียดของเมนูของแผงควบคุมและค่าต่างๆ ดู <u>รายการในเมน</u>

หน้าการกำหนดค่า

ใช้หน้าการกำหนดค่าเพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ หรือเพื่อ ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หน่วยความจำ DIMM ถาดกระดาษ และภาษาของเครื่องพิมพ์

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT CONFIGURATION
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT CONFIGURATION

ข้อความ PRINTING STOPPED จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พิมพ์แผนผังเมนูเสร็จ เครื่องพิมพ์ จะกลับสู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเสร็จ

108 บท 5 การจัดการเครื่องพิมพ์ THWW

หน้าแสดงสถานะวัสดสิ้นเปลือง

หน้าแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุสิ้นเปลืองดังต่อไปนี้

- ตลับหมึกพิมพ์ (ทุกสี)
- อปกรณ์ส่ง
- ฟิวเซอร์

วิธีพิมพ์หน้าแสดงสถานะวัสดสิ้นเปลือง

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT SUPPLIES STATUS PAGE

ข้อความ Printing... SUPPLIES STATUS จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พิมพ์แผนผังเมนูเสร็จ เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

หมายเหตุ

หากใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP หน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองอาจไม่แสดงอายุการใช้งานที่เหลือของวัสดุสิ้น เปลืองดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

หน้าแสดงการใช้

หน้าแสดงการใช้จะแสดงจำนวนหน้าของกระดาษแต่ละขนาดที่เคยใช้กับเครื่องพิมพ์ จำนวนหน้านี้รวมถึงจำนวน หน้าที่พิมพ์เพียงหน้าเดียว จำนวนหน้าที่พิมพ์ทั้งสองหน้า (การพิมพ์แบบสองหน้า) รวมทั้งจำนวนรวมของการ พิมพ์ทั้งสองวิธีสำหรับกระดาษขนาดต่างๆ นอกจากนี้หน้าแสดงการใช้ยังแสดงค่าเฉลี่ยของร้อยละการใช้สีแต่ละสี ในหนึ่งหน้า

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✓ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT USAGE PAGE
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT USAGE PAGE

ข้อความ **Printing... USAGE PAGE** จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าการใช้งานเสร็จ เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ **Ready** หลังจากพิมพ์หน้าแสดงการใช้เสร็จ

หน้าตัวอย่าง

หน้าตัวอย่างคือภาพถ่ายสีที่จะแสดงคุณภาพการพิมพ์

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT DEMO

THWW หน้าข้อมลเครื่องพิมพ์ **109**

5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT DEMO

ข้อความ Printing... DEMO PAGE จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งพิมพ์แผนผังเมนูเสร็จ เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าแผนผังเมนูเสร็จ

พิมพ์ตัวอย่างสีแบบ CMYK

ใช้หน้า PRINT CMYK SAMPLES เพื่อพิมพ์ตัวอย่างสีแบบ CMYK เพื่อเทียบกับค่าสีในโปรแกรมของท่าน

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT CMYK SAMPLES
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT CMYK SAMPLES

ข้อความ Printing... CMYK Samples จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งพิมพ์แผนผังเมนูเสร็จ เครื่องพิมพ์จะกลับ สู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าแผนผังเมนูเสร็จ

พิมพ์ตัวอย่างสีแบบ RGB

ใช้หน้า PRINT RGB SAMPLES เพื่อพิมพ์ตัวอย่างสีแบบ RGB เพื่อเทียบกับค่าสีในโปรแกรมของท่าน

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT RGB SAMPLES
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT RGB SAMPLES

ข้อความ Printing... RGB Samples จะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งพิมพ์แผนผังเมนูเสร็จ เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าแผนผังเมนูเสร็จ

ไดเร็กทอรีไฟล์

หน้าไดเร็กทอรีไฟล์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูงทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้น หากท่านไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูงไว้

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✓ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT FILE DIRECTORY
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT FILE DIRECTORY

ข้อความ Printing... FILE DIRECTORY จะปรากฏบนหน้าจอจนกระทั่งพิมพ์หน้าไดเร็กทอรีไฟล์เสร็จเรียบ ร้อย เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าไดเร็กทอรีไฟล์เสร็จ

รายการแบบอักษรของ PCL หรือ PS

ใช้รายการแบบอักษรเพื่อดูว่ามีแบบอักษรใดติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์บ้าง (รายการแบบอักษรยังแสดงให้เห็นว่า มี แบบอักษรใดที่อย่ในฮาร์ดดิสก์เสริมหรือใน DIMM แบบ flash)

1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**

110 บท 5 การจัดการเครื่องพิมพ์ THWW

- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กดปม ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ PRINT PCL FONT LIST หรือ PRINT PS FONT LIST
- 5. กดปม ✔ เพื่อเลือก PRINT PCL FONT LIST หรือ PRINT PS FONT LIST

ข้อความ **Printing... FONT LIST** จะปรากฏบนหน้าจอจนกว่าเครื่องจะพิมพ์หน้ารายการแบบอักษรเสร็จเรียบ ร้อย เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ **Ready** หลังจากพิมพ์หน้ารายการแบบอักษรเสร็จเรียบร้อย

ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทำงานจะแสดงการทำงานของเครื่องพิมพ์ รวมถึงปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ข้อผิด พลาดในการทำงาน และสภาวะอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DIAGNOSTICS
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก DIAGNOSTICS
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT EVENT LOG
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT EVENT LOG

ข้อความ Printing... EVENT LOG จะปรากฏบนหน้าจอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพิมพ์จ็อกแสดงบันทึกการทำงาน เสร็จเรียบร้อย เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์จ็อกบันทึกการทำงานเสร็จเรียบร้อย

THWW หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์ **111**

การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)

ในกรณีที่ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows 98 และรุ่นสูง กว่าจะสนับสนุนการใช้งานเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย embedded Web server เมื่อจะใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มา ด้วย ในกรณีการเชื่อมต่อโดยตรง ท่านต้องเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเอง เมื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกตัวเลือกเพื่อโหลดชอฟต์แวร์การแจ้งเตือนและสถานะของเครื่องพิมพ์ พร็อกชี่เชิร์ฟเวอร์จะถูกติดตั้งไว้ด้วย พร้อมกับซอฟต์แวร์การแจ้งเตือนและสถานะของเครื่องพิมพ์

หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายก็จะสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิด เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 95 และร่นสงกว่า

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยช่วยให้ท่านสามารถดูสถานะเครื่องพิมพ์และเครือข่าย รวมทั้งจัดการฟังก์ชันการพิมพ์ได้ จากคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยไม่ต้องไปจัดการที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะแสดงตัว อย่างการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

- ดสถานะการควบคมเครื่องพิมพ์
- ตั้งประเภทกระดาษที่จะบรรจในถาดแต่ละถาด
- ดอายการใช้งานที่เหลือของวัสดสิ้นเปลืองและสั่งซื้อเพิ่ม
- ดและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด
- ดและเปลี่ยนการกำหนดค่าของเมนของแผงควบคมเครื่องพิมพ์
- ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ
- รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง
- ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

การจะใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย ท่านต้องมี Microsoft Internet Explorer 4 หรือรุ่นที่สูงกว่า หรือ Netscape Navigator 4 หรือรุ่นที่สูงกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยตัวจะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือ ข่ายที่ใช้ IP เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ IPX ท่านไม่จำเป็นต้องต่ออิน เทอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในของ HP โปรดดูที่ HP Embedded Web Server User's Guide ท่านสามารถอ่านคู่มือนี้ได้จากแผ่นซีดีที่ให้มา พร้อมกับเครื่องพิมพ์

ในการเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยท่านจะต้องต่ออินเทอร์เน็ต

ในเว็บเบราเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านสนับสนุน ให้พิมพ์ IP address ของเครื่องพิมพ์ (หากต้องการทราบ IP address ให้สั่งพิมพ์หน้าการกำหนดค่า) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ดู <u>หน้า</u> ข้อมลเครื่องพิมพ์)

หมายเหตุ

เมื่อเปิด URL ได้แล้ว ท่านอาจจะบันทึก URL นี้ไว้ เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในคราวต่อไป

- 1. ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยมีแถบอยู่ 3 แถบ ซึ่งจะมีการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ แถบ Information (ข้อมูล) แถบ Settings (การตั้งค่า) และแถบ Network (เครือข่าย) ให้เลือกคลิกแถบที่ท่าน ต้องการด
- 2. เนื้อหาในส่วนไปนี้จะแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแถบทั้งสามแถบ

112 บท 5 การจัดการเครื่องพิมพ์ THWW

แถบข้อมูล

หน้าข้อมลประกอบด้วยหน้าต่างๆ ต่อไปนี้

- Device Status (สถานะอุปกรณ์) หน้านี้จะแสดงสถานะเครื่องพิมพ์และอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุ สิ้นเปลืองของ HP โดยเลข 0 หมายถึงอุปกรณ์นั้นหมดอายุแล้ว นอกจากนี้ หน้าสถานะอุปกรณ์ยังแสดง ประเภทและขนาดของกระดาษสำหรับพิมพ์ที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละถาด หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ เปลี่ยนการตั้งค่า
- Configuration page (หน้ากำหนดค่า) หน้านี้จะแสดงข้อมลที่มีอยในหน้ากำหนดค่าของเครื่องพิมพ์
- **สถานะวัสดุสิ้นเปลือง** หน้านี้จะแสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP โดยเลข 0 หมายถึง อุปกรณ์นั้นหมดแล้ว หน้านี้จะแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของวัสดุสิ้นเปลืองด้วย หากต้องการสั่งวัสดุสิ้นเปลือง เพิ่ม คลิก **สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง** ในส่วน **ลิงก์อื่นๆ** ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง หากต้องการไปที่เว็บไซต์ท่านจะ ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อน
- Event log (ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน) หน้านี้จะแสดงข้อมูลการทำงานและข้อผิดพลาดทั้งหมดของเครื่อง พิมพ์
- Usage page (หน้าแสดงการใช้) หน้านี้จะแสดงจำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมา โดยแบ่งตามกลุ่ม ตามขนาดและประเภทกระดาษ
- Device Information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์) หน้านี้ยังแสดงชื่อเครือข่าย แอดเดรส และรุ่นของเครื่องพิมพ์ ด้วย หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ ให้คลิก ข้อมูลอุปกรณ์ ที่แถบ การตั้งค่า
- Control Panel (แผงควบกุม) แสดงข้อความจำแผงควบกุมของเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น Ready หรือ POWERSAVE

แถบการตั้งค่า

แถบนี้จะให้ท่านกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของท่าน แถบ **การตั้งค่า** อาจจะมีการควบคุมโดยใช้รหัส ผ่าน ดังนั้น หากเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือข่าย ก่อนจะเปลี่ยนค่าต่างๆ ในแถบนี้ควรปรึกษากับผู้ดูแลเครื่องพิมพ์ก่อน แถบ **การตั้งค่า** มีหน้าต่างๆ ดังต่อไปนี้

- Configure Device (หน้ากำหนดค่าเครื่องพิมพ์) ท่านสามารถกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์จากหน้านี้ หน้านี้มีรายการเมนูในแบบมาตรฐานซึ่งพบได้ในเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่ใช้จอแสดงผลของแผงควบคุม เมนูเหล่า นี้ได้แก่ Information, Paper Handling, Configure Deviceและ Diagnostics
- Alerts (การแจ้งเตือน) เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่ายเท่านั้น สามารถตั้งค่าเพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ ทำงานต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และวัสดสิ้นเปลือง
- E-mail (อีเมล์) เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่ายเท่านั้น ใช้ร่วมกับหน้าการแจ้งเตือนเพื่อตั้งค่าอีเมล์รับเข้าและอี เมล์ที่ส่งออก รวมทั้งการตั้งค่าอีเมล์แจ้งเตือน
- Security (ความปลอดภัย) ตั้งรหัสผ่านที่ต้องใส่เพื่อเปิดแถบ Settings และแถบ Networking เปิดใช้ งานและยกเลิกการใช้งานคณลักษณะบางอย่างของ EWS
- Other Links (**ลิงค์อื่นๆ)** เพิ่มหรือกำหนดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์นี้จะอยู่ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** ในหน้าทุก หน้าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย ลิงค์ถาวรต่อไปนี้จะปรากฏอยู่ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** เสมอ HP Instant Support™, Order Supplies และ Product Support
- Device Information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์) ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์และกำหนดหมายเลขประจำเครื่องให้แก่ เครื่องพิมพ์ ใส่ชื่อและอีเมล์แอดเสรสของบุคคลที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
- Language (ภาษา) กำหนดภาษาที่จะใช้แสดงข้อมลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย
- **ช่วงเวลาที่ใช้** ช่วยให้เกิดการซิงโครไนซ์กับเวลาเซิร์ฟเวอร์เวลาของเครือข่าย

แถบเครือข่าย

ผู้บริหารเครือข่ายจะใช้แถบนี้ในการควบคุมค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์เกี่ยวกับเครือข่าย เมื่อเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือ ข่ายที่ใช้ IP แถบนี้จะไม่ปรากฏหากเครื่องพิมพ์ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือหากเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือข่าย โดยการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่การ์ดเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Jetdirect

ลิงค์อื่นๆ

ในส่วนนี้จะมีลิงค์ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ได้ หากท่านต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีหมุนโทรศัพท์ โดยตอนที่เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server) นั้นยังไม่ได้ต่ออิน เทอร์เน็ต ท่านจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเสียก่อนจึงจะเปิดเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ในการต่ออินเทอร์เน็ตอาจจำเป็นต้องปิด เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยก่อน แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

- HP Instant Support™ ลิงค์นี้จะเปิดเว็บไซต์ HP เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน บริการแก้ปัญหานี้จะ
 วิเคราะห์ล็อกบันทึกข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์และข้อมูลการกำหนดค่า เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและข้อมูลสนับ สนนสำหรับเครื่องพิมพ์ของท่านโดยเฉพาะ
- Order Supplies (สั่งชื่อวัสดุสิ้นเปลือง) คลิกลิงค์นี้เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ HP และสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของ HP เช่นตลับหมึกพิมพ์หรือกระดาษ
- **Product Support (การสนับสนุนผลิตภัณฑ์)** ลิงค์นี้จะเปิดเว็บไซต์สนับสนุนของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ท่านจึงสามารถค้นหาข้อมลความช่วยเหลือได้ โดยค้นในหมวดทั่วไป

114 บท 5 การจัดการเครื่องพิมพ์ THWW

การใช้กล่องเครื่องมือของ HP

กล่องเครื่องมือของ HP เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเว็บ ซึ่งท่านสามารถใช้ในงานต่อไปนี้:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
- กำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (เข้าสู่การตั้งค่าเว็บเพจของอุปกรณ์)
- ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหา
- ดูเอกสารแบบออนไลน์
- พิมพ์หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์ภายใน
- รับข้อความแสดงสถานะแบบปือปอัพ

ท่านสามารถเปิด กล่องเครื่องมือของ HP เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง หากเครื่องพิมพ์เชื่อม ต่อผ่านเครือข่าย โปรดใช้ **Custom Installer** หากท่านเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบมาตรฐานซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือของ HP จะติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ท่านไม่จำเป็นต้องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเปิดและใช้งานกล่องเครื่องมือของ HP ได้ อย่างไรก็ ตาม หากท่านคลิกลิงค์ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** ท่านจะต้องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อจะไปยังไซต์ที่เชื่อมโยงกับ ลิงค์ โปรดดุข้อมุลเพิ่มเติมได้จาก <u>ลิงค์อื่นๆ</u>

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

กล่องเครื่องมือของ HP ได้รับการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- Windows 98, 2000, Me, Server 2003 และ XP
- Macintosh OS 10.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า

เบราเซอร์ที่สนับสนุน

ในการใช้ กล่องเครื่องมือของ HP ท่านต้องมีเบราเซอร์แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือรุ่นที่สูงกว่า ในเครื่อง Macintosh (จะต้องมี Internet Explorer 5.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า)
- Netscape Navigator 7.0 หรือรุ่นที่สูงกว่า (ในเครื่อง Macintosh จะต้องมี Netscape Navigator 7.0 หรือรุ่นที่สูงกว่า)
- Opera Software ASA Opera™ 6.05 และ 7.0 for Windows
- ซอฟต์แวร์ Safari 1.0 สำหรับ Macintosh

หน้าทุกหน้าสามารถพิมพ์ได้จากเบราเซอร์

ในการดูกล่องเครื่องมือของ HP

ในเมนุ Start ให้เลือก Programs เลือก HP Color LaserJet 5550 และ HP LaserJet toolbox

หมายเหตุ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูกล่องเครื่องมือของ HP ได้โดยการคลิกที่ไอคอน system tray หรือไอคอนใน เดสก์ทอป

กล่องเครื่องมือของ HPจะเปิดขึ้นในเว็บเบราเซอร์

หมายเหตุ

เมื่อเปิด URL ได้แล้ว ท่านอาจจะบันทึก URL นี้ไว้ เพื่อให้สามารถเปิดดได้อย่างรวดเร็วในคราวต่อไป

THWW การใช้กล่องเครื่องมือของ HP **115**

ส่วนต่างๆ ในกล่องเครื่องมือของ HP

ซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

- แถบสถานะ
- แถบการแก้ไขปัญหา
- แถบแจ้งเตือน
- แถบเอกสาร
- ปุ่มการตั้งค่าอปกรณ์

ลิงค์อื่นๆ

หน้าแต่ละหน้าใน กล่องเครื่องมือของ HPจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ HP ซึ่งจะแสดงข้อมลดังต่อไปนี้:

- Product registration
- Product support
- Ordering supplies
- HP Instant Support™

ท่านต้องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อใช้ลิงค์เหล่านี้ หากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ dial-up (โทรออก) และ ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ เมื่อท่านเปิด กล่องเครื่องมือของ HP ท่านจะต้องเชื่อมต่อก่อนจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ ได้

แถบสถานะ

แถบ **สถานะ** จะมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังหน้าหลักดังต่อไปนึ้

- สถานะอุปกรณ์ ดูข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์ หน้านี้จะแจ้งสภาวะเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษติดหรือไม่มี
 กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ใช้ปุ่มแผงควบคุมที่มีอยู่ในหน้านี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หลังการแก้
 ไขปัญหาเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม รีเฟรช เพื่อปรับปรุงสถานะอปกรณ์
- **สถานะวัสดุสิ้นเปลือง** ดูสถานะวัสดุสิ้นเปลืองอย่างละเอียด เช่น เปอร์เซ็นต์ของผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึก พิมพ์ และจำนวนหน้าที่ได้พิมพ์ออกมาโดยใช้ตลับหมึกพิมพ์ตลับปัจจุบัน หน้านี้ยังมีลิงค์ในการสั่งซื้อวัสดุลิ้น เปลืองและเพื่อค้นหาข้อมูลการรีไซเคิลอีกด้วย
- พิมพ์หน้าข้อมูล พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและหน้าข้อมูลอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น หน้า **สถานะวัสดุสิ้น** เปล**ือง**, หน้า **ตัวอย่าง** และ แผนผังเมนู

แถบการแก้ไขปัญหา

แถบ **การแก้ไขปัญหา** มีลิงค์ไปยังข้อมูลการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ เช่น วิธีแก้ไขกระดาษติด, วิธีแก้ไขปัญหา คุณภาพการพิมพ์ และวิธีแก้ไขปัญหาภายในของเครื่องพิมพ์ และวิธีพิมพ์หน้าข้อมูลต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

แถบแจ้งเตือน

แถบ **การแจ้งเตือน** จะให้ท่านกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้แจ้งเตือนท่านโดยอัตโนมัติ แถบ **การแจ้งเตือน** จะมีลิงค์ที่ เชื่อมต่อไปยังหน้าหลักดังต่อไปนี้:

- ตั้งค่าการแจ้งข้อมลสถานะ
- การตั้งค่าผัดแลระบบ

116 บท 5 การจัดการเครื่องพิมพ์ THWW

หน้าตั้งค่าแจ้งข้อมูลสถานะ

ในหน้า **ตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะ** ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน, ระบุว่าเมื่อใดเครื่องพิมพ์ จึงควรส่งการแจ้งเตือน และเลือกชนิดการแจ้งเตือนชนิดใดชนิดหนึ่งจากสองชนิด:

- ข้อความป๊อปอัป
- ไอคอนทาสก์บาร์

คลิก **ใช้** เพื่อให้การตั้งค่ามีผล

หน้าการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

ในหน้า **การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ** ท่านสามารถตั้งความถี่ที่ กล่องเครื่องมือของ HPจะตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์ สามารถตั้งค่าได้สามแบบ:

Less often: ทุก 15000 มิลลิวินาที

Normal: ทุก 8000 มิลลิวินาที

More often: ทุก 4000 มิลลิวินาที

หากท่านต้องการลดปริมาณการใช้ I/O ของเครือข่าย ให้ลดความถี่ในการตรวจสอบการแจ้งเตือนของเครื่องพิมพ์

แถบเอกสาร

แถบ เอกสาร มีลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

- **คู่มือผู้ใช้** มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์, การรับประกัน, ข้อกำหนดรายละเอียด และการสนับสนุนที่ท่าน กำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ คู่มือผู้ใช้มีอยู่ทั้งในฟอร์แมต HTML และ PDF
- หมายเหตุการติดตั้ง มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์

ปุ่มการตั้งค่าอุปกรณ์

การคลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่าอุปกรณ์** จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server) ของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)</u>

ลิงค์กล่องเครื่องมือของ HP

ลิงค์กล่องเครื่องมือของ HP ที่ด้านซ้ายของหน้าจอมีลิงค์ไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลือกอปกรณ์ เลือกอปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จาก กล่องเครื่องมือของ HP ทั้งหมด
- **ดูการแจ้งเตือนปัจจุบัน** ดูการแจ้งเตือนปัจจุบันสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมด (ท่านต้องพิมพ์เพื่อดูการ แจ้งเตือนปัจจุบัน)
- หน้าข้อความเท่านั้น ดกล่องเครื่องมือของ HP แบบแผนผังไซต์ที่ถิงค์ไปยังหน้าข้อความเท่านั้น

THWW การใช้กล่องเครื่องมือของ HP **117**

118 บท 5 การจัดการเครื่องพิมพ์ THWW



เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการพิมพ์งานพิมพ์สีคุณภาพเยี่ยมด้วยเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์สีให้ได้คุณภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- การใช้สี
- การจัดการตัวเลือกสีของเครื่องพิมพ์
- <u>การเทียบสี</u>

THWW 119

การใช้สี

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 series จะให้สีสันที่งดงามทันทีหลังจากที่ท่านตั้งค่าพิมพ์เสร็จเครื่อง พิมพ์มีคุณสมบัติอัตโนมัติเกี่ยวกับสีหลายๆ คุณสมบัติ ซึ่งจะให้สีคุณภาพเยี่ยมสำหรับการใช้งานสำนักงานทั่วไป และยังมีอุปกรณ์อันทันสมัยสำหรับผู้ใช้งานในแวดวงการพิมพ์ซึ่งมีความรู้ลึกซึ่งเรื่องสีด้วย

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและได้ผ่านการทดสอบกับตารางสี เพื่อให้แน่ใจว่าได้สีที่ถูกต้องและเนียนสำหรับสีทุกสี

การเลือกกระดาษ

เพื่อสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ์ ท่านจำเป็นต้องเลือกประเภทของกระดาษให้เหมาะสม โดยเลือกจาก เมนการพิมพ์ของชอฟต์แวร์ หรือจากแผงหน้าเครื่องพิมพ์โปรดด การเลือกวัสดพิมพ์

HP ImageREt 3600

เทคโนโลยีการพิมพ์ HP ImageRet 3600 เป็นระบบเทคโนโลยีทันสมัยที่ HP ได้พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ คุณภาพการพิมพ์สูงสุดเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีอยู่ในระบบ HP ImageRet จะตั้งค่าระบบเองโดยจะใช้ตั้งค่าส่วน ประกอบแต่ละส่วนของระบบการพิมพ์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดHP ImageRet บาง อย่างจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผ้ใช้

พื้นฐานของระบบจะประกอบด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์สี ซึ่งจะประกอบด้วยการปรับความคมชัดของภาพ, การใช้งาน วัสดุสิ้นเปลืองอย่างคุ้มค่า และการพิมพ์ภาพความละเอียดสูงเนื่องจากระดับและประเภทของ ImageREt ที่มีเพิ่ม มากขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการรวมเอาเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าไว้ด้วยอีกมากมายเทคโนโลยี HP ImageREt 3600 เป็นทางเลือกที่ สมบูรณ์แบบในการพิมพ์ เอกสิทธิ์เฉพาะของ HP ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ณ ตอนนี้ HP ช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์งานที่มีความคมชัดสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารทั่วไป หรือสื่อส่งเสริมการขาย ต่างๆHP Image REt 3600 สามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกันและสามารถพิมพ์ ลงบนวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายโหมดภาพของระบบการพิมพ์นี้สามารถพิมพ์งานลงบน HP High Gloss Laser Paper ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิมพ์ภาพคุณภาพดีที่สุด

เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดเมื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ควรใช้ HP High Gloss Laser Paper กับการพิมพ์ภาพในโหมดภาพพิเศษในการเลือกโหมดภาพ ให้เลือกประเภทวัสดุ พิมพ์เป็น **HP High Gloss (Images)**โปรดดข้อมลเพิ่มเติมได้จาก การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ

ตัวเลือกสี

้ตัวเลือกสีจะช่วยให้ได้งานพิมพ์สีคณภาพเยี่ยมสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ โดยอัตโนมัติ

้ตัวเลือกสีจะใช้วิธีการกราดตรวจออบเจ็กต์ ซึ่งทำให้ได้สีคุณภาพสูงสุดและการตั้งค่าฮาล์ฟโทนสำหรับใช้ในออ บเจ็กต์ต่างๆ (ข้อความ กราฟิกและภาพถ่าย) ในหน้าแต่ละหน้าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะดูว่าในแต่ละหน้ามีการใช้ ออบเจ็กต์ใด และจะใช้ค่าฮาล์ฟโทนและสีซึ่งจะให้งานพิมพ์คุณภาพดีที่สุดสำหรับออบเจ็กต์แต่ละออบเจ็กต์การ ตรวจกราดออบเจ็กต์ เมื่อประกอบเข้ากับการตั้งค่าเริ่มต้น จะทำให้ได้สีที่มีคุณภาพสูงสุด

ในการใช้งานใน Windows ค่า**อัตโนมัติ** และ **ด้วยตนเอง** ของ HP ColorSmart จะอยู่ที่แถบ **สี** ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

120 บท 6 สี THWW

sRGB

Standard red-green-blue (sRGB) เป็นสีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกซึ่งพัฒนาขึ้นโดย HP และ Microsoft เพื่อ ให้เป็นภาษาสำหรับสีซึ่งใช้ร่วมกันสำหรับหน้าจอ อุปกรณ์รับข้อมูล (สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล) และอุปกรณ์ส่ง ข้อมูล (เครื่องพิมพ์ พล็อตเทอร์)sRGB คือพื้นที่สีเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ระบบปฏิบัติการ Microsoft, World Wide Web และซอฟต์แวร์สำนักงานส่วนใหญ่ที่จำหน่ายอยู่ทุกวันนี้ sRGB เป็นสีมาตรฐานของหน้าจอ คอมพิวเตอร์ Windows และเป็นมาตรฐานรวมสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสุง

หมายเหต

ปัจจัยเช่นชนิดของจอภาพที่ใช้หรือการวางแสงไฟภายในห้องจะมีผลต่อลักษณะของสีบนจอภาพของท่านหากต้อง การข้อมลเพิ่มเติม โปรดด การเทียบสี

เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Adobe PhotoShop, CoreIDRAW™, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ อีกมาก ล้วนใช้ sRGB เพื่อแสดงสีที่สำคัญที่สุดก็คือ เนื่องจากเป็นสีเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ Microsoft ดังนั้น sRGB จึงมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสีระหว่างโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ความคมชัดเท่ากัน เพื่อให้ผู้ใช้ได้สีที่เหมือนกัน sRGB จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการเทียบสีที่ตรงกัน ระหว่างเครื่องพิมพ์ จอภาพคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ (สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล) โดยอัตโนมัติ โดย ที่ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาถปนด้านสีแต่อย่างใด

การพิมพ์สี่สี

สีน้ำเงิน แดง เหลือง และดำ (CMYK) คือหมึกสีที่ใช้ในการพิมพ์ระบบแท่นพิมพ์วิธีการนี้มักเรียกว่า การพิมพ์สี่สี ปกติแล้ว ไฟล์ข้อมูล CMYK จะใช้และสร้างขึ้นจากการใช้งานกราฟิก (การพิมพ์และการจัดพิมพ์)เครื่องพิมพ์จะ รับสี CMYK ผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PSการแสดงสีเครื่องพิมพ์ CMYK จะให้สีสันสดใสคมชัดสำหรับตัว อักษรและกราฟิก

การจำลองแบบชุดสี CMYK (เฉพาะ PostScript)

การผสมสี CMYK ของเครื่องพิมพ์สามารถจำลองแบบการผสมหมึกของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตในมาตรฐานต่างๆ ได้หลายมาตรจาน

- **ค่าเริ่มต้น** เป็นมาตรฐานการผสมสี CMYK ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆ ไปเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมา สำหรับแสดงสีสันของภาพถ่าย ขณะเดียวกันก็ให้สีที่คมขัดสำหรับข้อความและภาพกราฟิก
- ข้อกำหนดสำหรับการพิมพ์เว็บออฟเซต (SWOP)มาตรฐานของหมึกพิมพ์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ พื้นที่อื่นๆ
- Euroscale เป็นมาตรฐานหมึกพิมพ์ที่ใช้กันมากในยโรปและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ
- Dainippon Ink and Chemical (DIC)มาตรฐานของหมึกพิมพ์ที่ใช้ในญี่ปุ่นและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ
- **เครื่องพิมพ์** เป็นการปิดการจำลองแบบเพื่อให้ได้ภาพคุณภาพดี เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะต้องมีการปรับสีภาพใน โปรแกรมหรือในระบบปฏิบัติการ

THWW การใช้ลี **121**

การจัดการตัวเลือกสีของเครื่องพิมพ์

โดยทั่วไปแล้วการตั้งตัวเลือกสีเป็น อัตโนมัติ จะทำให้ได้งานพิมพ์สีที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างไรก็ตาม บางครั้งท่าน อาจต้องการพิมพ์ในโทนสีเทา (ขาวดำ) หรืออาจต้องการเปลี่ยนตัวเลือกบางอย่างเกี่ยวกับสีของเครื่องพิมพ์'

- หากใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ท่านสามารถพิมพ์ในโทนสีเทาหรือเปลี่ยนตัวเลือกเกี่ยวกับสีได้โดยใช้ค่าที่ อยู่ในแถบ สี ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- หากใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh ท่านสามารถพิมพ์ในโทนสีเทาหรือเปลี่ยนตัวเลือกเกี่ยวกับสีโดยใช้เมนูแบบ ป็อปอัพ การเทียบสี ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ</u>์

พิมพ์ในโทนสีเทา

การเลือกตัวเลือก **พิมพ์ในสเกลสีเทา** จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ งานที่พิมพ์ออกมาจะเป็นขาวดำตัวเลือกนี้เหมาะ สำหรับการพิมพ์เอกสารสีที่จะนำไปถ่ายเอกสารหรือส่งแฟกซ์

ปรับสีอัตโนมัติหรือปรับสีด้วยตนเอง

ตัวเลือกคุณสมบัติการปรับสีแบบ **อัตโนมัติ** จะปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของขอบให้ กับแต่ละองค์ประกอบในเอกสารหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในการช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์

หมายเหต

ค่า อัตโนมัติ คือค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ และเป็นค่าที่แนะนำให้ใช้ในการพิมพ์เอกสารสีทกสี

ตัวเลือกคุณสมบัติการปรับสีแบบ **ด้วยตนเอง** ทำให้ท่านสามารถปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความ คมชัดของขอบสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่ายหากต้องการเข้าใช้ตัวเลือกสี ด้วยตนเอง จากแถบ **สี** ให้เลือก **ด้วยตนเอง** จากนั้นเลือก **การตั้งค่า**

ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง

การปรับสีด้วยตนเอง (Manual) ทำให้ท่านสามารถปรับตัวเลือก Color (หรือ Color Map) และตัวเลือก Halftoning ได้แยกกันต่างหากสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

หมายเหตุ

โปรแกรมบางโปรแกรมจะแปลงข้อความหรือกราฟิกให้เป็นภาพแบบ rasterในกรณีนี้การตั้งค่า **ภาพถ่าย** จะเป็น การควบคมข้อความและกราฟิกด้วย

ตัวเลือกฮาล์ฟโทน ตัวเลือกฮาล์ฟโทนจะมีผลต่อความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพ์ สีท่านสามารถเลือกตั้ง ค่าฮาล์ฟโทนสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่ายได้แยกต่างหากตัวเลือกสองตัวเลือกเกี่ยวกับฮาล์ฟโทนได้แก่ **เรียบ** และ **รายละเอียด**

- ตัวเลือก **ราบเรียบ** จะให้คุณภาพที่ดีกว่าสำหรับงานพิมพ์ที่มีพื้นดำเข้มเป็นบริเวณกว้างและยังช่วยให้ภาพถ่าย ดูสวยขึ้นด้วยการปรับให้ระดับชั้นของสีเนียนขึ้นใช้ตัวเลือกนี้เมื่อท่านต้องการงานพิมพ์ที่สีเนียนกลืนเข้ากันทั้ง ภาพ
- ตัวเลือก **รายละเอียด** จะเหมาะสำหรับงานข้อความและกราฟิกที่ต้องการความคมชัดของลายเส้นหรือสี หรือ ภาพที่มีลวดลายหรือมีรายละเอียดมากให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อท่านต้องการเน้นที่กรอบภาพคมชัดและรายละเอียด ของภาพ

สีเทากลางค่า สีเทา จะกำหนดวิธีที่ใช้ในการสร้างสีเทาในการพิมพ์พิมพ์ข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

122 ນາ 6 ສີ THWW

ค่าสำหรับ **สีเทากลาง** มีให้เลือกสองค่า ได้แก่

- **เฉพาะสีดำ** จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยใช้เฉพาะผงหมึกสีดำซึ่งจะทำให้แน่ในได้ว่าสีกลางที่ได้ไม่ได้ เป็นสีจากการผสม
- 4 **สี** จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยผสมสีจากผงหมึกทุกสีวิธีนี้ทำให้ได้ระดับสี่ที่เรียบเนียนกว่า มีการไล่สี ไปเป็นสีอื่น และสีดำที่ได้จะเป็นสีดำที่มีความเข้มสงสด

ควบคุมขอบภาพตัวเลือก ควบคุมขอบ จะเป็นการกำหนดว่าขอบของภาพจะมีลักษณะอย่างไรการควบคุมขอบมี องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่:การปรับฮาล์ฟโทน, REt และการเกลี่ยขอบการปรับฮาล์ฟโทนจะช่วยเพิ่มความคม ชัดของขอบภาพส่วนการเกลี่ยขอบจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการทับกันของสี ด้วยการเกลี่ยให้ขอบของ องค์ประกอบในภาพที่อยู่ติดกันเหลื่อมทับกันเล็กน้อยตัวเลือก REt ของสีจะช่วยเพิ่มความละเอียดของภาพโดยการ วางจดสีแต่ละจดเพื่อให้ได้ขอบที่เนียนและคมชัดที่สด

การควบคมขอบมีอย่สี่ระดับ ได้แก่

- ส**ูงสุด** คือค่าสูงสุดในการเกลี่ยภาพเมื่อตั้งค่านี้เครื่องพิมพ์จะมีการปรับฮาล์ฟโทนด้วย
- **ปกติ** เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกเกลี่ยขอบการเกลี่ยขอบอยู่ในระดับกลาง มีการปรับฮาล์ฟโทน และมีการ ใช้ color RFt
- น้อย จะมีการเกลี่ยขอบในระดับน้อยที่สุด มีการปรับฮาล์ฟโทน และใช้ color REt
- **ปิด** ไม่มีการเกลี่ยขอบ, การปรับฮาล์ฟโทน และ REt ของสี

สี RGB สำหรับตัวเลือกสี RGB มิให้เลือกสองค่า ได้แก่

- ค่าเริ่มต้น สั่งให้เครื่องพิมพ์ตีความสี RGB เป็น sRGB ทั้งนี้ sRGB เป็นสีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก Microsoft และ World Wide Web Organization (www)
- **สดใส** ให้เครื่องพิมพ์เพิ่มความอิ่มตัวของสีในสีระดับมิดโทน เพื่อให้ส่วนที่เป็นสีมีสีสันสดใสยิ่งขึ้นสีน้ำเงินและ สีเขียวที่พิมพ์ออกมาจะเข้มกว่าสีที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านตัวเลือกนี้จะเหมาะกับการพิมพ์งานกราฟิก สำหรับใช้ในธุรกิจ หรือการสร้างสีให้เหมือนกับสีใน HP Color LaserJet 4550
- อุปกรณ์ สั่งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดการพิมพ์ปกติของเครื่องพิมพ์เพื่อให้ได้ภาพออกมามี คณภาพดี เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ท่านจะต้องตั้งค่าสีในโปรแกรมหรือในระบบปฏิบัติการ

ท่านสามารถใช้งานการจำลองสีของ HP Color LaserJet 4550 ได้จาก Print Task Quick Sets ที่อยู่ในได รเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

การเทียบสี

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพ์ออกมากับสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากวิธีในการสร้าง สีของเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกันหน้าจอจะ*แสดง*สีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (แดง, เขียว, น้ำเงิน) แต่เครื่องพิมพ์*พิมพ*สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (น้ำเงิน, แดง, เหลือง และดำ)

มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการทำให้สีในงานที่พิมพ์ออกมาตรงกับสีของงานบนหน้าจอได้แก่

- วัสดพิมพ์
- สารสร้างสีของเครื่องพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)
- กระบวนการพิมพ์ (เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แท่นพิมพ์ หรือเลเซอร์)
- แสงไฟที่ส่องลงมา
- ความแตกต่างในการรับรู้สีของแต่ละบุคคล
- โปรแกรมซอฟต์แวร์
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
- หน้าจอ
- การ์ดวิดีโลและไดรเวลร์
- สภาพแวดล้อมในการใช้งานเครื่องพิมพ์ (เช่น ความชื้น)

หากสืบนหน้าจอไม่ตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพ์ออกมาก็อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ข้างต้น สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดที่เพื่อให้สืบนหน้าจอกับเครื่องพิมพ์ตรงกันคือการสั่งพิมพ์สีแบบ sRGB

การเทียบสี PANTONE®*

PANTONE®* มีระบบการเทียบสีหลายระบบโดยระบบที่ได้รับความนิยมมากคือ PANTONE®* Matching System ซึ่งใช้หมึกในลักษณะขึ้ผึ้งมาผสมเพื่อให้สีเดี่ยวผสมกันเพื่อให้ได้สีต่างๆ มากมายโปรดดู http://www.hp.com/support/clj5550_software สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ PANTONE®* Matching System กับเครื่องพิมพ์นี้

การเทียบสีกับหนังสือตารางสี

ขั้นตอนในการเทียบสึในงานที่พิมพ์ออกมา กับสึในหนังสือตารางสีและหนังสืออ้างอิงสีมาตรฐานนั้นค่อนข้างยุ่งยาก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้สามารถเชื่อถือการเทียบสีกับหนังสือตารางสีได้พอสมควร หากหมึกที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือคือ หมึกสีน้ำเงิน แดง เหลือง และดำหนังสือตารางสีเหล่านี้เรียกว่าหนังสือตารางสี

ัสในหนังสือตารางสีบางเล่มสร้างจากจุดสีจุดสีนี้คือสารสีที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษจุดสีจำนวนมากอยู่นอกลำดับสีของ เครื่องพิมพ์หนังสือตารางสีที่สร้างจากจุดสีส่วนใหญ่จะมีกระบวนการสร้างที่เหมือนกับหนังสือตารางสีที่ให้ค่า ประมาณของสี CMYK ที่เทียบเท่ากับจุดสี

หนังสือตารางสีส่วนใหญ่จะมีหมายเหตุแจ้งว่ามีการใช้มาตรฐานกระบวนการใดในการพิมพ์หนังสือตารางสีโดยใน กรณีส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐาน SWOP, EURO หรือ DICเพื่อให้การเทียบสีกับหนังสือตารางสีได้ผลดีที่สุด ให้ เลือกการจำลองแบบหมึกที่ตรงกันจากเมนูเครื่องพิมพ์หากท่านไม่สามารถระบุมาตรฐานกระบวนการเทียบสีได้ ให้ ใช้การจำลองหมึก SWOP

124 บท 6 สี THWW

การพิมพ์ตัวอย่างสี

หากต้องการใช้ตัวอย่างสี ให้เลือกตัวอย่างสีที่ตรงกับสีที่ท่านต้องการมากที่สุดใช้ค่าสีของตัวอย่างสีในโปรแกรมของ ท่านเพื่ออธิบายออปเจ็คต์ที่ท่านต้องการเทียบสีสีอาจแตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษและโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ ท่านใช้หากต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวอย่างสี โปรดไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ตัวอย่างสีโดยใช้แผงควบคุม:

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กดปุ่ม ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ PRINT CMYK SAMPLES หรือ PRINT RGB SAMPLES
- 5. กดปม ✔ เพื่อเลือก PRINT CMYK SAMPLES หรือ PRINT RGB SAMPLES

หมายเหตุ

้ตัวอย่างเหล่านี้จะเที่ยงตรง หากท่านไม่ได้แก้ไขค่าเริ่มต้น

การจำลองสีของ HP Color LaserJet 4550

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL, PS และ HP Color LaserJet 5550 ประกอบด้วย Print Task Quick Set ที่ เรียกว่า "HP Color LaserJet 4550 Color Emulation"Print Task Quick Set นี้จะให้ท่านสามารถตั้งค่า เครื่องพิมพ์เพื่อจำลองสีของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 4550 ได้อย่างง่ายดายโดยทั่วไป การแปลงค่าสีที่ จำลองจะมีระดับความแตกต่างของความสว่างสูงกว่าและสีจะเข้มกว่าการจำลองสีนี้จะใช้งานได้ดีกับการพิมพ์ เอกสารที่มีภาพกราฟิก

THWW การเทียบลี **125**

7

การดูแลรักษา

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ของท่านโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- การจัดการตลับหมึกพิมพ์
- การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
- การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- การกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของวัสดสิ้นเปลือง
- ระยะเวลาในการล้างเครื่องพิมพ์
- เมื่อใดจึงควรทำความสะอาดตะแกรงคายประจุไฟฟ้าสถิต
- การทำความสะอาดตะแกรงคลายประจไฟฟ้าสถิต

THWW 127

การจัดการตลับหมึกพิมพ์

เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP เนื้อหาใน ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ของ HP ที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ไช่ของ HP ด้วย

ตลับหมึกพิมพ์ของ HP

เมื่อท่านใช้ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ HP ของแท้ (หมายเลขชิ้นส่วน C9730A, C9731A, C9732A, C9733A) ท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัสดสิ้นเปลืองดังต่อไปนี้

- ปริมาณวัสดสิ้นเปลืองที่เหลืออย่
- จำนวนหน้าที่เหลือที่สามารถพิมพ์ได้
- จำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้ว

ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

Hewlett-Packard Compay ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นตลับหมึกใหม่หรือ ตลับหมึกที่นำมาผลิตใหม่เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ของแท้ HP จึงไม่สามารถควบคุมแบบหรือคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้การบริการหรือซ่อมแชมเนื่องจากการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่อยู่ในการรับ ประกันของเครื่องพิมพ์นี้

เมื่อใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP คุณลักษณะบางประการอาจไม่มีให้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผงหมึกที่ เหลืออย่

หากมีผู้ขายตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP แก่ท่านโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ HP ของแท้ โปรดดู <u>ศุนย์ฮอตไลน์</u> แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ของแท้

เมื่อท่านใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 จะตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ว่าเป็นของ แท้หรือไม่โดยอัตโนมัติในระหว่างการตรวจสอบ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ท่านทราบหากตลับหมึกพิมพ์ที่ใส่ไม่ใช่ตลับ หมึกพิมพ์ HP ของแท้

หากข้อความบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แจ้งว่าตลับหมึกพิมพ์ไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ แต่ท่านแน่ใจว่า ท่านได้ซื้อตลับหมึกพิมพ์ของ HP มา โปรดโทรศัพท์ไปยังศูนย์ฮอตไลน์ แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

หากต้องการการยกเลิกข้อความแจ้งความผิดพลาดเรื่องตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ให้กดปุ่ม 🗸

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

โทรศัพท์แจ้ง ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) เมื่อ ท่านติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP แล้วมีข้อความบนเครื่องพิมพ์แจ้งว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งไม่ใช่ของ HPทาง HP จะช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมทั้งจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับหมึกพิมพ์ของท่านอาจไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ หากท่านสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้

- ท่านพบปัญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานอย่
- ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น แถบดึงสีส้มหายไป หรือหีบห่อไม่เหมือนหีบห่อ ของ HP)

128 บท 7 การดแลรักษา THWW

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์

อย่านำตลับหมึกพิมพ์ออกจากกล่องบรรจุจนกว่าจะถึงเวลาใช้งานจริงๆ

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหาย อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาที

อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ์

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและปริมาณผงหมึกที่ต้องใช้ในงานพิมพ์ต่างๆสภาพ การใช้งานและลวดลายที่พิมพ์อาจทำให้จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้จริงแตกต่างกันไป

ท่านสามารถทราบอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของหมึกพิมพ์ได้ตลอดเวลา โดยตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์ด้วยวิธีดังต่อ ไปนี้

ช่วงเวลาการใช้งานโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง

ิตารางต่อไปนี้แสดงช่วงเวลาโดยประมาณก่อนที่จะต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งข้อความบนแผงควบคุมที่ เตือนว่าเมื่อใดที่ควรจะเปลี่ยนสภาพการใช้งานและลวดลายที่พิมพ์อาจทำให้จำนวนหน้าแตกต่างไป

รายการ	ข้อกวามบนเกรื่องพิมพ์	จำนวนหน้า	ช่วงเวลาโดยประมาณ¹
ตลับหมึกพิมพ์สี	REPLACE BLACK CARTRIDGE REPLACE <color> CARTRIDGE</color>	13,000 หน้า ² 12,000 หน้า ²	3.25 เดือน 3 เดือน
อุปกรณ์ส่งภาพ	REPLACE TRANSFER KIT	120,000 หน้า	40 เดือน
ชุดฟิวเซอร์ภาพ	REPLACE FUSER KIT	150,000 หน้า	50 เดือน

¹ อายุการใช้งานโดยประมาณคิดจากอัตรา 4,000 หน้าต่อเดือน


ผู้ต้องการสั่งชื่อวัสดุในการพิมพ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถไปที่ http://www.hp.com/supplies/clj5550 ท่านสามารถใช้ชอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP หรือเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว เพื่อสั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้หากต้อง การข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กล่องเครื่องมือของ HP หรือ การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Webserver)

THWW การจัดการตลับหมึกพิมพ์ **129**

² จำน[่]วนหน้าโดยประมาณของกระดาษขนาด A4-/letter ทั่วไปถือว่าแต่ละหน้ามีสัดส่วนสีของแต่ละสีประมาณ 5%

การตรวจสอบอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์

ท่านสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ได้โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มา ด้วย ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือซอฟต์แวร์ HP Web Jetadminตรวจสอบเครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองบนแผงควบ คุมเครื่องพิมพ์เพื่อดูระดับหมึกโดยประมาณ

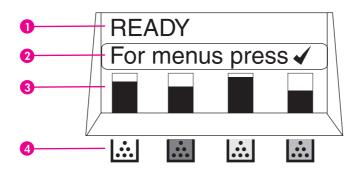

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

- 1 พื้นที่แสดงข้อความ
- 2 พื้นที่แสดงคำถาม
- 3 เครื่องวัดวัสดสิ้นเปลือง
- 4 ตลับหมึกพิมพ์สีจากซ้ายไปขวาคือดำ, แดง, เหลือง และน้ำเงิน

หากต้องการทราบปริมาณที่แน่นอน ให้พิมพ์หน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองด้วยวิธีการต่อไปนี้

โดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
- 5. กดปุ่ม ✔ เพื่อพิมพ์หน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลือง

ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)

- 1. ในเบราเซอร์ของท่าน ให้ป้อน IP address ของโฮมเพจของเครื่องพิมพ์หน้าสถานะของเครื่องพิมพ์จะแสดง ขึ้นโปรดดู <u>การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)</u>
- 2. คลิกที่ **Supplies Status** ทางด้านซ้ายของหน้าจอหน้าสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงขึ้น โดยให้ข้อมูล เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

โดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ในการใช้คุณสมบัตินี้ ท่านจะต้องติดตั้งขอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือของ HP ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหาก ท่านเลือกการติดตั้งขอฟต์แวร์แบบมาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องเชื้อมต่อกับเวิลด์ไวด์เว็บ

- 1. ในเมนู Start ให้เลือก Programs แล้วคลิกที่ กล่องเครื่องมือของ HP กล่องเครื่องมือของ HPจะเปิดขึ้นในเว็บเบราเซอร์
- 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิกที่แถบ **สถานะ** แล้วคลิกที่ **สถานะวัสดุสิ้นเปลือง**

130 บท 7 การดแลรักษา THWW

หมายเหตุ

หากท่านต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง คลิกที่ **การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง**ซึ่งเป็นการเปิดเบราเซอร์ที่มี URL สำหรับสั่ง ชื้อวัสดุสิ้นเปลืองเลือกวัสดุสิ้นเปลืองที่ท่านต้องการสั่งซื้อ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อ

โดยใช้ HP Web Jetadmin

ใน HP Web Jetadmin ให้เลือกเครื่องพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เมื่อตลับหมึกพิมพ์ใกล้หมดอายุการใช้งาน แผงควบคุมจะแสดงข้อความแนะนำให้ท่านสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์มา เปลี่ยนเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ต่อไปโดยใช้ตลับหมึกพิมพ์เดิม จนกว่าแผงควบคุมจะแสดงข้อความแนะนำให้ ท่านเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้ใช้สีสี่สี และมีตลับหมึกพิมพ์แยกสำหรับแต่ละสี ได้แก่สีดำ (K) สีแดง (M) สีเหลือง (Y) และสีน้ำเงิน (C)

ท่านควรเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เมื่อแผงควบคุมแสดงข้อความ REPLACE <COLOR> CARTRIDGEหน้าจอ แผงควบคุมจะระบุสีที่ควรเปลี่ยนไว้ด้วย (เว้นแต่ตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ HP ของแท้)

ข้อควรระวัง


หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของท่าน ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็นน้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้า ในเนื้อผ้า

หมายเหต

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ดู <u>ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่ง</u> <u>ดีนและรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP</u> หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ HP LaserJet Supplies ที่ http://www.hp.com/go/recycle


การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

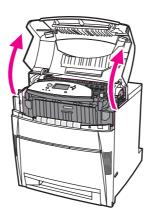


THWW การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ **131**

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

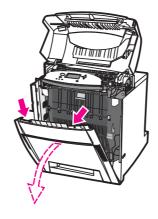


3. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

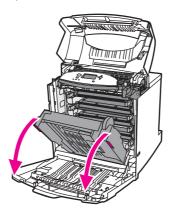

ข้อควรระวัง


ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งในขณะที่เปิดอยู่เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหาย อาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ ได้

4. นำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์

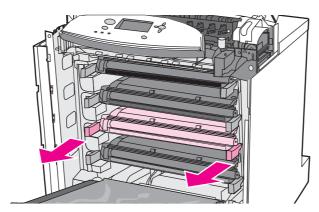


132 บท 7 การดูแลรักษา THWW


5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากถุงบรรจุนำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วใส่ในถุงดังกล่าวเพื่อนำไปนำกลับมาใช้ใหม่

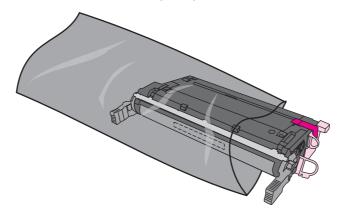

6. จับตลับหมึกพิมพ์ไว้ทั้งสองข้างแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

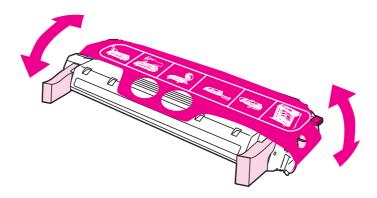


7. ดึงแผ่นไมลาร์สีส้มออก และตัวล็อคขณะขนส่งออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่ แล้วทิ้งตัวล็อกดังกล่าวไป

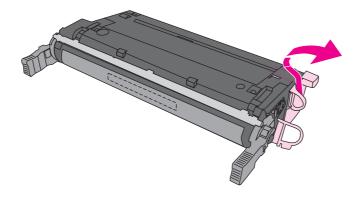


THWW การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ **133**

8. นำแถบปิดที่อยู่ด้านในออกด้วยการฉีกแถบสีส้มที่ปลายด้านหนึ่งของตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ดึงแถบดังกล่าวออก มาทั้งหมดแล้วทิ้งแถบนั้นไป

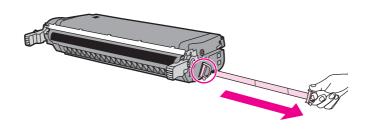

9. วางตลับหมึกพิมพ์ให้ลงร่องภายในเครื่องพิมพ์ แล้วดันตลับหมึกพิมพ์เข้าไปจนติดแน่นและเข้าที่

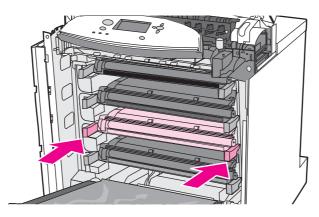

หมายเหต

หากใส่ตลับหมึกพิมพ์ผิดช่อง แผงควบคุมจะแสดงข้อความINCORRECT <COLOR> CARTRIDGE หรือ INCORRECT SUPPLIES

- 10. ปิดฝาด้านหน้า แล้วจึงปิดฝาด้านบนหลังจากนั้นสักครู่ แผงควบคุมควรจะแสดงข้อความ **Ready**
- 11. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วใส่ในกล่องที่บรรจุตลับหมึกพิมพ์ใหม่มาหากต้องการคำ แนะนำเกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่ โปรดดูจากคู่มือการนำกลับมาใช้ใหม่
- 12. หากตลับหมึกพิมพ์ที่ท่านใช้อยู่ไม่ใช่ของ HP โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากแผงควบคุม หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550


134 บท 7 การดูแลรักษา THWW

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

หากท่านใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ HP เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ท่านทราบว่าวัสดุสิ้นเปลืองใกล้หมดอายุการใช้งาน โดยอัตโนมัติการแจ้งเตือนให้สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจะช่วยให้ท่านสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้ทันเวลา ก่อนที่จะถึง เวลาที่ต้องเปลี่ยนอปกรณ์

ตำแหน่งของวัสดุสิ้นเป**ลื**อง

ชื่อวัสดุในการพิมพ์จะระบุไว้ที่ฉลากและที่จับซึ่งเป็นพลาสติกสีน้ำเงิน ภาพต่อไปนี้จะแสดงที่ตั้งของวัสดุในการพิมพ์แต่ละอย่าง

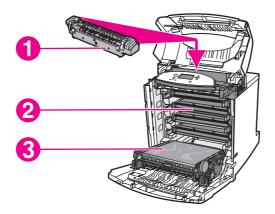

ตำแหน่งของวัสดสิ้นเป**ลือ**ง

- 1 ฟิวเซอร์
- 2 ตลับหมึกพิมพ์
- 3 อปกรณ์ส่ง

คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์

เพื่อให้การเปลี่ยนทำได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อท่านติดตั้งเครื่องพิมพ์

- บริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพ์จะต้องมีที่ว่างด้านเหนือและด้านหน้าเครื่องพิมพ์สำหรับการนำวัสดุสิ้นเปลืองออก
- ควรวางเครื่องพิมพ์บนพื้นแบนราบมั่นคง

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งวัสดุสิ้นเปลือง โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับวัสดุสิ้นเปลืองนั้นๆ หรือดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hp.com/support/clj5550เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ให้เลือก **Solve a Problem**

ข้อควรระวัง

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ HP กับเครื่องพิมพ์นี้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ HP อาจก่อ ให้เกิดปัญหาซึ่งการแก้ไขไม่ได้อยู่ในการรับประกันหรือข้อตกลงการบริการของ Hewlett-Packard

THWW การเปลี่ยนวัสดลื้นเปลือง **135**

จัดที่ว่างรอบๆ เครื่องพิมพ์เพื่อการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์

ภาพต่อไปนี้แสดงพื้นที่ว่างในบริเวณด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างของเครื่องพิมพ์ซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการเปลี่ยน วัสดุในการพิมพ์



ภาพแสดงที่ว่างที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์

- 1 628 mm
- 2 1550 mm
- 3 940 mm

136 บท 7 การดูแลรักษา THWW

การกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

ท่านสามารถใช้ HP Web Jetadmin หรือเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยเพื่อกำหนดค่าระบบให้แจ้งเตือนท่านเมื่อ เครื่องพิมพ์เกิดปัญหาการแจ้งเตือนนี้จะส่งข้อความอีเมล์ไปยังที่อย่อีเมล์ในรายชื่อที่ท่านระบ

ท่านสามารถกำหนดค่าสิ่งต่อไปนี้

- เครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการตรวจด
- การแจ้งเตือนที่ท่านต้องการได้รับ (ตัวอย่างเช่น แจ้งเตือนกระดาษติด กระดาษหมด สถานะวัสดุสิ้นเปลือง และฝาเครื่องพิมพ์เปิดอย่)
- รายชื่ออีเมล์แอดเดรสที่ท่านจะส่งการแจ้งเตือนไปให้

ซอฟต์แวร์	แหล่งข้อมูล
HP Web Jetadmin	ดูความช่วยเหลือของ HP Web Jetadmin เกี่ยวกับราย ละเอียดและวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน
เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (Embedded Web server)	ดู <u>การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web</u> <u>server)</u> เพื่อดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย
	ดูความช่วยเหลือของเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยเกี่ยวกับราย ละเอียดและวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับการแจ้งเตือนผ่านทางซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP ได้ด้วยการแจ้งเตือนเหล่าน นี้จะปรากฏขึ้นเป็นหน้าต่างแบบป๊อปอัพหรือไอคอนทาสค์บาร์แบบภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP จะไม่สิ่งการแจ้งเตือนในรูปของข้องความอีเมล์ท่านสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP เพื่อ ส่งการแจ้งเตือนเมื่อท่านต้องก^าร หรือท่านสามารถระบุได้ว่าต้องการให้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะของเครื่อง พิมพ์บ่อยเพียงใดโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้กล่องเครื่องมือของ HP

ระยะเวลาในการล้างเครื่องพิมพ์

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงอายุการใช้งาน การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์อยู่ เป็นระยะๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ที่ต้องทำความสะอาดอยู่เป็นประจำก็คือ เครื่องฉายแผ่นใสและเซ็นเซอร์สำหรับการพิมพ์ สองหน้าเซ็นเซอร์ OHT จะตรวจสอบและยืนยันว่าได้สั่งให้เครื่องพิมพ์ทำงานในโหมดที่ถูกต้องแล้วเซ็นเซอร์ดัง กล่าวยังช่วยแก้เรื่องการวางกระดาษเบี้ยว ตอนที่จะกลับกระดาษเพื่อพิมพ์สองหน้าด้วย

แนวซี่แปรงปล่อยกระดาษจะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นระยะๆ เช่นกันแปรงปัดที่ใช้ทำความสะอาดแนวซี่ แปรงปล่อยกระดาษนี้จะถกเก็บไว้ด้านในของฝาด้านบน

เมื่อจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHT


- แผงควบคมเครื่องพิมพ์จะรายงานว่ามีการใช้กระดาษแทนที่จะใช้แผ่นใสตามปกติ
- จะไม่มีการปรับแนวภาพที่ปรากฏด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษที่พิมพ์ออกมา

ในการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHT


หมายเหต

หากข้อปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมเซ็นเซอร์ OHT และการพิมพ์สองหน้า โปรดติด ต่อขอรับความช่วยเหลือจาก HP ได้ที่ http://www.hp.com/support

1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

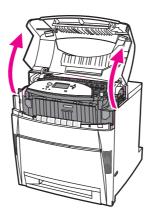


2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

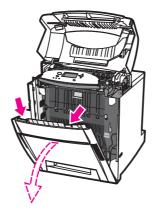

138 บท 7 การดแลรักษา THWW

3. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

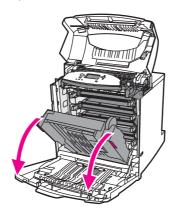


4. น้ำตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงินออกมาจากเครื่องพิมพ์


ข้อควรระวัง

ห้ามวางตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงินลงบนอุปกรณ์ส่งในขณะที่เปิดอยู่เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหาย อาจมีผลต่อคุณภาพ การพิมพ์ได้

5. เอาแปรงทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHT ออกมาจากฐานของเครื่องพิมพ์

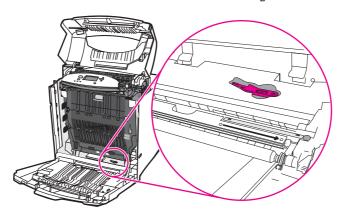

6. ใส่แปรงเข้าไปตรงขอบด้านล่างและปัดจากด้านขวาไปซ้ายประมาณสี่หรือห้าครั้ง

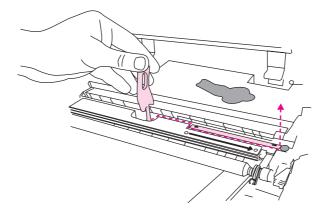


ข้อควรระวัง

อย่าปัดเซนเซอร์ย้อนกลับไปมาซึ่งจะทำให้ฝุ่นเปื้อนเซ็นเซอร์และทำให้เครื่องพิมพ์เกิดปัญหา

- 7. เอาแปรงทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHT ใส่เข้าไปใต้ฐานเครื่องพิมพ์ตามเดิม
- 8. วางตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงินให้ลงร่องภายในเครื่องพิมพ์ แล้วดันตลับหมึกพิมพ์เข้าไปจนติดแน่น

THWW ระยะเวลาในการล้างเครื่องพิมพ์ **139**

9. ปิดฝาด้านหน้า แล้วจึงปิดฝาด้านบน

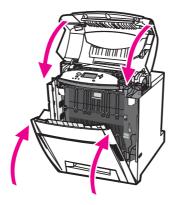


140 บท 7 การดูแลรักษา THWW

เมื่อใดจึงควรทำความสะอาดตะแกรงคายประจุไฟฟ้าสถิต


	ทำความสะอาดตะแกรงคายประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อท่านเปลี่ยนตลับหมึกดำ เมื่อเปลี่ยนชุดดรัม หรือเมื่อคุณภาพงาน พิมพ์ลดลง
หมายเหตุ	หากท่านเปลี่ยนตลับหมึกดำ ให้ทำความสะอาดตะแกรงคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน แล้วจึงเปลี่ยนตลับหมึก (ผงหมึก อาจร่วงหล่นลงบนตลับหมึกพิมพ์ในขณะที่ทำความสะอาด)ระวังอย่าให้ผงหมึกติดเสื้อผ้า
	หากท่านเปลี่ยนชุดดรัม ให้ทำความสะอาดตะแกรงคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยแปรงทำความสะอาดที่มาพร้อมกับชุด ดรัม

การทำความสะอาดตะแกรงคลายประจุไฟฟ้าสถิต


1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

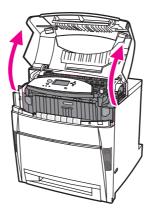

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

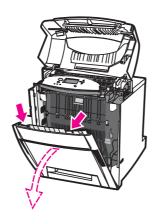


3. ถอดแปรงทำความสะอาดออกจากด้านข้างของฝาปิดด้านหน้า

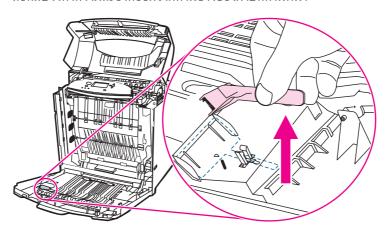


142 บท 7 การดูแลรักษา THWW


4. จับที่จับสีเขียวของ ETB ส่งแล้วดึงลง

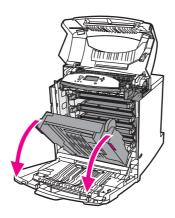


5. ใช้แปรงทำความสะอาดปัดตะแกรงคายประจุไปมาสามครั้ง ที่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ เพื่อขจัดผงหมึกที่หลง เหลืออยู่ สะบัดแปรงเหนือถังผง เพื่อให้ผงหมึ่กหลุดออกไป

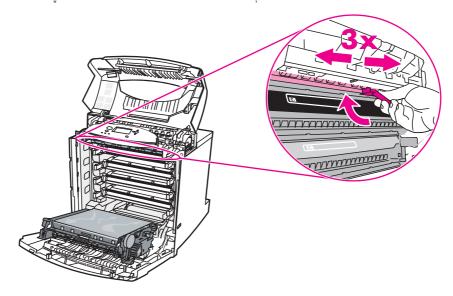

6. ปิด ETB และเก็บแปรงทำความสะอาดไว้ภายในฝาปิดด้านหน้า หากท่านต้องการเปลี่ยน ETB จะมีแปรง ใหม่มาให้พร้อมกัน

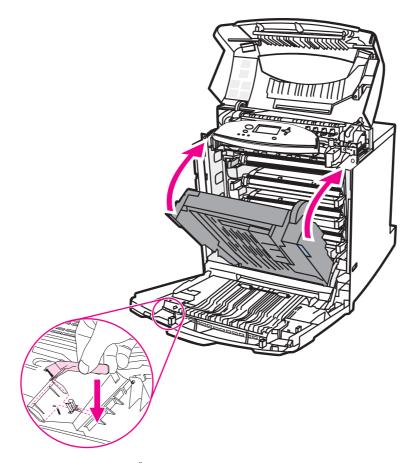

7. ปิดฝาด้านหน้า และจากนั้นปิดฝาด้านบน

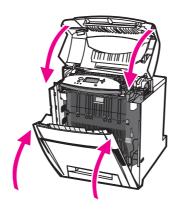

144 บท 7 การดูแลรักษา THWW

8 การแก้ปัญหา

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายว่าควรทำอย่างไรเมื่อเครื่องพิมพ์ของท่านเกิดปัญหาขึ้นโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา
- ประเภทข้อความบนแผงควบคุม
- ข้อความที่แผงควบคม
- กระดาษติด
- สาเหตุทั่วๆ ไปของปัญหากระดาษติด
- การนำกระดาษติดออก
- ปัญหาในการใช้งานกระดาษ
- เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษทีละหลายๆ แผ่น
- เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดขนาด
- เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดถาด
- วัสดพิมพ์ไม่ถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ
- ไม่สามารถเลือกขนาดกระดาษจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5 จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้
- วัสดุพิมพ์ไม่ถูกป้อนจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5
- แผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์
- เครื่องไม่พิมพ์แผ่นใสอย่างถูกต้อง และแผงควบคุมแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าเกิดปัญหากับสื่อที่อยู่ ในถาด
- ชองจดหมายติดขัดหรือไม่ถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์
- งานที่พิมพ์ออกมางอหรือยับ
- เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์แบบสองหน้าหรือพิมพ์ไม่ถูกต้อง
- ปัณหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ์
- ไม่มีข้อความบนจอแสดงผล
- เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แต่ไม่พิมพ์งานออกมา
- เครื่องพิมพ์เปิดอยู่แต่ไม่รับข้อมล
- ไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
- ปัญหาของแผงควบคมเครื่องพิมพ์
- การตั้งค่าที่แผงควบคุมให้ผลไม่ถูกต้อง
- ไม่สามารถเลือกถาด 3, 4 หรือ 5
- ปัญหาการพิมพ์สี
- พิมพ์ออกมาเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสี

THWW 145

- <u>เฉดสีไม่ถูกต้อง</u>
- มีสีขาดไป
- สีไม่สม่ำเสมอหลังจากใส่คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ใหม่
- สีที่พิมพ์ออกมาไม่เหมือนสีบนหน้าจอ
- งานที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง
- แบบอักษรที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง
- ไม่สามารถพิมพ์อักขระทั้งหมดในชดสัญลักษณ์
- เริ่มพิมพ์ข้อความบรรทัดแรกไม่ตรงกันในแต่ละหน้า
- อักขระผิด หาย หรือหน้าพิมพ์ออกมาไม่ต่อเนื่อง
- งานพิมพ์ออกมาเพียงบางส่วน
- ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์
- ไม่สามารถเปลี่ยนการเลือกของระบบจากในซอฟต์แวร์
- ไม่สามารถเลือกแบบอักษรจากซอฟต์แวร์ได้
- ไม่สามารถเลือกสีจากซอฟต์แวร์ได้
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่พบถาด 3, 4 หรือ 5 ในอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองหน้า
- การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ รายการตรวจสอบนี้อาจช่วยให้ท่านทราบสาเหตุของปัญหาได้

- เสียบปล๊๊กไฟเครื่องพิมพ์อยู่หรือไม่?
- เครื่องพิมพ์เปิดอย่หรือไม่?
- เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ Ready หรือไม่?
- สายเคเบิลที่จำเป็นทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่หรือไม่?
- บนแผงควบคุมมีข้อความใดแสดงอยู่หรือไม่?
- วัสดสิ้นเปลืองที่ใช้อย่เป็นอปกรณ์ HP ของแท้หรือไม่?
- คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่เพิ่งเปลี่ยนติดตั้งอย่างถกต้องหรือไม่?ได้ดึงแถบออกจากคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หรือไม่?
- 🔸 ติดตั้งวัสดุสิ้นเปลือง (ชุดฟิวเซอร์ภาพ อุปกรณ์ส่งภาพ) ถูกต้องหรือไม่?

หากท่านไม่พบวิธีแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ในคู่มือนี้ โปรดไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการติดตั้งและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ โปรดดูจากคู่มือเริ่มต้นใช้งานของเครื่องพิมพ์นี้

้ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์

ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลายประการปัจจัยอย่างหนึ่งคือความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพ์ ซึ่งวัด เป็นหน้าต่อนาที (ppm)ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความเร็วในการพิมพ์ได้แก่การใช้กระดาษชนิดพิเศษ (เช่น แผ่นใส กระดาษที่มีน้ำหนักมาก และกระดาษขนาดกำหนดเอง) เวลาประมวลข้อมูลของเครื่องพิมพ์ และเวลาในการดาวน์ โหลดปัจจัยอื่นๆ ได้แก่:

- ความซับซ้อนและขนาดของรูปภาพ
- การกำหนดค่า I/O ของเครื่องพิมพ์ (แบบเครือข่ายหรือแบบขนาน)
- ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้
- ขนาดหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
- ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายและการกำหนดค่า (ถ้ามี)
- การทำงานของเครื่องพิมพ์ (การจำลอง PCL หรือ PostScript 3)

หมายเหตุ

การเพิ่มหน่วยความจำให้เครื่องพิมพ์อาจช่วยแก้ปัญหาได้หลายประการ รวมทั้งทำให้เครื่องพิมพ์จัดการงานที่มี กราฟิกซับซ้อนได้ดีขึ้นและลดเวลาดาวน์โหลดงาน แต่จะไม่สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพ์ (วัดเป็น หน้าต่อนาที)

หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

ท่านสามารถพิมพ์หน้าซึ่งสามารถช่วยวินิจฉัยปัญหาเครื่องพิมพ์ได้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้คือวิธีการ พิมพ์หน้าข้อมุลต่างๆ

- หน้าทดสอบทางเดินกระดาษ
- หน้าการลงทะเบียน
- ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน

หน้าทดสอบทางเดินกระดาษ

หน้าทดสอบทางเดินกระดาษ มีประโยชน์ในการทดสอบคุณสมบัติการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ์ท่านสามารถ กำหนดทางเดินกระดาษที่ต้องการทดสอบโดยการเลือกถาดป้อน, ทางออก และตัวเลือกอื่นๆ ที่ใช้งานได้กับเครื่อง พิมพ์

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DIAGNOSTICS
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก DIAGNOSTICS
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PAPER PATH TEST
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PAPER PATH TEST

ข้อความ Performing... PAPER PATH TEST จะปรากฏบนหน้าจอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะทดสอบทางเดิน ของกระดาษเสร็จสิ้นเครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ Ready หลังจากพิมพ์หน้าทดสอบทางเดินกระดาษเสร็จ

หน้าการลงทะเบียน

หน้า **การลงทะเบียน** จะพิมพ์ลูกศรแนวนอนและลูกศรแนวตั้งซึ่งแสดงว่าสามารถพิมพ์ภาพได้ห่างจากจุดศูนย์กลาง ของหน้าเพียงใดท่านสามารถตั้งค่าการลงทะเบียนสำหรับถาดกระดาษ เพื่อให้ภาพบนด้านหลังและด้านหน้าของ หน้ากระดาษอยู่ตรงกลางการกำหนดเครื่องหมายการพิมพ์ช่วยให้จัดวางภาพถ่ายกึ่งกลางหน้ากระดาษได้ การวาง ภาพจะต่างกันไปเล็กน้อยสำหรับถาดแต่ละถาดให้ดำเนินการลงทะเบียนสำหรับถาดแต่ละถาด

- 1. กดปุ่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT QUALITY
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT QUALITY
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SET REGISTRATION
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก SET REGISTRATION

หมายเหตุ

ท่านสามารถเลือกถาดได้โดยระบุ **SOURCE**ค่าเริ่มต้น **SOURCE** คือถาด 2 ในการตั้งค่าการลงทะเบียนสำหรับ ถาด 2 ให้ไปที่ขั้นตอน 12 สำหรับถาดอื่น ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SOURCE
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก SOURCE
- 10. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ถาดป้อนกระดาษ
- 11. กดปุ่ม ✔ เพื่อเลือกถาด

หลังการเลือกถาด แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะกลับสู่เมนู SET REGISTRATION

- 12. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT TEST PAGE
- 13. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT TEST PAGE
- 14. ทำตามคำแนะนำในหน้าที่พิมพ์ออกมา

ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทำงานจะแสดงการทำงานของเครื่องพิมพ์ รวมถึงปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ข้อผิด พลาดในการทำงาน และสภาวะอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DIAGNOSTICS
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก DIAGNOSTICS
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT EVENT LOG
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT EVENT LOG

ข้อความ **Printing... EVENT LOG** จะปรากฏบนหน้าจอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน เสร็จเรียบร้อยเครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ **Ready** หลังจากพิมพ์ล็อกบันทึกการทำงานเสร็จเรียบร้อย

หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

ประเภทข้อความบนแผงควบคุม

ข้อความที่แผงควบคมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามความรนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น

- ข้อความแสดงสถานะ
- ข้อความเตือน
- ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ในข้อความแต่ละประเภท ข้อความบางข้อความจะจัดเรียงตาม *ความร้ายแรง* ของข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเนื้อหา ในส่วนนี้จะอธิบายความแตกต่างของข้อความที่แผงควบคุมประเภทต่างๆ

ข้อความแสดงสถานะ

ข้อความแสดงสถานะจะแสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์โดยจะแสดงการทำงานตามปกติของเครื่องพิมพ์ ซึ่งผู้ ใช้ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ข้อความเหล่านี้ก็จะหายไปเองข้อความแสดงสถานะจะเปลี่ยนไปตามสถานะของเครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมจะทำงาน ไม่ได้ทำงานใดๆ อยู่ และไม่มีข้อความเตือนก้างอยู่ ข้อความแสดงสถานะ Ready จะแสดงขึ้นหากเครื่องพิมพ์ออนไลน์

ข้อความเตือน

ข้อความเตือนจะแจ้งข้อผิดพลาดของข้อมูลและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ปกติแล้วข้อความเหล่านี้จะขึ้นสลับกับ Ready หรือข้อความ Status และจะแสดงอยู่จนกระทั่งท่านกดปุ่ม ✔หากตั้งค่าตัวเลือก CLEARABLE WARNINGS ในเมนูกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์เป็น JOB ข้อความเหล่านี้จะหายไปเมื่อสั่งพิมพ์ครั้งต่อไป

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะระบุให้ทราบว่าผู้ใช้ต้องดำเนินการอย่างไร เช่นใส่กระดาษเพิ่มหรือแก้ไขปัญหา กระดาษติด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบางข้อความเป็นแบบทำงานต่อโดยอัตโนมัติหากAUTO CONTINUE=ON ปรากฏ ขึ้น เครื่องพิมพ์จะทำงานต่อตามปกติ หลังจากแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแบบทำงานต่ออัตโนมัติอยู่ประมาณ 10 วินาที

หมายเหตุ

หากผู้ใช้กดปุ่มใดก็ตามระหว่างเวลา 10 วินาทีที่ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแบบทำงานต่ออัตโนมัติปรากฏอยู่ เท่ากับ เป็นการยกเลิกคุณสมบัติการทำงานต่ออัตโนมัติ และเครื่องพิมพ์จะดำเนินการตามฟังก์ชันของปุ่มนั้นๆ แทนตัว อย่างเช่น การกดปุ่ม Menu จะเป็นการยกเลิกงานพิมพ์

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงจะแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องของอุปกรณ์ข้อความประเภทนี้บางข้อความจะหาย ไปเมื่อปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ข้อความนี้จะไม่มีผลกระทบจากการตั้งค่า AUTO CONTINUEหากข้อความ แจ้งผิดพลาดร้ายแรงยังปรากฏอยู่ควรนำเครื่องไปตรวจสอบทันที

ตารางต่อไปนี้จะแสดงและอธิบายข้อความที่แผงควบคุมโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร

ข้อความที่แผงควบคุม

ข้อความที่แผงควบคุม

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
10.X.X SUPPLY MEMORY ERROR สลับกับ For help press ? เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึ่กพิมพ์ตลับต่างๆ	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านหรือบันทึกรหัสหน่วย ความจำของคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่ง รหัส หรือมีรหัสหน่วยความจำอย่างน้อยหนึ่งรหัส ขาดไป ข้อความที่แผงควบคุมต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับสีของ คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ 10.00.00 = คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีน้ำเงิน 10.00.02 = คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีแดง 10.00.03 = คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีแดง	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ กด ? เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
13.XX.YY JAM IN DUPLEX PATH For help press ?	มีกระดาษติดในทางเดินกระดาษ	 กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหากระดาษติด กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
13.XX.YY JAM IN PAPER PATH For help press ?	มีกระดาษติดอยู่ในทางเดินกระดาษ	 กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหากระดาษติด กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
13.XX.YY JAM IN TOP COVER AREA For help press ?	มีกระดาษติดขัดในบริเวณฝาด้านบน	 กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหากระดาษติด กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
13.XX.YY JAM IN TRAY 1 Clear jam then press ✔ สลับกับ 13.XX.YY JAM IN TRAY 1 For help press ?	มีกระดาษติตอยู่ในถาดอเนกประสงค์	 กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหากระดาษติด กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่กำแนะนำแต่ละข้อ หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดดิดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **151**

ช้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีบ	ฏิบัติที่แนะนำ
13.XX.YY JAM IN	มีกระดาษติดในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือ ถาด 5 หรือติดมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน	1.	กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้
TRAY X	5 หรอตดมากกวาหนงถาดพรอมกน 		ปัญหากระดาษติด
For help press ?		2.	กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
		3.	หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
13.XX.YY MULTIPLE	มีกระดาษติดในทางเดินกระดาษ	1.	กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหากระดาษติด
JAMS IN DUPLEX PATH		2.	บญห การะพ เษตต กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
For help press ?		3.	หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ
		5.	ที่เก็บองเรเมียงบรากฏอยู่หลังจากนากระจาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
13.XX.YY MULTIPLE JAMS IN PAPER PATH	มีกระดาษติดในทางเดินกระดาษ	1.	กด ? เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหากระดาษติด
For help press ?		2.	กด 🔺 และ 🔻 เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
		3.	หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษ ที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
20 INSUFFICIENT MEMORY	ข้อมูลที่เครื่องพิมพ์ได้รับจากคอมพิวเตอร์มีมากจน	1.	กดปุ่ม 🗸 เพื่อพิมพ์ต่อ
For help press ?	เกินเนื้อที่หน่วยความจำ		หมายเหตุ
สลับกับ			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
20 INSUFFICIENT MEMORY To continue press ✓		2.	ทำให้งานพิมพ์มีความซับซ้อนน้อยลงเพื่อ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดชนิดนี้
		3.	หากเพิ่มหน่วยความจำ เครื่องพิมพ์อาจ สามารถพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้
22 EIO X	การ์ด EIO ของเครื่องพิมพ์ในช่อง X มีข้อมูลล้น บัฟเฟอร์ I/O ในขณะที่กำลังทำงานอยู่	1.	กดปุ่ม ✔ เพื่อพิมพ์ต่อ
BUFFER OVERFLOW	บพเพอง เ/O เห็นหระทบเขาท่าปาหออิ		หมายเหตุ
To continue press ✓			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
		2.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
22 PARALLEL I/O	บัฟเฟอร์แบบขนานของเครื่องพิมพ์มีข้อมูลล้น	1.	กด ✔ เพื่อพิมพ์งานต่อ
BUFFER OVERFLOW	ขณะที่กำลังทำงาน		หมายเหตุ
For help press ?			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
สลับกับ		2.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ถอดสายเคเบิล
22 PARALLEL I/O			แบบขนานออกจากเครื่องพิมพ์และเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
BUFFER OVERFLOW		3.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย
To continue press ✓			บริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550

ช้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีป	ฏิบัติที่แนะนำ
22 SERIAL I/O	บัฟเฟอร์แบบอนุกรมของเครื่องพิมพ์มีข้อมูลล้น	1.	กดปุ่ม 🗸 เพื่อพิมพ์ต่อ
BUFFER OVERFLOW	ขณะที่กำลังทำงาน		
To continue press ✓			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
		2.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
22 USB I/O	บัฟเฟอร์แบบ USB ของเครื่องพิมพ์มีข้อมูลลัน	1.	กดปุ่ม 🗸 เพื่อพิมพ์ต่อ
BUFFER OVERFLOW	ขณะที่กำลังทำงาน		หมายเหตุ
To continue press ✓			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
		2.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
40 BAD SERIAL	เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลแบบเรียงตามลำดับ	1.	กดปุ่ม 🗸 เพื่อพิมพ์ต่อ
TRANSMISSION	(parity, framing หรือ line overun) ขณะที่ เครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูล		หมายเหตุ
To continue press ✓			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
		2.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกล้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
40 EIO X BAD	การเชื่อมต่อด้วยการ์ดในช่อง EIO ช่อง X ขาด	1.	กดปุ่ม 🗸 เพื่อพิมพ์ต่อ
TRANSMISSION	หายไปแบบผิดปกติ		หมายเหตุ
To continue press ✓			อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป
		2.	หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกล้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
41.3 UNEXPECTED	กระดาษที่บรรจุอยู่มีขนาดยาวกว่าหรือสั้นกว่า	1.	หากประเภทกระดาษที่เลือกไว้ไม่ถูกต้อง ให้
SIZE IN TRAY X	ขนาดที่กำหนดด่า ไว้สำหรับถาดนั้น		ยกเลิกงานพิมพ์หรือกดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูล ความช่วยเหลือ
For help press ?		2.	กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
41.3 UNEXPECTED		1.	หากประเภทกระดาษที่เลือกไว้ไม่ถูกต้อง ให้ ยกเลิกงานพิมพ์หรือกดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูล
SIZE IN TRAY X			ความช่วยเหลือ
For help press?			หรือ
สลับกับ		2.	กดปุ่ม 🗸 เพื่อเลือกถาดอื่น
LOAD TRAY X		3.	กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
<type> <size> To use another</size></type>			
tray press ✓			
41.5 UNEXPECTED		1.	หากประเภทกระดาษที่เลือกไว้ไม่ถูกต้อง ให้
TYPE IN TRAY X	บระเภทกระดาษทตรวจพบ เนทางเดนกระดาษ เม ใช่ประเภทที่กำหนดค่าไว้สำหรับถาดนั้น	'-	ยกเลิกงานพิมพ์หรือกดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูล
For help press ?			ความช่วยเหลือ
For fielp press :		2.	กด 📤 และ 🔻 เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ

THWW ข้อกวามที่แผงกวบกุม **153**

ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY X For help press ?	ประเภทกระดาษที่ตรวจพบในทางเดินกระดาษไม่ ใช่ประเภทที่กำหนดค่าไว้สำหรับถาดนั้น	หากประเภทกระดาษที่เลือกไว้ไม่ถูกต้อง ให้ ยกเลิกงานพิมพ์หรือกดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูล ความช่วยเหลือ
_		หรือ 2. กดป่ม ✔ เพื่อเลือกถาดอื่น
LOAD TRAY X		2. กิดบุม ✔ เพอเลอกถาดอน3. กิด ▲ และ ✔ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
<type> <size></size></type>		J. HVI A LENS V LWO LUNYI ILLUM ILLU
To use another		
tray press ✓		
41.X PRINTER ERROR	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด	 กดปุ่ม ✔ เพื่อดำเนินงานต่อ หรือกดปุ่ม ? หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
For help press ?		2. หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่
สลับกับ 41.X		3. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
PRINTER ERROR		Thep.//www.np.com/support/cijecoo
To continue press ✓		
49.XXXX	เฟิร์มแวร์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR		2. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP ที่
To continue		http://www.hp.com/support/clj5550
turn off then on		
50.X FUSER ERROR	ฟิวเซอร์เกิดข้อผิดพลาด	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
For help press ?	ข้อความต่อไปนี้จะแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของ ฟิวเซอร์: 50.1 – เกิดข้อผิดพลาดของฟิวเซอร์โดยอุณหภูมิ ของฟิวเซอร์ในเทอร์มิสเตอร์หลักต่ำ	2. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
	50.2 - เกิดข้อผิดพลาดของฟิวเซอร์ในการอุ่น เครื่องฟิวเซอร์	
	50.3 – เกิดข้อผิดพลาดของฟิวเซอร์โดยอุณหภูมิ ของฟิวเซอร์ในเทอร์มิสเตอร์หลักสูง	
	50.4 - เกิดข้อผิดพลาดของฟิวเซอร์โดยฟิวเซอ ร์ทำงานบกพร่อง	
	50.8 – เกิดข้อผิดพลาดของฟิวเซอร์โดยอุณหภูมิ ของฟิวเซอร์ในเทอร์มิสเตอร์ย่อยต่ำ	
	50.9 – เกิดข้อผิดพลาดของฟิวเซอร์โดยอุณหภูมิ ของฟิวเซอร์ในเทอร์มิสเตอร์ย่อยสูง	
	ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดจากมีกำลังไฟไม่เพียง พอ, มีแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรือมีปัญหาเกิด กับฟิวเซอร์	

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
51.2Y	แนวแสงตรวจพบข้อผิดพลาดหรือเกิดข้อผิดพลาด	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR	ของเลเซอร์	2. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
For help press ?	ค่า Y คือ:	ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
สลับกับ	ี่ กำอธิบายเกี่ยวกับค่า Y	
51.2Y	0 - ดำ	
PRINTER ERROR	1 - น้ำเงิน	
To continue	2 - แดง	
turn off then on	3 - เหลือง	
53.XX.X CHECK RAM	เกิดข้อผิดพลาดในหน่วยความจำส่วนหนึ่งของ	เมื่อเครื่องแจ้งให้ทราบ ให้กดปุ่ม ✔ เพื่อดำเนิน
DIMM SLOT X	เครื่องพิมพ์	งานต่อเครื่องพิมพ์อาจเข้าสู่สถานะ Ready แต่จะ ไม่สามารถใช้งานหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
	ค่าของ X, Y และ ZZ คือ	ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
	X ตำแหน่งของอุปกรณ์	หรือ:
	1 ช่องเสียบ 1	1. ปิดเครื่องพิมพ์
	2 ช่องเสียบ 2	2. ตรวจสอบว่า DDR SDRAM ทั้งหมดตรง
	Y หมายเลข Bank	ตามข้อกำหนดและติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง
	1 หมายเลข Bank 1	3. เปิดเครื่องพิมพ์
	2 หมายเลข Bank 2	4. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ HP ที่ http://www.hp.com/
	3 หมายเลข Bank 3	support/clj5550
	4 หมายเลข Bank 4	
	ZZ หมายเลขข้อผิดพลาด	
	01 หน่วยความจำที่ไม่สนับสนุน	
	02 หน่วยความจำที่ไม่รู้จัก	
	03 ต่ำกว่าขีดจำกัดหน่วยความจำต่ำสุด	
	04 สูงกว่าขีดจำกัดหน่วยความจำสูงสุด	
	05 การทดสอบ RAM ล้มเหลว	
54.01	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานต่อได้ตัวตรวจจับ	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR	สภาพความชื้นทำงานผิดปกติ	2. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
To continue		ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
turn off then on		
54.XX	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานต่อได้ตัวตรวจจับ	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR	ผงหมึกที่เหลืออยู่ทำงานผิดปกติ	2. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
To continue	ค่า X คือ:	ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
turn off then on	15 - เหลือง	
	16 - แดง	
	17 - น้ำเงิน	
	18 - ดำ	

THWW ข้อความที่แผงควบกุม **155**

ข้อกวามที่แผงกวบกุม (ทำต่อ)	<u> </u>	1	
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิ	บัติที่แนะนำ
55 DC CONTROLLER	เกิดข้อผิดพลาดของคำสั่งของเครื่องพิมพ์	1.	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
ERROR			หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
For help press ?			ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
สลับกับ			
55.0X.YY			
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
56.XX	เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด	1.	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR			หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
To continue			ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
turn off then on			
57.0X	เกิดข้อผิดพลาดของพัดลมในเครื่องพิมพ์	1.	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR			หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
To continue			ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
turn off then on			
58.0X	ตรวจพบข้อผิดพลาดของรหัสหน่วยความจำ	1.	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR			หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
For help press ?			ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
สลับกับ			•
58.0X			
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
59.XY	เกิดข้อผิดพลาดของมอเตอร์เครื่องพิมพ์	1.	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
PRINTER ERROR			หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
For help press ?			ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
สลับกับ			หมายเหตุ:หากอุปกรณ์ส่งหายไปหรือติดตั้ง
59.XY			ไม่ถูกต้อง ข้อความนี้ก็อาจปรากฏขึ้นเช่นกัน ตรวจดูว่าติดตั้งอุปกรณ์ส่งอย่างถูกต้องแล้ว
PRINTER ERROR			หรือถุง พร างต์ 1 เผผพร อ์กบระหชร อถารย์บผลรหาย 1
To continue			
turn off then on			
62 NO SYSTEM	ไม่พบระบบ (เครื่องพิมพ์)	1.	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
To continue			หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
turn off then on			ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550

ข้อความที่แผงควบคุม (ทำต่อ)		
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ช้อความที่แผงควบคุม 68.X PERMANENT STORAGE FULL For help press ? สลับกับ 68.X PERMANENT STORAGE FULL To continue press ✔	 คำอธิบาย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรมีข้อมูลเต็มเมื่อกดปุ่ม ✓ ข้อความนี้จะหายไปเครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานต่อ ไป แต่การทำงานบางอย่างอาจผิดปกติ คำอธิบาย X 0 คือ NVRAM ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ 1 คือดิสก์แบบถอดออกได้ (flash หรือ hard) 	 กดปุ่ม ✔ เพื่อดำเนินงานต่อ สำหรับข้อผิดพลาด 68.0 ให้ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่ หากยังมีข้อผิดพลาด 68.0 อยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP สำหรับข้อผิดพลาด 68.1 ให้ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อลบไฟล์ออกจาก ดิสก์ หากยังมีข้อผิดพลาด 68.1 อยู่ โปรดติดต่อ
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL To continue press ✓	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรมีข้อมูลเต็มเมื่อกดปุ่ม ✓ ข้อความนี้จะหายไปเครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานต่อ ไป แต่การทำงานบางอย่างอาจผิดปกติ คำอธิบาย X 0 คือ NVRAM ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ 1 คือดิสก์แบบถอดออกได้ (flash หรือ hard)	ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP 1. กดปุ่ม ✔ เพื่อดำเนินงานต่อ 2. หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ 3. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED For help press ? สลับกับ 68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED To continue press ✓	ค่าอย่างใดอย่างหนึ่งของเครื่องพิมพ์ที่บันทึกไว้ใน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรเป็นค่าที่ใช้ไม่ได้ และ ถูกเปลี่ยนมาเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อกดปุ่ม ✔ ข้อความนี้ จะหายไปเครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานต่อไป แต่การ ทำงานบางอย่างอาจผิดปกติ	 กดปุ่ม ✔ เพื่อดำเนินงานต่อ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
79.XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on 8X.YYYY	ฮาร์ดแวร์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
EIO ERROR	การ์ดของอุปกรณ์เสริม EIO ในช่องเสียบ X เกิด ข้อผิดพลาดร้ายแรง คำอธิบาย X 1: ข้อผิดพลาดในช่อง 1 2: ข้อผิดพลาดในช่อง 2	บดเครองพมพแลวเบด เหม หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ HP ที่ http://www.hp.com/ support/clj5550
Access Denied MENUS LOCKED	มีการพยายามแก้ไขรายการในเมนู ซึ่งในขณะนั้น ผู้ดูแลเครื่องพิมพ์ได้เปิดใช้กลไกรักษาความ ปลอดภัยของแผงควบคุมอยู่ข้อความนี้จะแสดง เพียงช่วงสั้นๆ แล้วเครื่องพิมพ์จะกลับไปสู่สถานะ Ready หรือ BUSY	ติดต่อให้ผู้แลเครื่องพิมพ์เปลี่ยนการตั้งค่า

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **157**

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ	
BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION	ไม่ได้เชื่อมต่อถาดป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น เข้ากับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง	 ตรวจสอบว่าติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้บนพื้นราบ ได้ระดับหรือไม่ 	
CONNECTION		2. ปิดเครื่องพิมพ์	
		3. ติดตั้งถาดป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่นเข้า ในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง	
		4. หากติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้บนที่วางเครื่องพิมพ์ ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ยึดแถบรัดไว้ที่ที่วางและเครื่องพิมพ์เรียบ ร้อยดีแล้ว	
		5. เปิดใช้งานถาดป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น หลังจากที่ติดตั้งเข้าในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว	
Calibrating	เครื่องพิมพ์กำลังปรับเทียบมาตรฐาน	ไม่ต้องทำอะไร	
Canceling	เครื่องพิมพ์กำลังอยู่ในขั้นตอนยกเลิกงานพิมพ์ข้อ ความนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่หยุดงานพิมพ์ ในตอน นี้ทางเดินกระดาษจะทำงาน และข้อมูลจากช่องทาง ส่งข้อมูลที่ทำงานอยู่และรับมาแล้วจะถูกทิ้งไป	ไม่ต้องทำอะไร	
CARD SLOT X	การ์ดแฟลชในช่องเสียบ X ทำงานไม่ถูกต้อง	1. ปิดเครื่องพิมพ์	
NOT FUNCTIONAL		2. ถอดการ์ดออกจากช่องเสียบที่ระบุ แล้ว เปลี่ยนการ์ดใหม่	
Checking paper path	เครื่องพิมพ์กำลังหมุนลูกกลิ้งเพื่อตรวจว่ามีกระดาษ ติดหรือไม่	ไม่ต้องทำอะไร	
Checking printer	เครื่องพิมพ์กำลังทำการทดสอบภายใน	ไม่ต้องทำอะไร	
CHOSEN PERSONALITY	PJL ได้รับการร้องขอภาษาที่ไม่มีอยู่ในเครื่อง	1. กดปุ่ม ? เพื่อดูรายละเอียด	
NOT AVAILABLE	พิมพ์งานที่ร้องขอจะถูกยกเลิกและจะไม่มีการพิมพ์ หน้าใดๆ ออกมา	2. กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ	
หากต้องการทำงานต่อ ให้กด 🗸		3. สั่งพิมพ์งานอีกครั้งโดยใช้ไดรเวอร์ของ	
สลับกับ		อุปกรณ์ที่ถูกต้อง	
CHOSEN PERSONALITY			
NOT AVAILABLE			
For help press ?			
Clearing event log	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการลบล็อกแสด งบันทึกการทำงานเครื่องพิมพ์จะออกจาก MENUS ทันทีที่ลบล็อกแสดงบันทึกการทำงาน แล้ว	ไม่ต้องทำอะไร	
Clearing paper path	เครื่องพิมพ์มีกระดาษติด หรือเมื่อเปิดเครื่องตรวจ พบว่ามีกระดาษใส่ผิดที่เครื่องพิมพ์กำลังพยายาม นำกระดาษที่ติดออกโดยอัตโนมัติ	ไม่ต้องทำอะไร	
CLOSE FRONT COVERS	ต้องปิดฝาครอบ	ปิดฝาด้านหน้า	
For help press ?		หมายเหตุ	
		หากไม่ได้ติดตั้งฟิวเซอร์หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง ข้อ ความนี้ก็อาจแสดงขึ้นเช่นกันตรวจสอบให้แน่ใจว่า ติดตั้งฟิวเซอร์ถูกต้อง	

ข้อกวามที่แผงกวบกุม (ท้าต่อ)	1	
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอ ชิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
DATA RECEIVED To print last page press ✔ สลับกับ Ready	เครื่องพิมพ์รับข้อมูลแล้วและกำลังรอการดึง กระดาษเมื่อเครื่องพิมพ์รับไฟล์อีกไฟล์หนึ่งข้อ ความนี้ควรจะหายไป	กดปุ่ม ✔ เพื่อพิมพ์ต่อ
To print last page press ✓		
Deleting	เครื่องพิมพ์กำลังลบงานที่เก็บไว้	ไม่ต้องทำอะไร
DISK DEVICE FAILURE To clear press ✔ สลับกับ Ready	เกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ในไดรฟ์ที่ระบุ สำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ไดรฟ์ เครื่อง พิมพ์อาจพิมพ์งานต่อไป	 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✓ หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ถอดดิสก์ไดร์ฟ EIO ออกและติดตั้งใหม่ เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้เปลี่ยน ดิสก์ไดรฟ์ EIO
DISK FILE OPERATION FAILED To clear press ✔ สลับกับ Ready	เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ซึ่งพยายาม ทำงานที่เป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด ไฟล์ไปไว้ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอยู่)เครื่องพิมพ์อาจ พิมพ์งานต่อไป	 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✓ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นอีกแสดงว่า โปรแกรมซอฟต์แวร์อาจมีปัญหา
DISK FILE SYSTEM IS FULL To clear press ✔ สลับกับ Ready	เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ให้บันทึก ข้อมูลลงในระบบไฟล์ แต่บันทึกไม่สำเร็จเนื่องจาก ระบบไฟล์เต็ม	 ใช้ชอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อลบ ไฟล์ออกจากไดรฟ์ EIO หรือลบงานที่จัดเก็บ ไว้ออกจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✔ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่
DISK IS WRITE PROTECTED To clear press ✔ สลับกับ Ready	มีการป้องกันระบบไฟล์ไว้ จึงไม่สามารถบันทึก ไฟล์ใหม่ลงไปได้	 เพื่อให้สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ให้ยกเลิกการ ป้องกันการแก้ไขโดยใช้ HP Web Jetadmin หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✔ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่
EIO DISK X NOT FUNCTIONAL For help press ?	ดิสก์ EIO ในช่องเสียบ X ทำงานไม่ถูกต้อง	 ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดดิสก์ EIO ออกจากช่องเสียบที่ระบุ แล้ว เปลี่ยนดิสก์ไดรฟ์ EIO ใหม่
EIO X disk initializing EIO X disk spinning up	อุปกรณ์ดิสก์ EIO ในช่องเสียบ X กำลังเริ่มทำงาน อุปกรณ์ดิสก์ EIO ในช่องเสียบ X กำลังเริ่มหมุน แผ่นดิสก์	ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไร
Event Log Empty	ผู้ใช้เลือกตัวเลือก SHOW EVENT LOG จาก แผงควบคุม และขณะนี้ลือกแสดงบันทึกการทำงาน ไม่มีข้อมูลใดอยู่	ไม่ต้องทำอะไร

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **159**

ข้อกวามที่แผงกวบกุม (ทำต่อ)	T	
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
FLASH DEVICE	เกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ในไดรฟ์ที่ระบุ เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์ต่อสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้อง	1. หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม 🗸
FAILURE To clear press ✓	เครองพมพอาจพมพตอสาหรบงานท เมจาเบนต่อง ใช้ DIMM แบบ Flash	2. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ถอดดิสก์ไดร์ฟ EIO ออกและติดตั้งใหม่
สลับกับ		3. เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
Ready		4. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้เปลี่ยน Flash DIMM
FLASH FILE	เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ซึ่งพยายาม	 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✔
OPERATION FAILED	ทำงานที่เป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด ไฟล์ไปไว้ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอยู่)	2. หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
To clear press ✓	•	เปิดใหม่
สลับกับ		 หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นอีกแสดงว่า โปรแกรมชอฟต์แวร์อาจมีปัญหา
Ready		ŭ
FLASH FILE	เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ให้บันทึก	1. ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อลบ
SYSTEM IS FULL	ข้อมูลลงในระบบไฟล์ แต่บันทึกไม่สำเร็จเนื่องจาก ระบบไฟล์เต็ม	ไฟล์ออกจากหน่วยความจำแฟลชแล้วลอง บันทึกอีกครั้ง
To clear press ✓		 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✔
สลับกับ		3. หากข้อความยังคงมือยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
Ready		เปิดใหม่
FLASH IS	มีการป้องกันระบบไฟล์ไว้ จึงไม่สามารถบันทึก	1. เพื่อให้สามารถบันทึกลงในหน่วยความจำ
WRITE PROTECTED	ไฟล์ใหม่ลงไปได้ 	แบบแฟลชได้ ให้ยกเลิกการป้องกันการ บันทึกโดยใช้ HP Web Jetadmin
To clear press ✓		2. หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม 🗸
สลับกับ		3. หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
Ready		เปิดใหม่
Genuine HP supplies installed	มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HPเกรื่องพิมพ์จะ กลับไปสู่สถานะ Ready หลังจากประมาณ 10 วินาที	ไม่ต้องทำอะไร
If no paper in tray:	คำสั่งพิมพ์กำหนุดเป็น MANUAL FEED และ	นำวัสดุพิมพ์ที่กำหนดใส่ในถาด 1
MANUALLY FEED	ไม่มีกระดาษอยู่ในถาด 1	หรือ
<type> <size></size></type>		หากต้องการใช้กระดาษจากถาดอื่น ให้กด 🗸 และ
For help press ?		เลือกถาดที่ต้องการจากรายการ
สลับกับ		
MANUALLY FEED		
<type> <size></size></type>		
To use another		
tray press ✓		
Incorrect	รหัส PIN ที่ป้อนไม่ถูกต้องหลักจากการป้อนรหัส PIN ผิดสามครั้ง เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ Ready	ป้อนรหัส PIN ใหม่ให้ถูกต้อง

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
INCORRECT <color> CARTRIDGE สลับกับ For help press ? เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ</color>	มีการติดตั้งคาร์ทริดจ์หมืกพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วปิด ฝาเครื่องพิมพ์	 เปิดฝาด้านบนและอุปกรณ์ส่ง ข้อกวรระวัง อุปกรณ์ส่งภาพสามารถชำรุดเสียหายได้ง่าย ถอดการ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับที่ไม่ถูกต้องออก ติดตั้งการ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ถูกต้อง ปิดฝาด้านหน้า
INCORRECT SUPPLIES For status press ✓ เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ	ในเครื่องพิมพ์มีวัสดุการพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ติดตั้งผิดที่ และมีวัสดุอีกหนึ่งอย่างหายไป ติดตั้ง ผิดที่ หรือเหลือน้อย	 กด ✔ เพื่อเข้าสู่ SUPPLIES STATUS เมนู กด ▲ และ ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ อุปกรณ์ที่มีปัญหา กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ อุปกรณ์นั้นๆ กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
Initializing permanent storage	ข้อความจะปรากฏเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เพื่อแจ้งว่า หน่วยเก็บข้อมูลถาวรกำลังเริ่มทำงาน	ไม่ต้องทำอะไร
Initializing	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ ทันทีที่ เริ่มต้นการทำงานของงานพิมพ์แต่ละงาน	ไม่ต้องทำอะไร
INSERT OR CLOSE TRAY X For help press ?	ต้องใส่หรือปิดถาด XX ก่อนจึงจะพิมพ์งานปัจจุบัน ได้	ปิดถาดที่ระบุ
INSTALL <color> CARTRIDGE สลับกับ For help press ? เครื่องวัดวัสดุลื้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ</color>	ยังไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หรือติดตั้งไม่ถูก ต้อง	 เปิดฝาด้านบนและอุปกรณ์ส่ง ข้อกวรระวัง อุปกรณ์ส่งภาพสามารถชำรุดเสียหายได้ง่าย ใส่การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ และตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใส่การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์เข้าที่ดีแล้ว ปิดฝาด้านหน้า หากยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าของ HP ที่ http://www.hp.com/support/clj5550
INSTALL SUPPLIES For status press ✔ เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ	ในเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างขาดไป หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง และมีวัสดุอีกหนึ่งอย่างขาด ไป ติดตั้งไม่ถูกต้อง หมด หรือเหลือน้อยใส่ อุปกรณ์ดังกล่าวเข้าในเครื่องพิมพ์ หรือตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าติดตั้งอุปกรณ์นั้นถูกต้องดีแล้ว	 กด ✔ เพื่อเข้าสู่ SUPPLIES STATUS เมนู กด ▲ และ ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ อุปกรณ์ที่มีปัญหา กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ อุปกรณ์นั้นๆ กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **161**

ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ข้อความที่แผงควบคุม INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD FONTS/DATA For help press ? สลับกับ <device> To continue press ✓ LOAD TRAY 1: <type> <size></size></type></device>	คำอธิบาย อุปกรณ์ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอสำหรับโหลด ข้อมูล เช่น แบบอักษรหรือมาโครจากตำแหน่งที่ ระบุ <device> อาจแสดงข้อความ: INTERNAL = ROM ที่ใช้งานโดยตรงบนแผง ตัวกำหนดรูปแบบ CARD SLOT X = การ์ดแบบอักษรในช่อง X DIMM EIO X DISK = ฮาร์ดดิสก์แบบถอดออกได้ที่ติด ตั้งใน EIO ช่อง X ป้อนกระดาษเข้าในถาด 1 แล้ว และกำหนดค่า ประเภทและขนาดต่างจากที่ระบุในคำสั่งพิมพ์</device>	 หากต้องการใช้อุปกรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึง ข้อมูล ให้กด ✓ ในการแก้ไขปัญหา ให้เพิ่มหน่วยความจำให กับอุปกรณ์หน่วยความจำให 128MB, (Q2630A) หรือ 256MB (Q2631A) หากป้อนกระดาษถูกต้องแล้ว ให้กด ✓ หากป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ให้นำกระดาษ
For help press ? สลับกับ LOAD TRAY 1: <type> <size> To continue press ✔</size></type>		ออก และป้อนกระดาษเข้าในถาด 1 ใหม่ให้ ถูกต้อง 3. ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง 4. ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง 5. หากต้องการใช้ถาดอื่น นำกระดาษออกจาก ถาด 1 แล้วกด ✔
LOAD TRAY X <type> <size> For help press ? ลลับกับ LOAD TRAY X <type> <size> To use another tray press ✔</size></type></size></type>	ถาด XX ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้ สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในงานนั้น	 นำวัสดุพิมพ์ใส่ในถาดป้อนกระดาษ ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง หากต้องการใช้ถาดอื่น ให้กด ✔
LOAD TRAY X <type> <size> Move tray switch to CUSTOM สลับกับ LOAD TRAY X <type> <size> To use another tray press ✓</size></type></size></type>	ถาด XX ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้ สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในงานนั้น ท่านจะต้องปรับสวิตช์ถาด ให้อยู่ในตำแหน่ง CUSTOM จึงจะสามารถพิมพ์ งานตามขนาดของกระดาษที่ระบุในคำสั่งพิมพ์ได้	 นำวัสดุพิมพใส่ในถาดป้อนกระดาษ ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง CUSTOM หากต้องการใช้ถาดอื่น ให้กด ✔
LOAD TRAY XX: <type> <size> For help press ?</size></type>	ถาด XX ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้ สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในงานนั้น และไม่สามารถใช้ถาดอื่น ได้	 นำวัสดุพิมพ์ใส่ในถาดป้อนกระดาษ ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง

ข้อความที่แผงควบคุม (ทำต่อ)		
ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
LOAD TRAY XX: <type> <size> Move tray switch to CUSTOM สลับกับ LOAD TRAY XX: <type> <size> For help press ?</size></type></size></type>	ถาด XX ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้ สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในงานนั้น ท่านจะต้องปรับสวิตข์ถาด ให้อยู่ในตำแหน่ง CUSTOM จึงจะสามารถพิมพ์ งานตามขนาดของกระดาษที่ระบุในกำสั่งพิมพ์ได้ และไม่สามารถใช้ถาดอื่นได้	 นำวัสดุพิมพ์ใส่ในถาดป้อนกระดาษ ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง CUSTOM
LOAD TRAY XX: <type> <size> Recommend move switch to STANDARD สลับกับ LOAD TRAY XX: <type> <size> For help press ?</size></type></size></type>	ถาด XX ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้ สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในงานนั้น ขนาดของกระดาษที่ระบุ ในคำสั่งพิมพ์เป็นขนาดที่สามารถตรวจพบได้ และไม่สามารถใช้ถาดอื่นได้	 นำวัสดุพิมพใส่ในถาดป้อนกระดาษ ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง STANDARD เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจพบ ขนาดโดยอัตโนมัติ
LOAD TRAY XX: <type> <size> Recommend move switch to STANDARD สลับกับ LOAD TRAY XX: <type> <size> To use another tray press ✓</size></type></size></type>	ถาด XX ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้ สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในงานนั้น ขนาดของกระดาษที่ระบุ ในคำสั่งพิมพ์เป็นขนาดที่สามารถตรวจพบได้	 นำวัสดุพิมพ์ใส่ในถาดป้อนกระดาษ ยืนยันว่าตัวกั้นกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง ตรวจสอบว่าสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง STANDARD เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจพบ ขนาดโดยอัตโนมัติ
Loading program XX Do not power off MANUALLY FEED <type> <size> For help press ?</size></type>	ท่านสามารถเก็บโปรแกรมและแบบอักษรต่างๆ ไว้ ในระบบไฟล์ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะถูกโหลดไว้ใน หน่วยความจำเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์หมายเลข XX คือลำดับหมายเลขโปรแกรมที่กำลังโหลดอยู่ คำสั่งพิมพ์กำหนดเป็น MANUAL FEED และ ไม่มีกระดาษอยู่ในถาด 1 และไม่สามารถใช้ถาดอื่นได้	ไม่ต้องทำอะไรอย่าปิดเครื่องพิมพ์ นำวัสดุพิมพ์ที่กำหนดใส่ในถาด 1
MANUALLY FEED <type> <size> For help press ? สลับกับ MANUALLY FEED <type> <size> To continue press ✔</size></type></size></type>	คำสั่งพิมพ์กำหนดเป็น MANUAL FEEDป่อน กระดาษเข้าในถาด 1 แล้ว	นำวัสดุพิมพ์ที่กำหนดใส่ในถาด 1 หรือ หากป้อนกระดาษเข้าในถาด 1 ถูกต้องแล้ว ให้กด ✔ เพื่อพิมพ์ หากต้องการใช้กระดาษจากถาดอื่น ให้นำกระดาษ ออกจากถาด 1 แล้วกด ✔

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **163**

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
MANUALLY FEED OUTPUT STACK	เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าเลขคี่ของเอกสารที่ต้องการ พิมพ์สองด้านด้วยตนเองเสร็จแล้ว และเครื่องพิมพ์ กำลังรอให้ใส่ปีกกระดาษที่พิมพ์แล้วเพื่อพิมพ์ด้าน ที่สอง	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในกรอบโต้ตอบ พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน ที่ปรากฏบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์
		หรือ
		กดปุ่ม ? ที่เครื่องพิมพ์ เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
Moving solenoid	เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบส่วนประกอบ และส่วน	ไม่ต้องทำอะไร
To exit press	ประกอบที่เลือกคือ โซลีนอยด์	
the STOP key		
NO STORED JOBS	ไม่มีงานพิมพ์จัดเก็บไว้ในดิสก์ EIOข้อความนี้จะ ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานเมนู RETRIEVE JOB และไม่มีงานที่สามารถกู้งานคืนได้จัดเก็บไว้	ไม่ต้องทำอะไร
NON HP SUPPLY	มีการติดตั้งการ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ใหม่ซึ่งไม่ใช่การ์	หากท่านแน่ใจว่าท่านซื้อคาร์ทริดจ์ของ HP โปรด
DETECTED	ทริดจ์หมึกพิมพ์ของ HPข้อความนี้จะปรากฏจน กระทั่งมีการติดตั้งตลับหมึกของ HP หรือกดปม ✔	โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ฮอตไลน์ของ HP ที่หมายเลข (1-877-219-3183 ไม่คิดค่าบริการในอเมริกา
เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้		เหนือ) เพื่อแจ้งเรื่องอุปกรณ์ของปลอม
คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ		ข้อควรระวัง
		การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงเครื่อง พิมพ์ที่ต้องซ่อมแซมเนื่องจากการใช้ตลับหมึกพิมท ที่ไม่ใช่ของ HP
		หากต้องการพิมพ์งานต่อ โปรดกด ✓
NON HP SUPPLY	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่	หากท่านแน่ใจว่าท่านชื้อตลับหมึกของแท้ของ HP โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ฮอตไลน์เพื่อแจ้ง เรื่อง HP ของปลอม
IN USE	ขณะนี้ไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ของแท้จาก HP	
สลับกับ		ข้อการระวัง
Ready		การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงเครื่อง
เครื่องวัดวัสดุลื้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ แต่จะ ไม่แสดง ระดับการใช้คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่เป็นแบบ เติมใหม่ได้		พิมพ์ที่ต้องช่อมแชมเนื่องจากการใช้ตลับหมึกพิมท ที่ไม่ใช่ของHP
ORDER <color></color>	คารุ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน	1. กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
CARTRIDGE	เครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน และจะพิมพ์ต่อไป จนครบจำนวนหน้าโดยประมาณดังที่แจ้งจำนวน หน้าที่เหลือโดยประมาณจะขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมา เครื่องพิมพ์นี้ใช้ปริมาณหมึกโดยเฉลี่ยเท่าใดต่อ หนึ่งหน้า เครื่องจะพิมพ์งานต่อจนกว่าจะต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้น เปลือง	ข้อความ
เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ 		ดูหมายเลขขึ้นส่วนของคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ สั่งซื้อคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์
สลับกับ 		หมายเหตุ
Ready		ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ในเว็บ
เครื่องวัดวัสดุลื้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ		เชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก <u>การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย</u> (<u>embedded Web server)</u>

ข้อความที่แผงควบคุม (ทำต่อ)		
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ORDER FUSER KIT LESS THAN X PAGES For help press ? สลับกับ Ready	ฟิวเซอร์ใกล้หมดอายุการใช้งานแล้วเครื่องพิมพ์ พร้อมที่จะพิมพ์งาน และจะพิมพ์ต่อไปจนครบ จำนวนหน้าโดยประมาณดังที่แจ้ง เครื่องจะพิมพ์งานต่อจนกว่าจะต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้น เปลือง	กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความ ข้อความ ส. ดูหมายเลขชิ้นส่วนของชุดฟิวเซอร์ ส. สั่งชื้อชุดฟิวเซอร์ หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับการลั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ในเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
ORDER SUPPLIES		1. กดปุ่ม Men∪ เพื่อเข้าไปที่ MENUS
สลับกับ Ready	้ เครื่องจะพิมพ์งานต่อจนกว่าจะต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้น เปลือง	2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก INFORMATION แล้วกดปุ่ม ✔
For help press ? เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้		 3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก SUPPLIES STATUS แล้วกดปุ่ม ✔ 4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่
คาร์ทริดจ์หม [ื] กพิมพ์ตลับต่างๆ	الراق ال	 อุปกรณ์ที่ต้องการสั่งซื้อ 5. กดปุ่ม ? เพื่อเข้าสู่ข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยว กับอุปกรณ์นั้นๆ 6. ดูหมายเลขขึ้นส่วนจากข้อมูลความช่วยเหลือ 7. สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8. หากจำเป็น ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อ สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 9. ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ใน เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดุข้อมูลเพิ่ม เติมได้จาก การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
ORDER TRANSFER KIT LESS THAN X PAGES	อุปกรณ์ส่งใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อไปจนกระทั่งอายุการใช้	1. กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ข้อความ
For help press ? สลับกับ Ready	งานของอุปกรณ์ส่งจะหมดลง	ดูหมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์ส่งจากข้อมูล ความช่วยเหลือ สั่งชื้อชุดอุปกรณ์ส่ง หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ในเว็บ เชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
Output Bin Full Remove all paper from bin	ถาดกระดาษออกเต็ม ต้องนำกระดาษออกก่อนจึง จะพิมพ์งานต่อได้	นำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก
Paused To return to Ready press the STOP key	เครื่องพิมพ์หยุดชั่วคราว และขณะนี้ไม่มีข้อความ แจ้งข้อผิดพลาดค้างอยู่ที่จอแสดงผลIO จะยังรับ ข้อมูลต่อไปจนกระทั่งหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ เต็ม	กดปุ่ม หยุด

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **165**

ข้อความที่แผงควบกุม (ทำต่อ)		مع امعما ،
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Performing upgrade	กำลังดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์	อย่าปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าเครื่องพิมพ์จะกลับไปที่ สถานะ Ready
Performing PAPER PATH TEST	เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบทางเดินกระดาษ	ไม่ต้องทำอะไร
Performing PRINT/STOP TEST	เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบการพิมพ์/การหยุด	ไม่ต้องทำอะไร
Please wait	เครื่องพิมพ์กำลังดำเนินการล้างข้อมูล	ไม่ต้องทำอะไร
Powersave on	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหากผู้ใช้ กดปุ่มใดๆ หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือเครื่อง พิมพ์ได้รับข้อมูลที่สามารถพิมพ์ได้ ข้อความนี้จะ หายไป	ไม่ต้องทำอะไร
PRINT CONFIGURATION	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้ากำหนดค่าเครื่องพิมพ์จะ กลับไปที่สถานะ Ready แบบออนไลน์เมื่อสร้าง หน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
PRINTING STOPPED To continue press ✓	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อทำการทดสอบพิมพ์/ หยุด และหมดเวลาที่กำหนด	กดปุ่ม ✔ เพื่อพิมพ์ต่อ
Printing CMYK Samples	ข้อความจะปรากฏขึ้นในระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลัง สร้างหน้าตัวอย่าง CMYK	ไม่ต้องทำอะไร
Printing DEMO PAGE	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าตัวอย่างเครื่องพิมพ์จะ กลับไปที่สถานะ Ready แบบออนไลน์เมื่อสร้าง หน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Printing EVENT LOG	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าแสดงบันทึกการทำงาน เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ Ready แบบออ นไลน์เมื่อสร้างหน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Printing FILE DIRECTORY	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าไดเร็กทอรีเก็บข้อมูล ขนาดใหญ่เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ Ready เมื่อสร้างหน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Printing FONT LIST	เครื่องพิมพ์อาจกำลังทำรายการ PCL หรือรายการ แบบอักษรภาษา PSเครื่องพิมพ์จะกลับไปที่ สถานะ Ready เมื่อสร้างหน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Printing MENU MAP	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างแผนผังเมนูเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ Ready เมื่อสร้าง หน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Printing PQ troubleshooting	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าการแก้ปัญหาคุณภาพ การพิมพ์เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ Ready เมื่อพิมพ์หน้าเหล่านี้เสร็จ	ทำตามคำแนะนำในหน้าที่พิมพ์ออกมา
Printing REGISTRATION PAGE	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ จะกลับไปที่เมนุ SET REGISTRATION เมื่อ สร้างหน้านี้เสร็จ	ทำตามคำแนะนำในหน้าที่พิมพ์ออกมา
Printing RGB Samples	ข้อความจะปรากฏขึ้นในระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลัง สร้างหน้าตัวอย่าง RGB	ไม่ต้องทำอะไร

ขอความที่แผงควบคุม (ทาตอ)	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Printing SUPPLIES STATUS	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าแสดงสถานะของวัสดุสิ้น เปลืองเครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ Ready แบบออนไลน์เมื่อสร้างหน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Printing USAGE PAGE	เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าแสดงการใช้เครื่องพิมพ์ จะกลับไปที่สถานะ Ready แบบออนไลน์เมื่อ สร้างหน้านี้เสร็จ	ไม่ต้องทำอะไร
Processing duplex job Do not grab paper until job completes	ขณะที่กำลังพิมพ์แบบสองหน้ากระดาษหน้าที่พิมพ์ แล้วจะออกมาที่ถาดกระดาษออกครั้งหนึ่งก่อนอย่า เพิ่งดึงกระดาษออกไปจนกว่าการพิมพ์สองหน้าจะ เสร็จสมบูรณ์	อย่าดึงกระดาษขณะที่กระดาษออกมาที่ถาด กระดาษออกข้อความนี้จะหายไปเมื่อพิมพ์เสร็จ แล้ว
Processing	เครื่องพิมพ์กำลังประมวลข้อมูลงานพิมพ์ แต่ยังไม่ ได้ดึงกระดาษเมื่อกระดาษเริ่มเคลื่อนที่ ข้อความนี้ จะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่บอกว่าเครื่องพิมพ์จะ เริ่มพิมพ์กระดาษจากถาดใด	ไม่ต้องทำอะไร
Processing copy <x> of <y></y></x>	เครื่องพิมพ์กำลังประมวลข้อมูลหรือพิมพ์งานแบบ จัดเรียงหน้าข้อความนี้แจ้งว่า ขณะนี้เครื่องพิมพ์ กำลังประมวลข้อมูลงานพิมพ์ฉบับที่ X จากทั้ง หมด Y ฉบับ	ไม่ต้องทำอะไร
Processing from tray xx	เครื่องพิมพ์กำลังประมวลข้อมูลงานพิมพ์จากถาดที่ กำหนด	ไม่ต้องทำอะไร
RAM DISK DEVICE FAILURE To clear press ✔ สลับกับ Ready	เกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ในไดรฟ์ที่ระบุ	 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✓ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของ HP
RAM DISK FILE OPERATION FAILED To clear press ✔ สลับกับ Ready	เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ซึ่งพยายาม ทำงานที่เป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด ไฟล์ไปไว้ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอยู่) เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานต่อไป	 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✔ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นอีกแสดงว่า โปรแกรมชอฟต์แวร์อาจมีปัญหา
RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL To clear press ✔ สลับกับ Ready	เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ให้บันทึก ข้อมูลลงในระบบไฟล์ แต่บันทึกไม่สำเร็จเนื่องจาก ระบบไฟล์เต็ม	 หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✓ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ หมายเหตุ วิธีนี้จะเป็นการลบไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน RAM ด้วย
RAM DISK IS WRITE PROTECTED To clear press ✔ สลับกับ Ready	มีการป้องกันระบบไฟล์ไว้ จึงไม่สามารถบันทึก ไฟล์ใหม่ลงไปได้	 เพื่อให้สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ให้ยกเลิกการ ป้องกันการแก้ไขโดยใช้ขอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin หากต้องการลบข้อความ ให้กดปุ่ม ✔ หากข้อความยังคงมีอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **167**

ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Ready เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ	เครื่องพิมพ์ออนไลน์อยู่และพร้อมรับข้อมูลไม่มีข้อ ความเพื่อแสดงสถานะหรือแจ้งให้ดูแล เครื่องพิมพ์ ค้างอยู่ที่จอแสดงผล	ไม่ต้องทำอะไร
Ready Diagnostics mode To exit press the STOP key	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดวินิจฉัยแบบพิเศษ	กดปุ่ม หยุด เพื่อออกจากโหมดวินิจฉัยแบบพิเศษ หรือ ไม่ต้องทำอะไร
Receiving upgrade	กำลังดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์	อย่าปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าเครื่องพิมพ์จะกลับไปที่ สถานะ Ready
REMOVE ALL PRINT CARTRIDGES To exit press the STOP key	เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบส่วนประกอบ และส่วน ประกอบที่เลือกคือสายพาน	ถอดการ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ทุกตลับออกจากเครื่อง พิมพ์
REMOVE AT LEAST ONE CARTRIDGE To exit press the STOP key	เครื่องพิมพ์กำลังตรวจสอบการเลิกใช้งานการ์ ทริดจ์หมึกพิมพ์หรือทดสอบส่วนประกอบ โดยส่วน ประกอบที่เลือกคือมอเตอร์ของคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์	ถอดคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ออกมาหนึ่งตลับ
REPLACE <color> CARTRIDGE เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ สลับกับ For help press ? เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ</color>	คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน และค่า COLOR SUPPLY OUT ที่ตั้งไว้ใน SYSTEM SETUP ถูกตั้งให้เป็น STOPเครื่อง พิมพ์จะพิมพ์ต่อไปจนกว่าท่านจะนำคาร์ทริดจ์หมึก พิมพ์ใหม่มาเปลี่ยน	 เปิดฝาด้านบนและอุปกรณ์ส่ง ข้อควรระวัง อุปกรณ์ส่งภาพสามารถชำรุดเสียหายได้ง่าย ถอดคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ระบุออก ติดตั้งคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับใหม่ ปิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ใน เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย เติมได้จาก การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
REPLACE <color> CARTRIDGE เครื่องวัดวัสดุลื้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ สลับกับ To continue press ✓ เครื่องวัดวัสดุลื้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ</color>	การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน และค่า SUPPLIES LOW ที่ตั้งใน SYSTEM SETUP ถูกตั้งให้เป็น STOP	 สั่งซื้อคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่แจ้งในข้อความ หากต้องการพิมพ์งานต่อ โปรดกด ✓ หากต้องการเปลี่ยนคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ ให้ ปฏิบัติตามขึ้นตอนต่อไปนี้: เปิดฝาด้านบนและอุปกรณ์ส่ง ข้อควรระวัง อุปกรณ์ส่งภาพสามารถชำรุดเสียหายได้ง่าย ถอดคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ระบุออก ติดตั้งคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับใหม่ ปิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองมี อยู่ในเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้เว็บ เชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)

ข้อความที่แผงควบคุม (ทำต่อ)		
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
REPLACE FUSER KIT	ฟิวเซอร์หมดอายุการใช้งานเครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์ ต่อจนกว่าท่านจะเปลี่ยนฟิวเซอร์ใหม่	1. เปิดฝาด้านบน
For help press?		2. คลายน็อตสีฟ้าออก
		3. ถอดชุดฟิวเซอร์อันเก่าออก
		4. ติดตั้งชุดฟิวเซอร์อันใหม่และขันน็อตให้แน่น
		5. ปิดฝาด้านบน
		6. ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งชื่อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ใน เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมได้จาก การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
REPLACE FUSER KIT	ฟิวเซอร์ใกล้หมดอายุการใช้งาน และค่า	1. สั่งซื้อชุดฟิวเซอร์
For help press ?	SUPPLIES LOW ที่ตั้งใน SYSTEM SETUP ถูกตั้งให้เป็น STOP	2. หากต้องการพิมพ์งานต่อ โปรดกด 🗸
สลับกับ REPLACE FUSER KIT	OLIGI GINAMINA OTOI	3. หากต้องการเปลี่ยนชุดฟิวเชอร์ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปนี้:
To continue press ✓		• เปิดฝาด้านบน
To dominuo proces v		• คลายน็อตสีฟ้าออก
		• ถอดชุดฟิวเซอร์อันเก่าออก
		 ติดตั้งชุดฟิวเชอร์อันใหม่และขันน็อต ให้แน่น
		• ปิดฝาด้านบน
		 ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งชื่อวัสดุสิ้นเปลืองมี อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้เว็บ เซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
REPLACE SUPPLIES	วัสดุสิ้นเปลืองมากกว่า 1 อย่างของเครื่องพิมพ์	1. กด ✔ เพื่อเข้าสู่ SUPPLIES STATUS
For status press ✓	หมดอายุการใช้งานแล้วหากอุปกรณ์ที่ทำให้เกิด ปัญหามีเพียงอาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์เพียงอย่างเดียว เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์เนื่องจากได้ตั้งค่า COLOR SUPPLY OUT ใน SYSTEM SETUP เป็น STOPหากอุปกรณ์ที่ทำให้เกิด ปัญหาคือฟิวเซอร์หรืออุปกรณ์ส่ง เครื่องพิมพ์จะ หยุดพิมพ์งาน	เมนู
เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ		2. กด ▲ และ ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ อุปกรณ์ที่มีปัญหา
		3. กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ อุปกรณ์นั้นๆ
	I NICHMANA IN	4. กด 📤 และ 🕶 เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ
		5. ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุลื้นเปลืองมีอยู่ใน เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมได้จาก <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย</u> (embedded Web server)

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **169**

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
REPLACE SUPPLIES To continue press ✔ เครื่องวัดวัสดุลื้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ	อุปกรณ์มากกว่า 1 อย่างใกล้หมดอายุการใช้งาน และค่า SUPPLIES LOW ที่ตั้งใน SYSTEM SETUP ถูกตั้งให้เป็น STOP	 กด ✔ เพื่อเข้าสู่ SUPPLIES STATUS เมนู กด ▲ และ ▼ เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่ อุปกรณ์ที่มีปัญหา กดปุ่ม ? เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ อุปกรณ์นั้นๆ กด ▲ และ ▼ เพื่อไปที่คำแนะนำแต่ละข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ใน เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมได้จาก การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
REPLACE SUPPLIES Using black only เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ สลับกับ Ready For help press ? เครื่องวัดวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ การ์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตลับต่างๆ	การ์ดทริดจ์หมึกพิมพ์สีอย่างน้อย 1 ตลับหมดอายุ การใช้งาน และค่า COLOR SUPPLY OUT ที่ ตั้งใน SYSTEM SETUP ถูกตั้งให้เป็น autoContinueBlackเครื่องพิมพ์จะพิมพ์งาน ต่อไปโดยจะใช้ผงหมึกสีดำเพียงอย่างเดียว	กดปุ่ม ✔ เพื่อดูว่าควรเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองใด เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่ระบุเพื่อพิมพ์งานต่อในแบบ สี
REPLACE TRANSFER KIT For help press ?	อุปกรณ์ส่งหมดอายุการใช้งานแล้วเครื่องพิมพ์จะ ไม่พิมพ์ต่อจนกว่าท่านจะเปลี่ยนอุปกรณ์ส่งใหม่	 เปิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า ถอดอุปกรณ์ส่งอันเก่าออกโดยกดปุ่มสีฟ้าที่ อยู่ทางด้านข้างของอุปกรณ์ส่ง เลื่อนอุปกรณ์ส่งอันเก่าออกจากเครื่องพิมพ์ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งอันใหม่ ปิดฝาด้านหน้าและฝาด้านบน ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งชื่อวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่ใน เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดุข้อมูลเพิ่ม เติมได้จาก การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)

ข้อกวามที่แผงกวบกุม (ทำต่อ)	1	1
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
REPLACE TRANSFER KIT	อุปกรณ์ส่งใกล้หมดอายุการใช้งาน และค่า SUPPLIES LOW ที่ตั้งใน SYSTEM	1. สั่งซื้อชุดอุปกรณ์ส่ง
For help press ?	SETUP ถูกตั้งให้เป็น STOP	2. หากต้องการพิมพ์งานต่อ โปรดกด 🗸
สลับกับ REPLACE TRANSFER KIT		3. หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ส่ง ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปนี้:
To continue press ✓		• เปิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า
To continue press •		 ถอดอุปกรณ์ส่งอันเก่าออกโดยกดปุ่มสี ฟ้าที่อยู่ทางด้านข้างของอุปกรณ์ส่ง
		 เลื่อนอุปกรณ์ส่งอันเก่าออกจากเครื่อง พิมพ์
		• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งอันใหม่
		• ปิดฝาด้านหน้าและฝาด้านบน
		 ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมี อยู่ในเว็บเชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้เว็บ เชิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (embedded Web server)
Request accepted	เครื่องพิมพ์รับคำสั่งให้พิมพ์หน้าข้อมูลภายใน	ไม่ต้องทำอะไร
please wait	เครื่องพิมพ์ แต่ต้องพิมพ์งานปัจจุบันให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์หน้าข้อมูลภายในเครื่องพิมพ์ได้	
Resend	การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ทำไม่สำเร็จ	ลองอัพเกรดอีกครั้ง
upgrade		
Resetting Kit Count	มีการเลือกค่า YES ในเมนู Reset Supplies เพื่อเริ่มนับใหม่สำหรับวัสดุลิ้นเปลืองที่ตรวจสอบ ไม่ได้ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่	ไม่ต้องทำอะไร
RESTORE FACTORY	เครื่องพิมพ์กลับไปใช้ค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน	ไม่ต้องทำอะไร
SETTINGS	ผลิต	
Restoring	เครื่องพิมพ์กลับไปใช้ค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน ผลิต	ไม่ต้องทำอะไร
Rotating <color></color>	กำลังทดสอบส่วนประกอบ และส่วนประกอบที่	กดปุ่ม หยุด เมื่อจะหยุดการทดสอบ
motor	เลือกคือ มอเตอร์ของคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ <สี>	
To exit press		
the STOP key		
Rotating motor	เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบส่วนประกอบ และส่วน	กดปุ่ม หยุด เมื่อจะหยุดการทดสอบ
To exit press	ประกอบที่เลือกคือ มอเตอร์	
the STOP key		
Setting saved	เครื่องพิมพ์กำลังบันทึกค่าที่เลือกในเมนู	ไม่ต้องทำอะไร
<u> </u>		

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **171**

ข้อกวามที่แผงกวบกุม (ทำต่อ)		ed.le.ved
ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
SIZE MISMATCH IN	กระดาษที่บรรจุในถาดยาวกว่าหรือสั้นกว่าขนาดที่ กำหนดค่าไว้สำหรับถาดนั้น	1. ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
For help press ? สลับกับ Ready		2. หากกระดาษที่ใช้เป็นขนาด letter, A4, executive, JIS B5, A5 หรือ legal ควร ตั้งสวิตช์ถาดเป็น STANDARDสำหรับ กระดาษขนาดอื่นๆ ให้ตั้งสวิตช์ถาดเป็น CUSTOMท่านต้องตั้งสวิตช์ถาดก่อนจึงจะ เลือกขนาดกระดาษจากแผงควบคุมได้
		 หากจำเป็น ให้กด ✓ หลังจากปิดถาดแล้ว เพื่อรีเชตขนาดหรือประเภทของกระดาษ
Tray X <type> <size> Size specified by user</size></type>	เครื่องพิมพ์กำลังรายการการกำหนดค่าปัจจุบันของ ถาด X สวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง CUSTOM	 หากท่านกำหนดค่าขนาดและประเภทของ กระดาษถูกต้องแล้ว ให้กด ➡ เพื่อลบข้อ ความ
สลับกับ		2. หากต้องการเปลี่ยนขนาดหรือประเภทของ กระดาษ ให้กด ✔
Tray X <type> <size> To change size or type</size></type>		ใช้ ▲ และ ▼ เพื่อเลือกขนาดหรือประเภท ของกระดาษ แล้วกด ✔ เพื่อเลือก
Press ✓		3. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดกระดาษ ข้อ ความแสดงคำแนะนำจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ ท่านพยายามเลือกขนาดกระดาษ
		4. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดู <u>การกำหนดกำ</u> <u>ถาดป้อนกระดาษ</u>
TRAY X EMPTY <type> <size> สลับกับ Ready</size></type>	ไม่มีกระดาษอยู่ในถาดที่ระบุและงานปัจจุบัน สามารถพิมพ์ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ถาดนี้	อย่าลืมนำกระดาษมาเติมในถาดนี้
TRAY X OPEN	ถาดดังกล่าวเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท	ปิดถาดให้สนิท
For help press ? สลับกับ Ready		
TRAY X SIZE= * <size></size>	ขนาดที่เลือกจากเมนุได้รับการบันทึกแล้ว	ไม่ต้องทำอะไร
Setting saved		
TRAY X SIZE= * <size></size>	ท่านได้เลือกขนาดกระดาษเมนูเป็นขนาดที่เครื่อง พิมพ์สามารถตรวจพบได้ และได้ตั้งค่าสวิตช์ถาด	1. ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
Setting saved สลับกับ TRAY XX SIZE= <size> Recommend move switch to STANDARD</size>	เป็น CUSTOM หากท่านตั้งค่าสวิตช์ถาดเป็น STANDARD เครื่องพิมพ์จะสามารถตรวจพบขนาดกระดาษที่ เลือกได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะไม่ต้องการใช้ งานฟังก์ชันนี้ก็ตาม	2. หากกระดาษที่ใช้เป็นขนาด letter, A4, executive, JIS B5, A5 หรือ legal ควร ตั้งสวิตช์ถาดเป็น STANDARDสำหรับ กระดาษขนาดอื่นๆ ให้ตั้งสวิตช์ถาดเป็น CUSTOMท่านต้องตั้งสวิตช์ถาดก่อนจึงจะ เลือกขนาดกระดาษจากแผงควบคุมได้
		3. รีเซตขนาดกระดาษในเมนุ Paper Handling หรือเมนุขนาดกระดาษแบบ ปือปอัพ


ข้อความที่แผงควบคุม (ทำต่อ)	J	ed le 46 d
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
TRAY X SIZE= * <size> Settings not saved</size>	ขนาดกระดาษที่เลือกในเมนูเป็นขนาดที่เครื่อง พิมพ์ไม่สามารถตรวจได้ สวิตช์ถาดจะตั้งเป็น	1. ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
สลับกับ TRAY XX SIZE= <size> To change move tray switch to CUSTOM</size>	STANDARD ในการเปลี่ยนขนาดกระดาษให้เป็นขนาดที่เลือก สวิตช์ถาดจะต้องอยู่ในตำแหน่ง CUSTOM	2. หากกระดาษที่ใช้เป็นขนาด letter, A4, executive, JIS B5, A5 หรือ legal ควร ตั้งสวิตช์ถาดเป็น STANDARDสำหรับ กระดาษขนาดอื่นๆ ให้ตั้งสวิตช์ถาดเป็น CUSTOMท่านต้องตั้งสวิตช์ถาดก่อนจึงจะ เลือกขนาดกระดาษจากแผงควบคุมได้
		3. รีเซตขนาดกระดาษในเมนู Paper Handling หรือเมนูขนาดกระดาษแบบ ปือปอัพ
TRAY X SIZE= * <size> Settings not saved</size>	ขนาดกระดาษที่เลือกในเมนูเป็นขนาดที่เครื่อง พิมพ์สามารถตรวจพบได้ แต่ตัวตรวจจับตัวกั้น กระดาษในถาดตรวจพบกระดาษขนาดไม่ตรงกัน	ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
สลับกับ TRAY XX SIZE= <size> To change size move guides in tray</size>	ขนาดกระดาษที่เลือกจากเมนูไม่ตรงกับขนาด กระดาษตรวจได้ในถาดเครื่องพิมพ์จะตรวจพบ ขนาดกระดาษเมื่อสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง STANDARDสวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง สำหรับขนาดกระดาษที่เลือกแล้ว	2. หากกระดาษที่ใช้เป็นขนาด letter, A4, executive, JIS B5, A5 หรือ legal ควร ตั้งสวิตช์ถาดเป็น STANDARDสำหรับ กระดาษขนาดอื่นๆ ให้ตั้งสวิตช์ถาดเป็น CUSTOMท่านต้องตั้งสวิตช์ถาดก่อนจึงจะ เลือกขนาดกระดาษจากแผงควบคุมได้
		3. หากจำเป็นให้รีเชตขนาดกระดาษอีกครั้ง
TRAY X SIZE= * <size> Verify tray switch</size>	ขนาดกระดาษที่เลือกในเมนูเป็นขนาดที่เครื่อง พิมพ์ไม่สามารถตรวจพบได้ และถาดเปิดอยู่	 ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
set to CUSTOM สลับกับ TRAY X SIZE= * <size> Then close tray</size>	ท่านจะต้องตั้งค่าสวิตช์ถาดเป็น CUSTOM จึงจะ สามารถใช้งานกระดาษตามขนาดที่เลือกได้ มิ ฉะนั้น หากท่านปิดถาด ขนาดของกระดาษจะ เปลี่ยนไป	2. หากกระดาษที่ใช้เป็นขนาด letter, A4, executive, JIS B5, A5 หรือ legal ควร ตั้งสวิตข์ถาดเป็น STANDARDสำหรับ กระดาษขนาดอื่นๆ ให้ตั้งสวิตข์ถาดเป็น CUSTOMท่านต้องตั้งสวิตข์ถาดก่อนจึงจะ เลือกขนาดกระดาษจากแผงควบคุมได้
		3. ปิดถาดให้สนิท
TRAY XX SIZE= <size> Recommend move switch to</size>	ขนาดกระดาษที่เลือกในเมนูเป็นขนาดที่เครื่อง พิมพ์สามารถตรวจพบได้ และถาดเปิดอยู่	ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
STANDARD สลับกับ TRAY XX SIZE= <size> Then close tray</size>	หากท่านตั้งค่าสวิตช์ถาดเป็น STANDARD เครื่องพิมพ์จะสามารถตรวจพบขนาดกระดาษที่ เลือกได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะไม่ต้องการใช้ งานฟังก์ชันนี้ก็ตาม	2. หากกระดาษที่ใช้เป็นขนาด letter, A4, executive, JIS B5, A5 หรือ legal ควร ตั้งสวิตช์ถาดเป็น STANDARDสำหรับ กระดาษขนาดอื่นๆ ให้ตั้งสวิตช์ถาดเป็น CUSTOMท่านต้องตั้งสวิตช์ถาดก่อนจึงจะ เลือกขนาดกระดาษจากแผงควบคุมได้
TYPE MISMATCH IN	ประเภทของกระดาษที่ป่อนเข้าในถาดไม่ตรงกับ ประเภทของกระดาษที่กำหนดค่าให้ใช้กับถาดนั้นๆ	1. ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้ พอดีกับกระดาษ
For help press ? สลับกับ Ready		หากขนาดกระดาษที่เลือกเป็นขนาดที่เครื่อง พิมพ์สามารถตรวจพบได้ ให้ตั้งค่าสวิตข์ถาด เป็น STANDARD แต่หากเป็นขนาดที่ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถตรวจพบได้ ให้ตั้งค่า สวิตข์ถาดเป็น CUSTOM
		 หากจำเป็น ให้กด ✓ หลังจากปิดถาดแล้ว เพื่อเปลี่ยนขนาดหรือประเภทของกระดาษ
Unable To Mopy Job สลับกับ Processing	ไม่สามารถพิมพ์สำเนาหลายชุดได้เนื่องจากมี ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ ดิสก์ หรือการ กำหนดค่าจะได้งานพิมพ์ฉบับเดียวเท่านั้น	ติดตั้งหน่วยความจำเสริมในเครื่องพิมพ์ หรือติดตั้ง ดิสก์ไดรฟิลงในเครื่องพิมพ์

THWW ข้อความที่แผงควบคุม **173**

ขอความทแผงควบคุม (ทาตอ)		
ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
Unable To Store Job สลับกับ Processing	ไม่สามารถเก็บงานพิมพ์ได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยว กับหน่วยความจำ ดิสก์ หรือการกำหนดค่า	ติดตั้งหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งดิ สก์ไดรฟิลงในเครื่องพิมพ์หากมีดิสก์ไดรฟิอยู่แล้ว ให้ลบงานพิมพ์ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้
USE TRAY X <type> <size> Size detected by tray สลับกับ Tray X <type> <size> To change size or type press ✓</size></type></size></type>	เครื่องพิมพ์กำลังรายการการกำหนดค่าปัจจุบันของ ถาด X สวิตช์ถาดอยู่ในตำแหน่ง STANDARD	 หากท่านกำหนดค่าขนาดและประเภทของ กระดาษถูกต้องแล้ว ให้กด
USE TRAY X <type> <size> To change press ▲/▼ To use press ✓</size></type>	เครื่องพิมพ์เสนอตัวเลือกอื่นๆ สำหรับวัสดุที่จะใช้ พิมพ์	 ตรวจสอบการกำหนดค่าถาด (ประเภทและ ขนาด) โดยใช้ ▲ และ ▼ กดปุ่ม ✔ เพื่อเลือกถาดที่ต้องการใช้
Wait for printer to reinitialize	มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดิสก์ RAM ก่อนที่ เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโหมดอุปกรณ์ภายนอก หรือ เครื่องพิมพ์ออกจากโหมดวินิจฉัยและจะเริ่มต้น การทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ	ไม่ต้องทำอะไร
Warming up	เครื่องพิมพ์กำลังออกจากโหมดประหยัดพลังงานจะ มีการพิมพ์งานต่อทันทีที่เสร็จขั้นตอนการอุ่นเครื่อง	ไม่ต้องทำอะไร

กระดาษติด

ใช้ภาพนี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์สำหรับคำแนะนำในการแก้ปัญหากระดาษติด โปรดดูที่ <u>การนำ</u> <u>กระดาษติดออก</u>

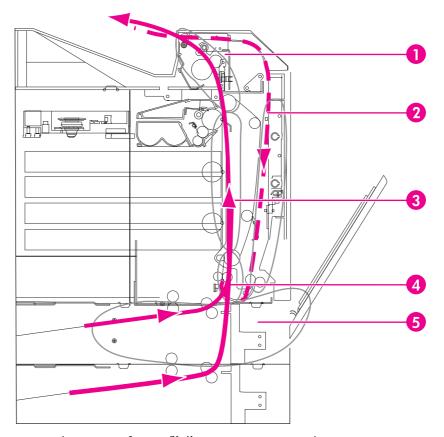

ตำแหน่งที่กระดาษติด (ในภาพนี้ไม่ได้ติดถาด 4 หรือถาด 5 ซึ่งเป็นถาดเสริม)

- 1 บริเวณฝาด้านบน
- 2 ทางเดินกระดาษในการพิมพ์แบบสองหน้า
- 3 ทางเดินกระดาษ
- 4 ทางป้อนกระดาษ
- 5 ถาด

การแก้ไขเมื่อกระดาษติด

เครื่องพิมพ์นี้มีการแก้ไขเมื่อกระดาษติดโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ให้ท่านกำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ พยายามพิมพ์หน้าที่ติดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติหรือไม่ตัวเลือกได้แก่

- AUTOเครื่องพิมพ์จะพยายามพิมพ์หน้าที่ติดอีกครั้ง
- OFFเครื่องพิมพ์จะไม่พยายามพิมพ์หน้าที่ติดอีกครั้ง

หมายเหต

ในระหว่างขั้นตอนการแก้ไข เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์หน้าที่ไม่ได้ติดออกมาซ้ำหลายหน้า ซึ่งพิมพ์ออกมาแล้วก่อนที่ กระดาษจะติดอย่าลืมแยกหน้าที่พิมพ์ซ้ำออกไป

วิธีการยกเลิกการแก้ไขเมื่อกระดาษติด

- 1. กดปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE

THWW กระดาษติด **175**

- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ SYSTEM SETUP
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก SYSTEM SETUP
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไฉท์ที่ JAM RECOVERY
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก JAM RECOVERY
- 8. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ **OFF**
- 9. กด ✔ เพื่อเลือก **OFF**
- 10. กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่สถานะ **Ready**

หากต้องการเพิ่มความเร็วในการพิมพ์และเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ท่านอาจจะยกเลิกการแก้ไขเมื่อ กระดาษติดหากท่านยกเลิกการแก้ไขเมื่อกระดาษติด เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์ข้ำหน้าที่เกิดปัญหากระดาษติด

สาเหตุทั่วๆ ไปของปัญหากระดาษติด

ตารางต่อไปนี้จะระบุสาเหตุทั่วๆ ไปของปัญหากระดาษติดรวมทั้งแนะนำวิธีแก้ไข


สาเหตุ	วิธีแก้ไข
วัสดุพิมพ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของวัสดุพิมพ์ที่ HP แนะนำ ให้ใช้	ใช้วัสดุพิมพ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของ HP เท่านั้นโปรดดู <u>น้ำ</u> หนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้
วัสดุสิ้นเปลืองติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้กระดาษติดซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า	ตรวจสอบว่าคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ทุกตลับ อุปกรณ์ส่ง และฟิว เซอร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
กระดาษที่ท่านบรรจุนั้นเคยใช้งานกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่อง ถ่ายเอกสารมาแล้ว	อย่าใช้ฉลากที่ผ่านการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารมาแล้ว
บรรจุกระดาษในถาดป้อนไม่ถูกวิธี	นำกระดาษส่วนหนึ่งออกจากถาดป้อนกระดาษกดกระดาษลง ในถาดป้อนกระดาษให้อยู่ใต้แท็บพอดีและอยู่ในตัวกั้นความ กว้างกระดาษโปรดดู <u>การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ</u>
วัสดุพิมพ์เบี้ยว	ปรับตัวกั้นกระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ถูกต้องปรับตัวกั้น ในถาดป้อนกระดาษให้กั้นกระดาษเข้าที่พอดีโดยไม่ทำให้ กระดาษโค้งงอหากป้อนวัสดุพิมพ์ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 120 กรัม/ตรม. ลงในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือถาด 5 วัสดุ พิมพ์อาจเบี้ยวได้
วัสดุพิมพ์โค้งงอหรือเกาะติดกัน	นำวัสดุพิมพ์ออกจากถาดแล้วงอหรือบิด 180 องศาหรือพลิก คว่าแล้วใส่วัสดุพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษอีกครั้งอย่ากรีดวัสดุ พิมพ์
วัสดุพิมพ์ถูกนำออกไปก่อนจะออกมาที่กล่องทางออกของ กระดาษ	รีเซทเครื่องพิมพ์รอให้หน้าที่พิมพ์แล้วออกมาที่กล่องทางออก ของกระดาษเรียบร้อยก่อนจึงค่อยหยิบออกมา
เมื่อพิมพ์แบบสองหน้า วัสดุพิมพ์ถูกหยิบออกมาก่อนที่จะ พิมพ์หน้าที่สองของเอกสาร	รีเชทเครื่องพิมพ์และพิมพ์เอกสารนั้นอีกครั้งรอให้หน้าที่ พิมพ์แล้วออกมาที่กล่องทางออกของกระดาษเรียบร้อยก่อน จึงค่อยหยิบออกมา
วัสดุพิมพ์มีสภาพไม่ดี	เปลี่ยนวัสดุพิมพ์
ลูกกลิ้งภายในไม่ได้ดึงวัสดุพิมพ์จากถาด 2, 3, 4 หรือถาด 5	นำวัสดุพิมพ์แผ่นบนสุดออกหากวัสดุพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 120 กรัม/ตรม.ลูกกลิ้งอาจไม่สามารถดึงกระดาษจากถาดได้
วัสดุพิมพ์มีขอบไม่เรียบหรือเป็นหยัก	เปลี่ยนวัสดุพิมพ์
วัสดุพิมพ์มีรูเจาะเป็นแถวหรือมีลายนูน	วัสดุพิมพ์ประเภทนี้มักจะเกาะติดกันท่านอาจต้องป้อน กระดาษทีละแผ่นลงในถาด 1
วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว	ตรวจสอบแผงควบกุมเครื่องพิมพ์ว่ามีข้อความบอกให้เปลี่ยน วัสดุสิ้นเปลืองหรือไม่ หรือพิมพ์หน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อดูอายุการใช้งานที่เหลืออยู่โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
เก็บรักษาวัสดุพิมพ์อย่างไม่เหมาะสม	เปลี่ยนวัสดุพิมพ์ควรให้วัสดุพิมพ์อยู่ในหีบห่อเดิมที่ได้มาและ เก็บในที่ที่เหมาะสม
	หมายเหตุ
	หากเครื่องพิมพ์ยังคงเกิดปัญหากระดาษติดอยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ของ HPหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.hp.com/support/clj5550

การนำกระดาษติดออก


เนื้อหาแต่ละส่วนต่อไปนี้จะตรงกับข้อความแจ้งกระดาษติดที่จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำ กระดาษติดออก

กระดาษติดในถาด 1, 2, 3, 4 หรือ 5


1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

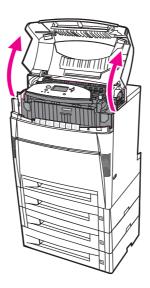

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

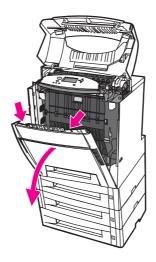


3. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

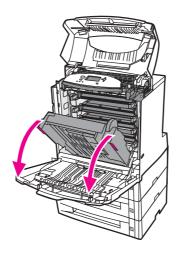

ข้อควรระวัง

ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่ เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหายอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้

4. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

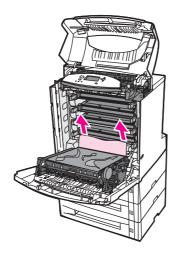


5. ตรวจดูทางเดินกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่

หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


6. ปิดอุปกรณ์ส่งและฝาด้านหน้า

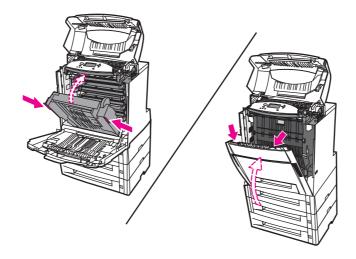


หมายเหตุ

เวลานำกระดาษติดออกท่านควรจะตรวจดูที่ถาดป้อนกระดาษด้วยอย่างไรก็ตาม การเปิดและปิดถาดป้อนกระดาษ จะไม่มีผลต่อข้อความการนำกระดาษติดออก

7. ดึงถาด 2 ออกมาแล้ววางบนพื้นที่แบนราบนำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วนออกมา

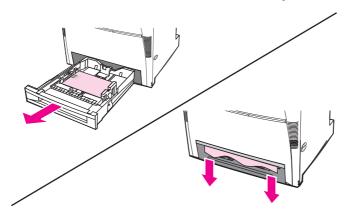


8. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่การนำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วน ออกมา ให้จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

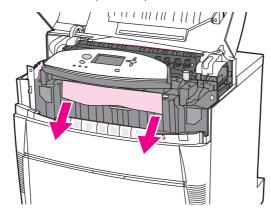


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


9. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าวางกระดาษอย่างถูกต้อง และจัดแนวด้วยตัวกั้นกระดาษ

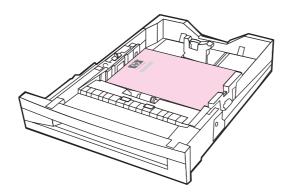

10. ใส่ถาดเข้าในเครื่องพิมพ์ตรวจให้แน่ใจว่าถาดทั้งหมดปิดสนิทดีแล้ว

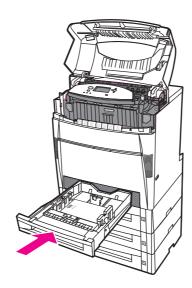


11. ปิดฝาด้านบน

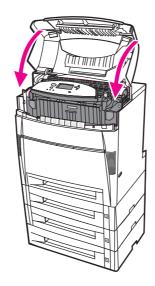


กระดาษติดในถาด 3, 4 หรือ 5


1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

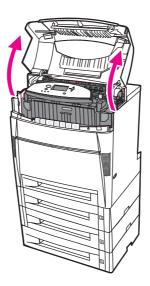

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

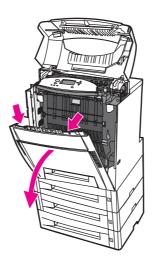


3. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

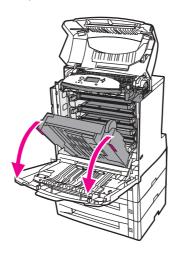

ข้อควรระวัง

ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่ เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหายอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้

4. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

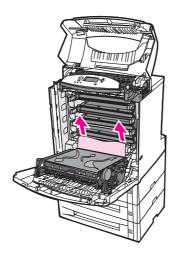


5. ตรวจดูทางเดินกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


6. ปิดอุปกรณ์ส่งและฝาด้านหน้า

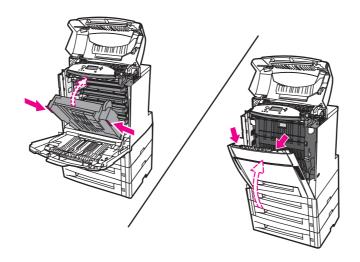

7. ดึงถาดเสริมถาดที่ 3, 4 และ 5 ออกมา (ถ้ามี) แล้ววางบนพื้นที่แบนราบ

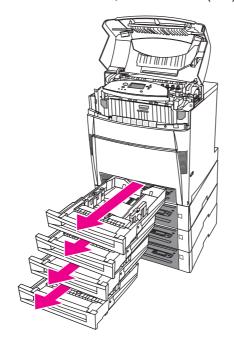


8. นำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วนออกมา

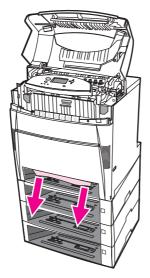

9. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ 10. ตรวจสอบถาด 3, 4 และถาด 5 เพื่อให้แน่ใจว่าวางกระดาษอย่างถูกต้อง และจัดแนวด้วยตัวกั้นกระดาษ

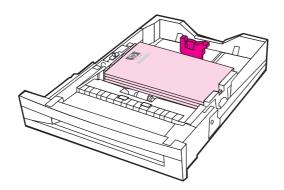


11. ใส่ถาดเข้าในเครื่องพิมพ์

12. ดึงถาด 2 ออกมาแล้ววางบนพื้นที่แบนราบ

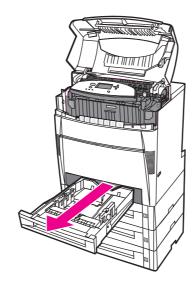

13. นำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วนออกมา

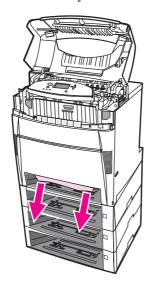


14. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


15. ตรวจสอบช่องเสียบที่ด้านหน้าของถาด 2 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางกระดาษอย่างถูกต้อง และจัดแนวด้วย ตัวกันกระดาษ

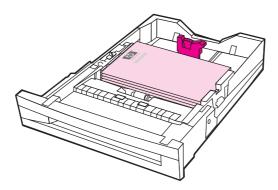

16. ใส่ถาด 2 เข้าในเครื่องพิมพ์ตรวจให้แน่ใจว่าถาดทั้งหมดปิดสนิทดีแล้ว

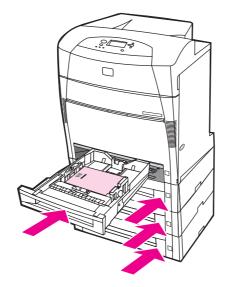


17. ปิดฝาด้านบน

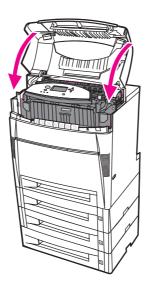


กระดาษติดที่ฝาด้านบน


กระดาษที่ติดฝาด้านบนเกิดขึ้นในบริเวณที่แสดงข้างล่างนี้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดในบริเวณเหล่านี้ ออก

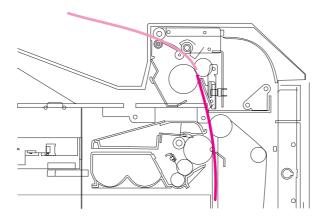

กระดาษติด

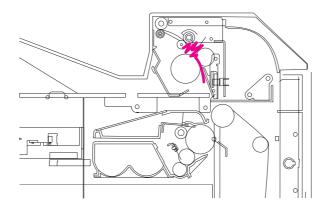

กระดาษยับติดอยู่ในฟิวเซอร์

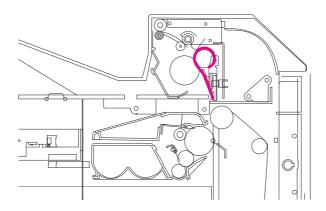


กระดาษม้วนรอบฟิวเซอร์

กระดาษติดที่ฝาด้านบน


คำเตือน!

อย่าสัมผัสฟิวเซอร์เพราะฟิวเซอร์จะร้อนมากจนอาจทำให้มือพองได้! The fuser's operating temperature is 190°C.รอ 10 นาทีเพื่อให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนที่จะสัมผัสฟิวเซอร์

1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

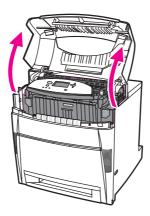

2. จับคันโยกสีเขียวสองอันแล้วกดไปข้างหน้าเพื่อปลดลูกกลิ้งฟิวเซอร์

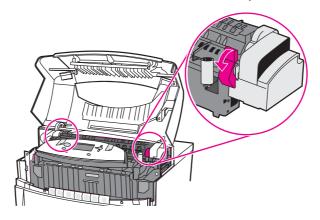


คำเตือน!

อย่าสัมผัสฟิวเซอร์เพราะฟิวเซอร์จะร้อนมากจนอาจทำให้มือพองได้! The fuser's operating temperature is 190°C.รอ 10 นาทีเพื่อให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนที่จะสัมผัสฟิวเซอร์


3. หากเป็นไปได้ ให้จับกระดาษที่มุมทั้งสองเพื่อดึงกระดาษออก

ข้อควรระวัง

โปรดดึงวัสดุพิมพ์ขึ้นตรงๆ

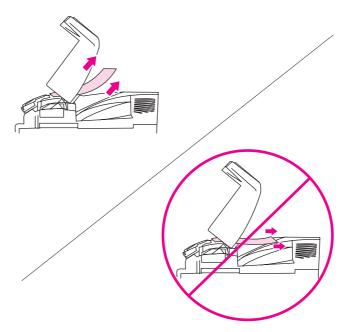

4. เปิดฝาครอบฟิวเซอร์แล้วดึงขึ้น เพื่อนำวัสดุพิมพ์ที่ยับติดอยู่ในฟิวเซอร์ออกมา

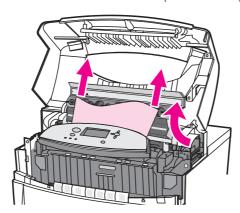


คำเตือน!

ห้ามสัมผัสฟิวเซอร์จนกว่าจะเย็นลงแล้ว


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ

5. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

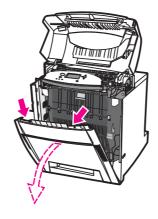


6. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

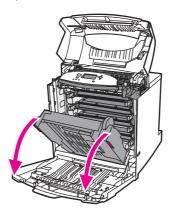

ข้อควรระวัง

ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่ เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหายอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้

7. หากกระดาษม้วนอยู่รอบๆ ลูกกลิ้งฟิวเซอร์หรือติดอยู่ในลูกกลิ้ง ให้จับกระดาษที่มุมทั้งสองแล้วดึง *ลงด้านล่าง*

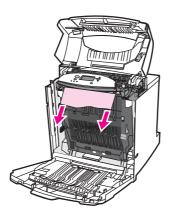

หมายเหตุ

หากกระดาษม้วนตัวรอบลูกกลิ้ง คุณจำเป็นต้องดึงกระดาษ*ลง* เพื่อนำกระดาษออกมาการดึงกระดาษขึ้นอาจสร้าง ความเสียหายให้กับลูกกลิ้งฟิวเซอร์และก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์


คำเตือน!

ห้ามสัมผัสฟิวเซอร์จนกว่าจะเย็นลงแล้ว


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


8. จับคันโยกสีเขียวสองอันที่ปลายฟิวเซอร์ทั้งสองด้าน แล้วยกขึ้นเพื่อใส่ลูกกลิ้งฟิวเซอร์กลับเข้าที่

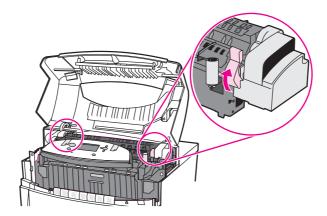

9. ปิดอุปกรณ์ส่งและฝาด้านหน้า

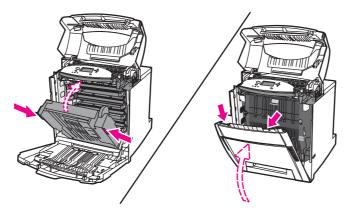


10. ปิดฝาด้านบน

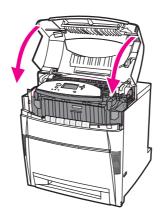


กระดาษติดในทางป้อนกระดาษหรือทางเดินกระดาษ


1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

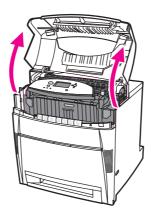

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

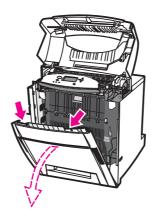


3. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

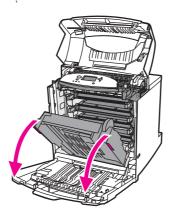

ข้อควรระวัง

ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่ เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหายอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้

4. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

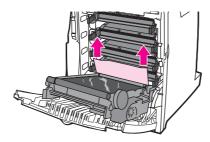


5. ตรวจดูทางเดินกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ

6. ปิดอุปกรณ์ส่งและฝาด้านหน้า

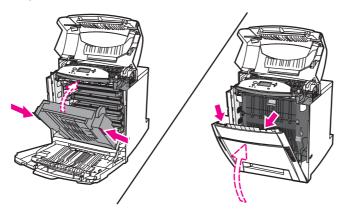

7. ดึงถาดกระดาษ 2 (และถาด 3, 4 และ 5 ถ้ามีอยู่) วางแต่ละถาดบนพื้นราบ นำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบาง ส่วนออกมาจากถาดเหล่านี้

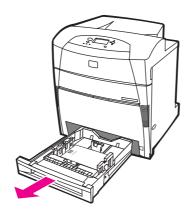


8. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนและด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ

9. ตรวจสอบถาด 2 3, 4 และถาด 5 เพื่อให้แน่ใจว่าวางกระดาษอย่างถูกต้อง และจัดแนวด้วยตัวกั้นกระดาษใส่ ถาดเข้าในเครื่องพิมพ์ตรวจให้แน่ใจว่าถาดทั้งหมดปิดสนิทดีแล้ว

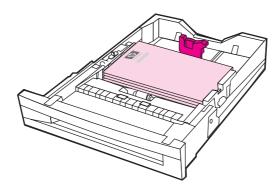


10. ปิดฝาด้านบน

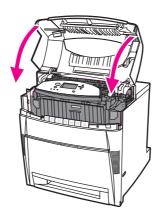


กระดาษติดหลายแผ่นในทางเดินกระดาษ


1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

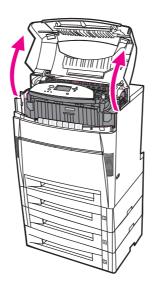

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

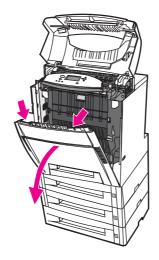

3. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

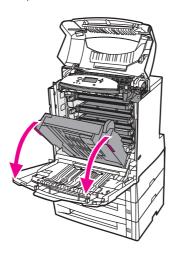


ข้อควรระวัง

ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่ เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหายอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้

4. ตรวจดูทางเดินกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุค้างอยู่


5. จับกระดาษที่มุมทั้งสองด้านเพื่อดึงออก หากสามารถกระทำได้

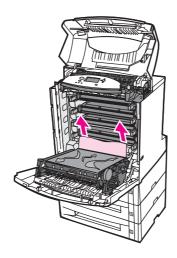

หมายเหตุ

หากวัสดุพิมพ์ฉีกขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษวัสดุออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วจึงค่อยดำเนินการ พิมพ์ต่อ


6. จับคันโยกสีเขียวสองอันแล้วกดไปข้างหน้าเพื่อปลดลูกกลิ้งฟิวเซอร์

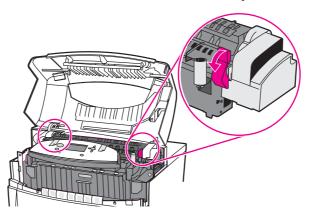

คำเตือน!

อย่าสัมผัสฟิวเซอร์เพราะฟิวเซอร์จะร้อนมากจนอาจทำให้มือพองได้!อุณหภูมิการทำงานของฟิวเซอร์อยู่ที่ 190 ° C รอ 10 นาทีเพื่อให้ฟิวเซอร์เย็นลง ก่อนที่จะสัมผัส

7. เปิดฝาฟิวเซอร์ด้านบน

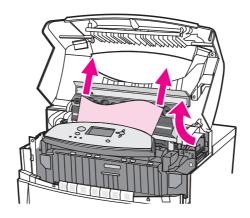

8. ตรวจสอบฟิวเซอร์ และนำกระดาษที่ยับติดอยู่กับฟิวเซอร์ออก


คำเตือน!

หมายเหตุ


ห้ามสัมผัสฟิวเซอร์จนกว่าจะเย็นลงแล้ว

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


- 9. ปิดฝาฟิวเซอร์ด้านบน
- 10. จับคันโยกสีเขียวสองอันที่ปลายฟิวเชอร์ทั้งสองด้าน แล้วยกขึ้นเพื่อใส่ลูกกลิ้งฟิวเซอร์กลับเข้าที่

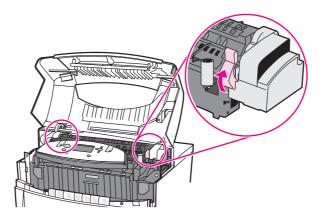


11. ปิดอุปกรณ์ส่งและฝาด้านหน้า

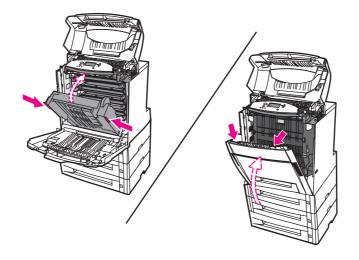

12. จึงถาด 2, 3, 4 และ 5 และวางบนพื้นราบ นำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วนออกมาจากถาดเหล่านี้

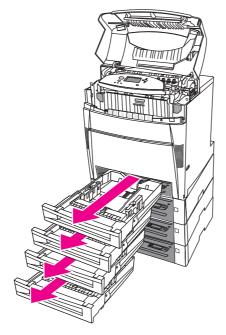


- 13. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนและด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่
- 14. ปิดฝาด้านบน

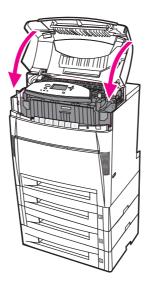


กระดาษติดในทางเดินกระดาษของการพิมพ์แบบสองหน้า

1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

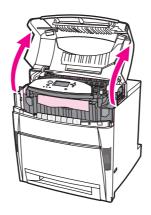


2. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

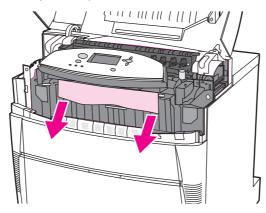


หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


3. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

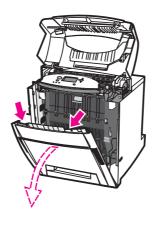


4. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

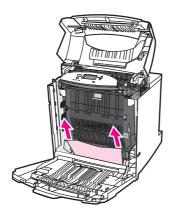


5. หากดึงกระดาษไม่ได้จากตำแหน่งนี้ ให้จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

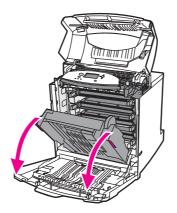


6. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

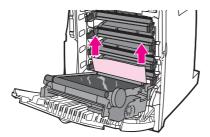

7. ปิดอุปกรณ์ส่งและฝาด้านหน้า

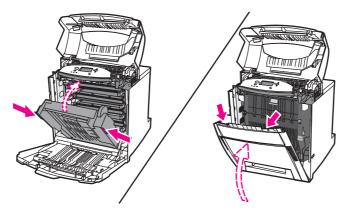


8. ปิดฝาด้านบน

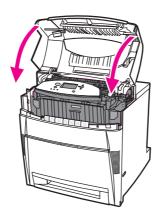


กระดาษติดหลายแผ่นในทางเดินกระดาษของการพิมพ์แบบสองหน้า


1. ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น

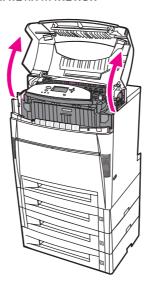

2. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

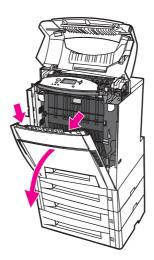


3. จับกระดาษที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงลง

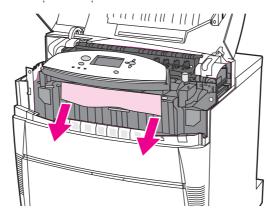

หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ


4. จับคันโยกสีเขียวสองอันแล้วกดไปข้างหน้าเพื่อปลดลูกกลิ้งฟิวเซอร์

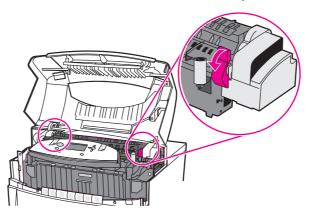

คำเตือน!

อย่าสัมผัสฟิวเซอร์เพราะฟิวเซอร์จะร้อนมากจนอาจทำให้มือพองได้!อุณหภูมิขณะทำงานของฟิวเซอร์คือ 190°C โปรดรอให้เย็นลงเป็นเวลาประมาณ 10 นาที ก่อนที่จะสัมผัส

5. เปิดฝาฟิวเซอร์ด้านบน

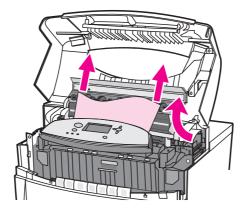

6. ตรวจสอบฟิวเซอร์ และนำกระดาษที่ยับติดอยู่กับฟิวเซอร์ออก

คำเตือน!

ห้ามสัมผัสฟิวเซอร์จนกว่าจะเย็นลงแล้ว


หมายเหตุ

หากวัสดุพิมพ์ฉีกขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษวัสดุออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วจึงค่อยดำเนินการ พิมพ์ต่อ


7. ปิดฝาฟิวเซอร์ด้านบน

THWW การนำกระดาษติดออก **203**


8. จับคันโยกสีเขียวสองอันที่ปลายฟิวเซอร์ทั้งสองด้าน แล้วยกขึ้นเพื่อใส่ลูกกลิ้งฟิวเซอร์กลับเข้าที่

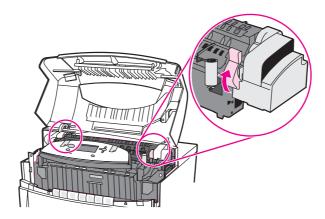

9. จับฝาด้านหน้าและดึงลง

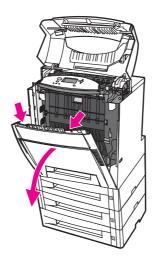

10. จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา

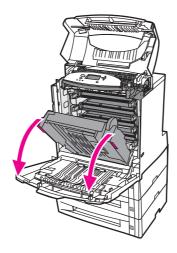

ข้อควรระวัง


ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่ เพราะหากอุปกรณ์ส่งเสียหายอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้

11. ตรวจดูทางเดินกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุค้างอยู่


หมายเหตุ

หากวัสดุพิมพ์ฉีกขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษวัสดุออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วจึงค่อยดำเนินการ พิมพ์ต่อ


12. จับกระดาษที่มุมทั้งสองด้านเพื่อดึงออก หากสามารถกระทำได้

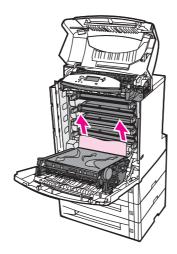

13. ปิดอุปกรณ์ถ่ายโอน

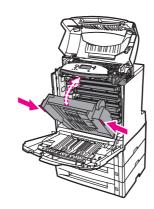


14. หากท่านดึงกระดาษไม่ถึง เมื่อเปิดอุปกรณ์ถ่ายโอนในขั้นตอนที่ 12 ให้ดึงกระดาษที่มุมทั้งสอง และดึงขึ้น

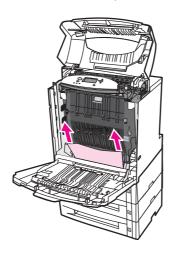


THWW การนำกระดาษติดออก **205**

15. จึงถาด 2, 3, 4 และ 5 และวางบนพื้นราบ นำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วนออกมาจากถาดเหล่านี้

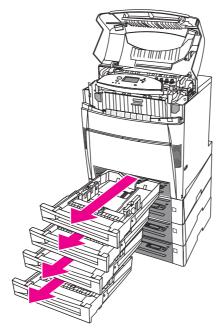

- 16. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนและด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่
- 17. นำกระดาษที่ถูกป้อนเข้าไปบางส่วนออกมา

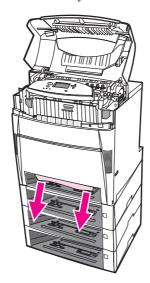


18. ตรวจดูทางเดินกระดาษด้านบนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่


หากกระดาษฉีกขาด ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจากทางเดินกระดาษหมดแล้วค่อยพิมพ์ต่อ

หมายเหตุ


19. ตรวจสอบช่องเสียบที่ด้านหน้าของแต่ละถาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางกระดาษอย่างถูกต้อง และจัดแนว ด้วยตัวกั้นกระดาษ

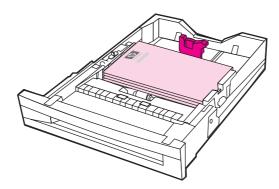

20. ใส่ถาดทั้งหมดเข้าในเครื่องพิมพ์ ตรวจให้แน่ใจว่าถาดทั้งหมดปิดสนิทดีแล้ว

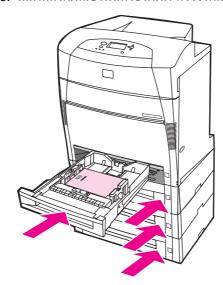

21. ปิดฝาด้านบน

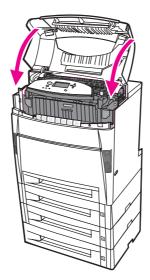

THWW การนำกระดาษติดออก **207**

ปัญหาในการใช้งานกระดาษ

ใช้เฉพาะวัสดุพิมพ์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม HP LaserJet Printer Family Print Media Guide เท่านั้นต้องการ ข้อมูลการสั่งชื้อ โปรดดู <u>วัสดดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม</u>

สำหรับข้อกำหนดของกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้</u>

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษทีละหลายๆ แผ่น

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ใส่วัสดุพิมพ์ในถาดป้อนมากเกินไป	นำวัสดุพิมพ์บางส่วนออกจากถาดป้อนกระดาษ
ใส่กระดาษเข้าไปในถาดใส่กระดาษ เกินกว่าระดับความสูง ของขีดบอกระดับความสูงของปีกกระดาษ (ถาด 2, 3, 4 และ 5)	เปิดถาดใส่กระดาษและตรวจดูว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าขีด บอกระดับความสูงของกระดาษ
วัสดุพิมพ์เกาะติดกัน	นำวัสดุพิมพ์ออกจากถาดแล้วงอหรือบิด 180 องศาหรือพลิก ลง แล้วใส่กลับในถาดอีกครั้ง
	หมายเหตุ
	อย่ากรีดวัสดุพิมพ์การกรีดสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่ง อาจทำให้วัสดุพิมพ์เกาะติดกันได้
วัสดุพิมพ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้	ใช้เฉพาะวัสดุพิมพ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของกระดาษของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้นโปรดดู <u>น้ำหนักและขนาด</u> ของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้
มีการใช้กระดาษอาบมันในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง	ใช้กระดาษประเภทอื่น

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดขนาด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้บรรจุวัสดุพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดป้อนกระดาษ	บรรจุวัสดุพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดป้อนกระดาษ
ท่านไม่ได้เลือกวัสดุพิมพ์ขนาดถูกต้องในโปรแกรม ซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	ตรวจให้แน่ใจว่าการตั้งค่าในโปรแกรมและในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ถูกต้อง เนื่องจากการตั้งค่าในโปรแกรมจะบันทึก ทับการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าในแผง ควบคุม และการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะบันทึกทับ การตั้งค่าในแผงควบคุม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์
ท่านไม่ได้เลือกวัสดุพิมพ์ในขนาดที่ถูกต้องสำหรับถาด 1 ใน แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	จากแผงควบคุม เลือกวัสดุพิมพ์ในขนาดที่ถูกต้องสำหรับ ถาด 1
ท่านกำหนดค่าขนาดวัสดุพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับถาดป้อน กระดาษ	พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาด วัสดุพิมพ์ที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
ตัวกั้นกระดาษในถาดไม่ได้ปรับมาจรดกระดาษพอดี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษตามแนวความกว้างและ ตัวกั้นที่ด้านหลังปรับมาจรดกระดาษพอดี
สวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง	ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับขนาด วัสดุพิมพ์ที่ใช้

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดถาด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไดรเวอร์ที่ท่านใช้อยู่เป็นของเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้า</u> <u>ใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>	ใช้ไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้
ถาดที่ระบุไว้ไม่มีวัสดุพิมพ์	นำวัสดุพิมพ์ใส่ในถาดที่ระบุ
การทำงานของถาดที่ร้องขอตั้งไว้เป็น FIRST ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบในเมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์	เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น EXCLUSIVELY
ท่านกำหนดค่าขนาดวัสดุพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับถาดป้อน กระดาษ	พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาด วัสดุพิมพ์ที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
ตัวกั้นกระดาษในถาดไม่ได้ปรับมาจรดกระดาษพอดี	ตรวจให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษปรับมาจรดกระดาษพอดี
สวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง	ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับขนาด วัสดุพิมพ์ที่ใช้
การตั้งค่า USE REQUESTED TRAY ในแผงควบคุม เครื่องพิมพ์ให้ตั้งไว้ที่ EXCLUSIVELY และไม่มีกระดาษ อยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้เครื่องพิมพ์นี้จะพิมพ์เฉพาะในถาดนี้เท่า นั้น	นำกระดาษใส่ในถาดที่ระบุ หรือ เปลี่ยนการตั้งค่าจาก EXCLUSIVELY เป็น FIRST ใน เมนูการตั้งค่าซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์ใช้กระดาษจากถาด กระดาษอื่น หากไม่มีกระดาษเหลืออยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้

วัสดุพิมพ์ไม่ถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านเลือกการป้อนด้วยมือในโปรแกรมชอฟต์แวร์	ใส่วัสดุพิมพ์ในถาด 1 หากมีอยู่แล้วให้กด 🗸
ไม่ได้ใส่วัสดุพิมพ์ที่ถูกขนาดไว้ในถาด	ใส่วัสดุพิมพ์ที่ถูกขนาด
ถาดป้อนกระดาษว่างเปล่า	ใส่วัสดุพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษ
ยังมีวัสดุพิมพ์ค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากปัญหาการติดขัด	เปิดเครื่องพิมพ์และนำวัสดุพิมพ์ที่ค้างอยู่ในทางเดินกระดาษ ออกมาระวังอย่าให้มีวัสดุพิมพ์ค้างอยู่บริเวณฟิวเซอร์โปรดดู กระดาษติด
ท่านกำหนดค่าขนาดวัสดุพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับถาดป้อน กระดาษ	พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาด วัสดุพิมพ์ที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
ตัวกั้นกระดาษในถาดไม่ได้ปรับมาจรดกระดาษพอดี	ตรวจให้แน่ใจว่าตัวกันกระดาษปรับมาจรดกระดาษพอดี
สวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง	ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับขนาด วัสดุพิมพ์ที่ใช้
เมื่อเครื่องพิมพ์ถาม ให้ตั้งค่าการป้อนกระดาษด้วยมือเป็น	เปิดฝาใส่กระดาษขึ้น เอากระดาษใส่เข้าไปใหม่แล้วปิดฝา
ALWAYS หากมีกระดาษอยู่ในถาด เครื่องพิมพ์จะถามทุก ครั้งว่าต้องการป้อนกระดาษด้วยมือหรือไม่	อีกวิธีหนึ่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้เครื่องพิมพ์ถามการ ป่อนกระดาษด้วยมือเป็น UNLESS LOADED หากตั้งค่า นี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะถามการป่อนกระดาษด้วยมือทุกครั้งไม่ ว่าจะมีกระดาษเหลืออยู่ในถาดหรือไม่
การตั้งค่า USE REQUESTED TRAY ในแผงควบคุม เครื่องพิมพ์ให้ตั้งไว้ที่ EXCLUSIVELY และไม่มีกระดาษ อยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้เครื่องพิมพ์นี้จะพิมพ์เฉพาะในถาดนี้เท่า นั้น	นำกระดาษใส่ในถาดที่ระบุ
	หรือ
	เปลี่ยนการตั้งค่าจาก EXCLUSIVELY เป็น FIRST ใน เมนูการตั้งค่าซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์ใช้กระดาษจากถาด กระดาษอื่น หากไม่มีกระดาษเหลืออยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้

THWW ปัญหาในการใช้งานกระดาษ **209**

ไม่สามารถเลือกขนาดกระดาษจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5 จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบกระดาษโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตช์ตั้ง คำไว้ที่ Standard และตัวกั้นความกว้างและความยาวของ กระดาษอยู่ที่ขนาดกระดาษมาตรฐาน	ปรับสวิตช์ถาดกระดาษไปที่ Custom หรือปรับตัวกั้นความ กว้างและความยาวของกระดาษให้พอดีกับปีกกระดาษหาก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>การกำหนดค่าถาดป้อน</u> กระดาษ

วัสดุพิมพ์ไม่ถูกป้อนจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านเลือกการป้อนด้วยมือในโปรแกรมชอฟต์แวร์	ใส่วัสดุพิมพ์ในถาด 1 หากมีอยู่แล้วให้กด ✔
ไม่ได้ใส่วัสดุพิมพ์ที่ถูกขนาดไว้ในถาด	ใส่วัสดุพิมพ์ที่ถูกขนาด
ถาดป้อนกระดาษว่างเปล่า	ใส่วัสดุพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษ
ไม่ได้เลือกประเภทของกระดาษที่ถูกต้องสำหรับถาดถาด ป้อนกระดาษในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์	ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกประเภทวัสดุพิมพ์ที่ถูกต้อง สำหรับถาดป้อนกระดาษนั้น
ยังมีวัสดุพิมพ์ค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากปัญหาการติดขัด	เปิดเครื่องพิมพ์และนำวัสดุพิมพ์ที่ค้างอยู่ในทางเดินกระดาษ ออกมาระวังอย่าให้มีวัสดุพิมพ์ค้างอยู่บริเวณฟิวเซอร์โปรดดู กระดาษติด
ถาด 3, 4 หรือถาด 5 ไม่ปรากฏในตัวเลือกถาดป้อน กระดาษ	ถาด 3, 4 และถาด 5 จะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกเมื่อได้ติดตั้ง ไว้แล้วเท่านั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถาด 3, 4 และ ถาด 5 อย่างถูกต้องแล้วตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ให้สามารถจดจำถาด 3, 4 และถาด 5 ไว้แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ ดู การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ติดตั้งถาดกระดาษ 3, 4 หรือ 5 ไม่ถูกต้อง	พิมพ์หน้ากำหนดค่าเพื่อยืนยันว่าได้ติดตั้งถาด 3, 4 หรือ ถาด 5 แล้วหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งชุดถาดป้อน กระดาษเสริมขนาด 2 x 500 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์อย่าง ถูกต้องแล้ว
ท่านกำหนดค่าขนาดวัสดุพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับถาดป้อน กระดาษ	พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาด วัสดุพิมพ์ที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
ตัวกั้นกระดาษในถาดไม่ได้ปรับมาจรดกระดาษพอดี	ตรวจให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษปรับมาจรดกระดาษพอดี
สวิตช์ CUSTOM/STANDARD ในถาดไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง	ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับขนาด วัสดุพิมพ์ที่ใช้
การตั้งค่า USE REQUESTED TRAY ในแผงควบคุม	นำกระดาษใส่ในถาดที่ระบุ
เครื่องพิมพให้ตั้งไว้ที่ EXCLUSIVELY และไม่มีกระดาษ อยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้เครื่องพิมพ์นี้จะพิมพ์เฉพาะในถาดนี้เท่า	หรือ
นั้น	เปลี่ยนการตั้งค่าจาก EXCLUSIVELY เป็น FIRST ใน เมนูการตั้งค่าซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์ใช้กระดาษจากถาด กระดาษอื่น หากไม่มีกระดาษเหลืออยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้

แผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านไม่ได้ระบุขนาดกระดาษที่ถูกต้องในซอฟต์แวร์หรือได	ตรวจให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์ที่ถูกต้องใน
รเวอร์เครื่องพิมพ์	ชอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

แผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ใส่วัสดุพิมพ์ในถาดป้อนมากเกินไป	นำวัสดุพิมพ์บางส่วนออกจากถาดป้อนกระดาษไม่ควรใส่ กระดาษมัน หรือแผ่นฟิล์มแบบมันเกิน 200 แผ่นหรือแผ่น ใสเกิน 100 แผ่นในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือถาด 5 และ อย่าให้ปีกกระดาษสูงเกินขีดสูงสุดของถาด 1
วัสดุพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษอื่นๆ มีขนาดเท่ากับแผ่นใส และเครื่องพิมพ์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นถาดอื่น	ตรวจดูให้แน่ใจว่า ท่านได้เลือกถาดป้อนกระดาษที่บรรจุ แผ่นใสหรือกระดาษมันในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือได รเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อกำหนด ค่าถาดนี้ให้ใช้ประเภทวัสดุพิมพ์ที่บรรจุไว้ในถาดหากต้อง การข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ถาดที่บรรจุแผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ได้ถูกกำหนดค่า ประเภทวัสดุพิมพ์ไว้อย่างถูกต้อง	ตรวจดูให้แน่ใจว่า ท่านได้เลือกถาดป้อนกระดาษที่บรรจุ แผ่นใสหรือกระดาษมันในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือได รเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อกำหนด ถ่าถาดนี้ให้ใช้ประเภทวัสดุพิมพ์ที่บรรจุไว้ในถาดโปรดดู การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู การเข้าใช้งานได รเวอร์เครื่องพิมพ์
แผ่นใสหรือกระดาษ glossy อาจไม่ตรงตามข้อกำหนด เกี่ยวกับวัสดุพิมพ์ที่สนับสนุน	ควรใช้วัสดุพิมพ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวัสดุ พิมพ์ของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้นโปรดดู <u>น้ำหนัก</u> และขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้

เครื่องไม่พิมพ์แผ่นใสอย่างถูกต้อง และแผงควบคุมแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าเกิดปัญหากับสื่อที่อยู่ในถาด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ตัวตรวจจับ OHT สกปรก ทำให้เกิดข้อผิดพลาด 41.5	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHTโปรดดู <u>ระยะเวลาในการล้าง</u>
UNEXPECTED TYPE IN TRAY	เ <u>ครื่องพิมพ์</u>

ซองจดหมายติดขัดหรือไม่ถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านใส่ชองจดหมายในถาดที่ไม่รองรับการพิมพ์ถาด 1 เท่า นั้นที่ป้อนชองจดหมายได้	ใส่ชองจดหมายลงในถาด 1
ซองจดหมายงอหรือเสียหาย	ลองพิมพ์ด้วยชองอื่นควรเก็บชองจดหมายไว้ในที่ที่เหมาะสม ให้เปลี่ยนแนวของชองจดหมายโดยให้ใส่ด้านยาวเข้าไป ก่อน และตั้งสวิตช์ของถาดกระดาษให้อยู่ที่ Customโปรด ดู <u>การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ</u>
แถบกาวปิดผนึกของชองจดหมายผนึกติดกันเนื่องจากมี ความขึ้นมากเกินไป	ลองพิมพ์ด้วยชองอื่นควรเก็บชองจดหมายไว้ในที่ที่เหมาะสม
แนวการวางของจดหมายไม่ถูกต้อง	ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านวางของจดหมายถูกแนวหรือไม่โปรด ดู <u>การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ</u>
เครื่องพิมพ์นี้ไม่รองรับซองจดหมายที่ท่านกำลังใช้อยู่	โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้</u> หรือ <i>คู่</i> มือ การใช้วัสดุพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet Printer
ถาด 1 ถูกกำหนดค่าไว้เป็นขนาดอื่น ไม่ใช่ขนาดของจด หมาย	กำหนดค่าถาด 1 ให้เป็นขนาดชองจดหมาย

THWW ปัญหาในการใช้งานกระดาษ **211**

งานที่พิมพ์ออกมางอหรือยับ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
วัสดุพิมพ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้	ควรใช้วัสดุพิมพ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวัสดุ พิมพ์ของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้นโปรดดู <u>น้ำหนัก</u> <u>และขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้</u>
วัสดุพิมพ์ได้รับความเสียหายหรือมีสภาพไม่ดี	นำวัสดุพิมพ์ออกจากถาดป้อนกระดาษแล้วใส่วัสดุพิมพ์ที่อยู่ ในสภาพที่ดี
บริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์มีความขึ้นสูงเกินไป	ตรวจดูให้แน่ใจว่าความขึ้นในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่ สูงเกินข้อกำหนดเรื่องความขึ้นโปรดดู <u>ข้อกำหนดของเครื่อง</u> <u>พิมพ์</u>
งานที่กำลังพิมพ์มีพื้นที่สีเข้มทึบขนาดใหญ่	พื้นที่สีเข้มทึบขนาดใหญ่อาจทำให้กระดาษม้วนมากเกินไป ลองใช้ลวดลายอื่นที่ไม่มีพื้นที่ดังกล่าว
วัสดุพิมพ์ที่ใช้ไม่ได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและอาจทำ ให้กระดาษเกิดความขึ้น	นำวัสดุพิมพ์ออกมาแล้วเปลี่ยนมาใช้วัสดุพิมพ์จากห่อที่ยังไม่ ได้เปิดใช้
มีขอบวัสดุพิมพ์บางส่วนติดกัน	นำวัสดุพิมพ์ออกมา แล้วงอหรือบิดไป 180 องศา หรือพลิก แล้วนำไปใส่ในถาดอีกครั้งอย่ากรีดวัสดุพิมพ์หากยังมีปัญหา อยู่ให้เปลี่ยนไปใช้วัสดุพิมพ์อื่น
ไม่มีการกำหนดประเภทวัสดุพิมพ์ที่ระบุในถาดกระดาษดัง กล่าวหรือไม่ได้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์ดังกล่าวในซอฟต์แวร์	กำหนดค่าซอฟต์แวร์สำหรับวัสดุพิมพ์ประเภทนั้น (ดูเอกสาร คู่มือซอฟต์แวร์)กำหนดค่าถาดสำหรับวัสดุพิมพ์ประเภทนั้น ดู <u>การกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษ</u>

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์แบบสองหน้าหรือพิมพ์ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การพิมพ์แบบสองหน้าไม่รองรับวัสดุพิมพ์ที่ท่านใช้	ตรวจดูให้แน่ใจว่าการพิมพ์แบบสองหน้ารองรับวัสดุพิมพ์ที่ ท่านใช้โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้</u>
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับการพิมพ์แบบสอง หน้า	ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้การพิมพ์แบบสองหน้า
หน้าแรกพิมพ์ลงด้านหลังของแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจด หมายที่พิมพ์ไว้แล้ว	ใส่แบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ไว้แล้วในถาด 1 โดยหงายด้านที่มีหัวจดหมายหรือด้านที่พิมพ์ไว้ขึ้น และให้ ส่วนท้ายกระดาษป้อนเข้าในเครื่องพิมพ์ก่อนสำหรับถาด 2, ถาด 3, ถาด 4 หรือถาด 5 ให้วางกระดาษโดยคว่ำหน้าที่ พิมพ์แล้วลง ให้ส่วนบนของหน้าชี้ไปทางด้านหลังของเครื่อง พิมพ์
เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ไม่รองรับการพิมพ์สองหน้า	เครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet 5550 และ HP Color Laser Jet 5550N ไม่รองรับการพิมพ์สองหน้า อัตโนมัติ

ปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ<u>์</u>

ไม่มีข้อความบนจอแสดงผล

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งสแตนด์บาย	ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่พัดลมอาจทำงานใน ขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (ปิด)
หน่วยความจำ DIMM ของเครื่องพิมพ์ชำรุดหรือติดตั้งไม่ ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าหน่วยความจำ DIMM ของเครื่องพิมพ์ติดตั้งถูก ต้องและไม่ชำรุด
เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไม่แน่นพอ	ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก จากนั้นเสียบสายไฟใหม่ เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
แรงดันไฟฟ้าของสายไฟไม่ถูกต้องตามการกำหนดค่าทางไฟ ฟ้าของเครื่องพิมพ์	ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันถูกต้อง ตามที่ ระบุไว้ที่ฉลากพิกัดไฟฟ้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
สายไฟเสียหรือเก่าเกินไป	เปลี่ยนสายไฟ
เต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์ผิดปกติ	เปลี่ยนเต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แต่ไม่พิมพ์งานออกมา

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟแสดงสถานะ Ready ของเครื่องพิมพ์ไม่สว่างขึ้น	กดปุ่ม หยุด เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ Ready
ปิดฝาด้านบนไม่แน่น	ปิดฝาด้านบนให้แน่น
ไฟแสดงสถานะ Data กระพริบ	เครื่องพิมพ์อาจอยู่ในระหว่างการรับข้อมูลรอให้ไฟแสดง สถานะ Data หยุดกระพริบ
REPLACE <color> CARTRIDGE ปรากฏบนส่วน แสดงผลเครื่องพิมพ์</color>	เปลี่ยนคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ตามที่ระบุไว้บนหน้าจอเครื่อง พิมพ์
ข้อความของเครื่องพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจาก Ready ปรากฏในจอแสดงผลที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	โปรดดู <u>ข้อความที่แผงควบคุม</u>
พอร์ตแบบขนานอาจมีความผิดพลาดการหมดเวลาของ DOS	ใส่คำสั่ง MODE ลงในไฟล์ AUTOEXEC.BATดูข้อมูล เพิ่มเติมจากกู่มือการใช้งาน DOS
ไม่ได้เลือกภาษา PS (โปรแกรมจำลองแบบ PostScript)	เลือก PS หรือ AUTO เป็นภาษาเครื่องพิมพ์หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผง</u> ถ <u>วบคุมเครื่องพิมพ์</u>
ไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องในโปรแกรม ซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	เลือกไดรเวอร์สำหรับโปรแกรมจำลองแบบ PostScript ของเครื่องพิมพ์นี้ในโปรแกรมชอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ได รเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>
เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง	โปรดดู <u>การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่อง</u> <u>พิมพ์</u>
พอร์ตคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการกำหนดค่าหรือทำงานผิด ปกติ	รันอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่ต่ออยู่กับพอร์ตนี้เพื่อตรวจสอบว่า พอร์ตทำงานได้ตามปกติหรือไม่

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แต่ไม่พิมพ์งานออกมา (ทำต่อ)

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายหรือสำหรับ คอมพิวเตอร์ Macintosh	ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh OS 9.x ให้เลือกเครื่อง พิมพ์จากเมนู Chooserสำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh OS X 10.1 ขึ้นไป ให้เปิดโปรแกรม Print Center Application เลือกชนิดการเชื่อมต่อ แล้วจึงเลือกเครื่อง พิมพ์

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่แต่ไม่รับข้อมูล

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟแสดงสถานะ Ready ของเครื่องพิมพ์ไม่สว่างขึ้น	กดปุ่ม หยุด เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ Ready
ปิดฝาด้านบนไม่แน่น	ปิดฝาด้านบนให้แน่น
ข้อความของเครื่องพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจาก Ready ปรากฏในจอแสดงผลที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	โปรดดู <u>ข้อความที่แผงควบคุม</u>
สายเคเบิลอินเทอร์เฟซไม่ถูกต้องสำหรับการกำหนดค่านี้	เลือกสายเคเบิลอินเทอร์เฟชที่ถูกต้องสำหรับการกำหนดค่า ของท่านโปรดดู <u>การกำหนดค่าแบบขนาน</u> หรือ <u>การกำหนด</u> ค่า EIO (เสริมประสิทธิภาพ I/O)
ต่อสายเคเบิลอินเทอร์เฟซเข้ากับเครื่องพิมพ์และ คอมพิวเตอร์ไม่แน่นพอ	ถอดสายเคเบิลอินเทอร์เฟซออกแล้วต่อใหม่อีกครั้ง
เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง	ดุข้อมูลการกำหนดค่าใน <u>การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผง</u> <u>ควบคุมเครื่องพิมพ์</u>
การกำหนดค่าสายเคเบิลอินเทอร์เฟชที่ปรากฏในหน้า กำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับการกำหนดค่าที่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับการกำหนดค่าของ คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ	ลองใช้โปรแกรมที่ท่านทราบว่าทำงานถูกต้องเพื่อตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ หรือในระบบ DOS ให้พิมพ์ Dir>Prn ใน DOS prompt
พอร์ตคอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้รับการ กำหนดค่าหรือทำงานผิดปกติ	รันอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่ต่ออยู่กับพอร์ตนี้เพื่อตรวจสอบว่า พอร์ตทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายหรือ คอมพิวเตอร์ Macintosh	ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh OS 9.x ให้เลือกเครื่อง พิมพ์จากเมนู Chooserสำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh OS X 10.1 ขึ้นไป ให้เปิดโปรแกรม Print Center Application เลือกชนิดการเชื่อมต่อ แล้วจึงเลือกเครื่อง พิมพ์

ไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หากท่านใช้สวิตช์บ็อกซ์ ท่านอาจไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ จากคอมพิวเตอร์	เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องด้วยสวิตช์บ็อกซ์
ไฟแสดงสถานะ Ready ของเครื่องพิมพ์ไม่สว่างขึ้น	กดปุ่ม หยุด เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ Ready
ข้อความของเครื่องพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจาก Ready ปรากฏในจอแสดงผลที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	โปรดดู <u>ข้อความที่แผงควบคุม</u>

ไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (ทำต่อ)

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไม่ได้ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ ของท่าน	ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องหากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานได</u> รเวอร์เครื่องพิมพ์
ท่านไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ถูกต้องใน คอมพิวเตอร์	เลือกเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ถูกต้อง
เครือข่ายไม่ได้ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ นี้	ใช้ซอฟต์แวร์เครือข่ายเพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่าย ของเครื่องพิมพ์ หรืออาจสอบถามจากผู้บริหารระบบ
เต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์ผิดปกติ	เปลี่ยนเต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์

ปัญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าที่แผงควบคุมให้ผลไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ว่างเปล่าหรือไม่สว่าง แม้ว่า	พัดลมอาจทำงานในขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสแตนด์
พัดลมจะทำงานอยู่ก็ตาม	บาย (ปิด)กดปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมชอฟต์แวร์ที่ใช้หรือในได รเวอร์เครื่องพิมพ์ แตกต่างจากการตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่อง พิมพ์	ตรวจให้แน่ใจว่าการตั้งค่าในโปรแกรมและในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ถูกต้อง เนื่องจากการตั้งค่าในโปรแกรมจะบันทึก ทับการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าในแผง ควบคุม และการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะบันทึกทับ การตั้งค่าในแผงควบคุม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู การเข้าใช้งานไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์
การตั้งค่าในแผงควบคุมไม่ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องหลังจาก	เลือกการตั้งค่าของแผงควบคุมอีกครั้ง แล้วจึงกด ✔เครื่อง
มีการเปลี่ยนการตั้งค่า	หมายดอกจัน (*) จะปรากฏอยู่ทางด้านขวาของการตั้งค่า
ไฟแสดงสถานะ Data สว่างขึ้น แต่เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ เอกสารออกมา	มีข้อมูลในบัฟเฟอร์อยู่ในเครื่องพิมพ์กด ✔เพื่อพิมพ์ข้อมูลใน บัฟเฟอร์ที่ใช้การตั้งค่าปัจจุบัน และเลือกการตั้งค่าของแผง ควบคุมใหม่
หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่าย ผู้ใช้รายอื่นอาจเปลี่ยนการตั้ง	ขอคำแนะนำจากผู้บริหารระบบเพื่อให้การตั้งค่าที่แผงควบ
ค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	คุมเครื่องพิมพ์ตรงกับการตั้งค่าในเครือข่าย

ไม่สามารถเลือกถาด 3, 4 หรือ 5

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ถาด 3, 4 หรือ 5 ไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกถาดป้อนกระดาษใน หน้าการกำหนดค่าหรือในแผงควบคุม	ถาดกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกเมื่อได้ติดตั้งไว้แล้ว เท่านั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถาด 3, 4 และถาด 5 อย่างถูกต้องแล้ว
ถาด 3, 4 หรือถาด 5 ไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์	ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้สามารถจด จำถาด 3, 4 และถาด 5 ไว้แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานได</u> <u>รเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

ปัญหาการพิมพ์สี

พิมพ์ออกมาเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสี

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้เลือกโหมด สี ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์	เลือกโหมด สี แทนโหมดโทนสีเทาหรือโหมดสีเดียวใน โปรแกรมชอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดไปที่ <u>หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์</u> เพื่ออ่านวิธีพิมพ์หน้ากำหนดค่า
ท่านไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องในโปรแกรม ชอฟต์แวร์	เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
ไม่มีสีปรากฏในหน้ากำหนดค่า	โปรดขอคำแนะนำจากตัวแทนการบริการของท่าน

เฉดสีไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านอาจไม่ได้แกะเทปซีลออกจากคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์	แกะเทปซีลออกจากคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่สีขาดไปโปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
คุณสมบัติของวัสดุพิมพ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่อง พิมพ์นี้	ดูที่ HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ไปที่ http://www.hp.com/ support/clj5550 เพื่อ ดู ข้อมูลการสั่งซื้อ คู่มือข้อกำหนดของกระดาษสำหรับเครื่อง พิมพ์ HP LaserJetเมื่อไปที่โฮมเพจแล้วให้เลือก Manualsหรือไปที่ http://www.hp.com/support/ ljpaperguide เพื่อดาวน์โหลดคู่มือในแบบ PDF
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์มีความขึ้นมาก เกินไป	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องความขึ้น หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพสี ดู <u>การแก้ไข</u> <u>ปัญหาคุณภาพการพิมพ์</u>
เซ็นเซอร์ OHT อาจสกปรก	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ OHTโปรดดู <u>ระยะเวลาในการล้าง</u> เ <u>ครื่องพิมพ์</u>

มีสีขาดไป

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ของ HP บกพร่อง	เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ใช้อยู่อาจไม่ใช่ของ HP	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ของ HP ของแท้

สีไม่สม่ำเสมอหลังจากใส่คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ใหม่

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านอาจไม่ได้แกะเทปซีลออกจากคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์	แกะเทปซีลออกจากคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่สีขาดไปโปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

THWW ปัญหาการพิมพ์สี **217**

สีไม่สม่ำเสมอหลังจากใส่คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ใหม่ (ทำต่อ)

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์สีอื่นอาจมีหมึกเหลือน้อย	ตรวจสอบมาตรวัดวัสดุสิ้นเปลืองบนแผงควบคุมหรือพิมพ์ หน้าแสดงสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองโปรดดู <u>หน้าข้อมูลเครื่อง</u> <u>พิมพ์</u>
อาจติดตั้งคาร์ทริตจ์หมึกพิมพ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์แต่ละตลับ อย่างถูกต้องแล้ว
คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ใช้อยู่อาจไม่ใช่ของ HP	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ของ HP ของแท้

สีที่พิมพ์ออกมาไม่เหมือนสีบนหน้าจอ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
สีอ่อนมากๆ บนหน้าจอไม่พิมพ์ออกมา	โปรแกรมชอฟต์แวร์อาจอ่านสีที่อ่อนมากๆ เป็นสีขาวหาก เป็นสาเหตุนี้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่อ่อนมากๆ
สีเข้มมากๆ ที่เห็นบนหน้าจอพิมพ์ออกมาเป็นสีดำ	โปรแกรมชอฟต์แวร์อาจอ่านสีที่เข้มมากเป็นสีดำหากเป็น สาเหตุนี้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่เข้มมากๆ
สีที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างจากที่พิมพ์ออกมา	ในแท็บ Color Control ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ เลือก Screen Match
	หมายเหตุ
	ปัจจัยหลายประการอาจมีผลต่อความสามารถของท่านในการ จับคู่สีที่พิมพ์ออกมากับสีที่แสดงบนหน้าจอปัจจัยเหล่านี้ได้ แก่วัสดุพิมพ์ แสงจากโอเวอร์เฮด โปรแกรมชอฟต์แวร์ เมนู สีของระบบปฏิบัติการ หน้าจอ และการ์ดภาพ และไดรเวอร์

งานที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง

แบบอักษรที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านเลือกแบบอักษรไม่ถูกต้องในโปรแกรมชอฟต์แวร์	เลือกแบบอักษรในโปรแกรมชอฟต์แวร์อีกครั้ง
แบบอักษรนั้นไม่มีในเครื่องพิมพ์	ดาวน์โหลดแบบอักษรนั้นเข้าเครื่องพิมพ์หรือใช้แบบอักษร อื่น(ในระบบปฏิบัติการ Windows ไดรเวอร์จะทำหน้าที่นี้ โดยอัตโนมัติ)
ท่านไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง	เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องหากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานได</u> รเวอร์เครื่องพิมพ์

ไม่สามารถพิมพ์อักขระทั้งหมดในชุดสัญลักษณ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ท่านไม่ได้เลือกแบบอักษรที่ถูกต้อง	เลือกแบบอักษรให้ถูกต้อง
ท่านไม่ได้เลือกชุดสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง	เลือกชุดสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง
โปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่สนับสนุนอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ ท่านเลือก	ใช้แบบอักษรที่สนับสนุนอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ท่านเลือก

เริ่มพิมพ์ข้อความบรรทัดแรกไม่ตรงกันในแต่ละหน้า

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
โปรแกรมชอฟต์แวร์ของท่านไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่เมื่อ	ดูข้อมูลโดยละเอียดในเอกสารคู่มือของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล
เริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของหน้า	อ้างอิงทางเทคนิคเกี่ยวกับ PCL/PJL

อักขระผิด หาย หรือหน้าพิมพ์ออกมาไม่ต่อเนื่อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
สายเคเบิลอินเทอร์เฟชมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูงและตรงตามข้อกำหนด ของ IEEEสายเคเบิลแบบขนานไม่ควรยาวกว่า10 เมตร
เสียบสายเคเบิลอินเทอร์เฟชไม่แน่น	ถอดสายเคเบิลอินเทอร์เฟซออกแล้วต่อใหม่อีกครั้ง
สายเคเบิลอินเทอร์เฟซเสียหายหรือด้อยคุณภาพ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเทอร์เฟซใหม่
เลียบสายไฟไม่แน่น	ถอดสายไฟออกแล้วต่อใหม่
ท่านกำลังพิมพ์งานในภาษา PCL ด้วยเครื่องพิมพ์ที่กำหนด ค่าสำหรับภาษาการจำลองแบบ PostScript	เลือกภาษาเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง
ท่านกำลังพิมพ์งานภาษา PostScript ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ กำหนดค่าให้ใช้ภาษา PCL	เลือกภาษาเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง

งานพิมพ์ออกมาเพียงบางส่วน

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีข้อความแจ้งความผิดพลาดของหน่วยความจำปรากฏบน แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	 เพิ่มเนื้อที่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์โดยการลบ แบบอักษร แบบการพิมพ์ และมาโครที่ดาวน์โหลดมา ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากหน่วยความจำของเครื่อง พิมพ์ หรือ
	2. เพิ่มหน่วยความจำให้เครื่องพิมพ์
ไฟล์ที่ท่านกำลังพิมพ์อยู่มีความผิดพลาด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ว่าไม่มีไฟล์ที่มี ความผิดพลาดวิธีการ :
	 พิมพ์ไฟล์อื่นจากภายในโปรแกรมเดียวกัน โดยเป็น ไฟล์ที่ท่านรู้ว่าไม่มีความผิดพลาด หรือ
	2. พิมพ์ไฟล์นี้จากโปรแกรมอื่น

คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบอักษรต่างๆ

- มีแบบอักษรภายใน 80 แบบสำหรับโหมดจำลองแบบ PostScript Emulation (PS) และโหมด PCL
- เพื่อรักษาหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดเฉพาะแบบอักษรเท่าที่จำเป็น
- หากท่านต้องใช้แบบอักษรที่ดาวน์โหลดจำนวนมาก ขอแนะนำให้ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่ม

โปรแกรมชอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะดาวน์โหลดแบบอักษรโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มงานพิมพ์แต่ละงานดังนั้น ท่าน อาจกำหนดค่าโปรแกรมเหล่านี้ให้ดาวน์โหลดเฉพาะแบบอักษรที่ยังไม่มีอยู่เครื่องพิมพ์เท่านั้น

ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์

ไม่สามารถเปลี่ยนการเลือกของระบบจากในซอฟต์แวร์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงชอฟต์แวร์ของระบบถูกล็อกโดยแผงควบคุม เครื่องพิมพ์	โปรดขอคำแนะนำจากผู้บริหารระบบของท่าน
โปรแกรมชอฟต์แวร์ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของระบบ	ดูเอกสารคู่มือของโปรแกรมชอฟต์แวร์
ท่านไม่ได้โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง	โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องหากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานได</u> รเวอร์เครื่องพิมพ์
ท่านไม่ได้โหลดไดรเวอร์โปรแกรมที่ถูกต้อง	โหลดไดรเวอร์โปรแกรมที่ถูกต้อง

ไม่สามารถเลือกแบบอักษรจากซอฟต์แวร์ได้

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
แบบอักษรนั้นไม่มีในโปรแกรมชอฟต์แวร์	ดูเอกสารคู่มือของโปรแกรมซอฟต์แวร์

ไม่สามารถเลือกสีจากซอฟต์แวร์ได้

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
โปรแกรมชอฟต์แวร์ไม่สนับสนุนสีนั้น	ดูเอกสารคู่มือของโปรแกรมซอฟต์แวร์
ไม่ได้เลือกโหมด สี ในโปรแกรมชอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์	เลือกโหมด สี แทนโหมดโทนสีเทาหรือโหมดสีเดียว
ท่านไม่ได้โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง	โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่พบถาด 3, 4 หรือ 5 ในอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองหน้า

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้ถูกกำหนดค่าให้รับรู้ถาด 3, 4 หรือ 5 หรืออุปกรณ์ประกอบสำหรับการพิมพ์แบบสองหน้า	ดูกำแนะนำในการกำหนดค่าไดรเวอร์ให้รับรู้อุปกรณ์ ประกอบของเครื่องพิมพ์ได้จาก ความช่วยเหลือแบบออ นไลน์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดู <u>การเข้าใช้งานได</u> รเวอร์เครื่องพิมพ์
อาจยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ	ตรวจให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ประกอบได้รับการติดตั้งอย่างถูก ต้อง

การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ข้อมลต่อไปนี้อาจช่วยให้ท่านทราบสาเหตของปัญหาดังกล่าวได้

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษติด

ส่วนหนึ่งของปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกิดจากการใช้วัสดุพิมพ์ไม่เหมาะสม

- ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดกระดาษของ HPโปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดพิมพ์ที่ใช้ได้</u>
- วัสดุพิมพ์มีพื้นผิวลื่นเกินไปใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดกระดาษของ HPโปรดดู <u>น้ำหนักและ</u> ขนาดของวัสดพิมพ์ที่ใช้ได้
- การตั้งค่าไดรเวอร์ไม่ถกต้องการเปลี่ยนการตั้งประเภทกระดาษ โปรดดที่ ประเภทและขนาด
- กระดาษที่ใช้มีน้ำหนักมากเกินไปสำหรับประเภทของกระดาษที่ท่านเลือก ผงหมึกจึงไม่ติดกับผิวกระดาษ
- แถบกาวปิดซองจดหมายไม่อยู่ในแนวตรง อยู่สูงไปหรือต่ำไปให้ลองใช้กระดาษจากที่อื่น หรือกระดาษจากรีม ที่ยังไม่ได้เปิดใช้
- พื้นที่บางส่วนของกระดาษไม่รับผงหมึกให้ลองใช้กระดาษจากที่อื่น หรือกระดาษจากรีมที่ยังไม่ได้เปิดใช้
- กระดาษหัวจดหมายที่ท่านใช้เป็นกระดาษชนิดหยาบใช้กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกว่าหาก เปลี่ยนกระดาษแล้วปัญหาหมดไปให้ปรึกษากับโรงพิมพ์ที่พิมพ์หัวจดหมายของท่านว่ากระดาษที่ใช้มี คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้หรือไม่โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของวัสดพิมพ์ที่ใช้ได้</u>
- กระดาษหยาบเกินไปใช้กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกว่า
- แผ่นใสที่ท่านใช้ไม่ได้ผลิตมาสำหรับให้ผงหมึกเกาะได้ดีใช้แผ่นใสที่ผลิตมาสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet เท่านั้น

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับแผ่นใสสำหรับเครื่องโอเวอร์เฮด

การพิมพ์แผ่นใสสำหรับเครื่องโอเวอร์เฮดอาจมีปัญหาคุณภาพของรูปภาพซึ่งเกิดขึ้นได้ในการพิมพ์ด้วยวัสดุอื่นๆ เช่นกัน หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับการพิมพ์แผ่นใสโดยเฉพาะนอกจากนี้แผ่นใสอาจจะโค้งงอขณะอยู่ในทางเดิน กระดาษ ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ที่ทำหน้าที่ส่งหรือดึงกระดาษจึงอาจทำให้แผ่นใสเกิดริ้วรอยได้

หมายเหตุ

ทิ้งแผ่นใสไว้อย่างน้อย 30 วินาทีเพื่อให้เย็นลงก่อนใช้มือจับ

- ในแถบ กระดาษ ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น แผ่นใสนอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจ ด้วยว่าได้กำหนดค่าถาดอย่างถูกต้องสำหรับแผ่นใสแล้ว
- ตรวจดูว่าแผ่นใสมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องพิมพ์นี้หรือไม่โปรดดู <u>น้ำหนักและขนาดของ วัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้</u>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ดู http://www.hp.com/support/clj5550 เกี่ยวกับ *ดูคู่มือการสั่งชื่อ* คู่มือการใช้วัสดุพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ ตระกูล HP LaserJetสำหรับคู่มือฉบับดาวน์โหลด ไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550เมื่อไปที่ โฮมเพจแล้วให้เลือก Manuals
- แผ่นใสที่ท่านใช้ไม่ได้ผลิตมาสำหรับให้ผงหมึกเกาะได้ดีใช้แผ่นใสที่ผลิตมาสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet เท่านั้น
- หากมีสีขาดหายไปและแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แสดงข้อความบอกความผิดพลาด 41.5 UNEXPECTED
 TYPE IN TRAY X LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE> แสดงว่าตัวรับสัญญาณ OHT อาจสกปรก
 โปรดดูวิธีการทำความสะอาด OHT ในระยะเวลาในการล้างเครื่องพิมพ์
- จับที่ขอบของแผ่นใสเท่านั้นหากแผ่นใสมีคราบน้ำมันจากนิ้วมือของท่านอาจทำให้เกิดรอยเปรอะเปื้อนได้
- จุดสีเข้มเล็กๆ บริเวณขอบล่างของแผ่นใสซึ่งมีงานพิมพ์สีเข้มเต็มหน้า อาจเกิดจากแผ่นใสเกาะติดกันในกล่อง ทางออกของกระดาษซึ่งแก้ไขได้โดยการพิมพ์แผ่นใสคราวละน้อยๆ

- สีที่เลือกพิมพ์ออกมาไม่สวยงามเลือกสีอื่นในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- หากท่านใช้เครื่องโอเวอร์เฮดแบบสะท้อน ให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องโอเวอร์เฮดแบบมาตรฐานแทน

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

หากเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือจากที่กำหนด อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงาน พิมพ์ได้ (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์</u>)

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษติด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษค้างอยู่ในช่องทางเดินกระดาษโปรดดู <u>การแก้ไขเมื่อกระดาษติด</u>

- หากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดปัญหากระดาษติด ให้สั่งพิมพ์งานอีกสองหรือสามหน้าเพื่อล้างเครื่องพิมพ์
- หากกระดาษไม่ถูกดึงเข้าไปในฟิวเซอร์ ซึ่งทำให้เกิดข้อบกพร่องกับภาพของเอกสารที่พิมพ์หลังจากนั้น ให้สั่ง พิมพ์งานจำนวนสองหรือสามหน้าเพื่อล้างเครื่องพิมพ์แต่หากปัญหายังมีอยู่ให้ดูเนื้อหาส่วนต่อไป

ปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อกับการดูแลรักษา

ปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์บางประการนั้น อาจเกิดเมื่อเครื่องพิมพ์ต้องได้รับการทำความสะอาดโปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมได้จาก ระยะเวลาในการล้างเครื่องพิมพ์

หน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

หน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องพิมพ์ที่มีผลต่อคุณภาพการพิมพ์

- 1. กดปม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ DIAGNOSTICS
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก DIAGNOSTICS
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PQ TROUBLESHOOTING
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PQ TROUBLESHOOTING

ข้อความ **Printing... PQ troubleshooting** จะปรากฏในหน้าจอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลการแก้ ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เสร็จเครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ **Ready** หลังจากพิมพ์หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา คุณภาพการพิมพ์เสร็จ

ข้อมูลการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์จะมีหน้าเฉพาะสำหรับแต่ละสี (สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดำ) รวมทั้งสถิติ ของเครื่องพิมพ์เกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ คำแนะนำในการอ่านข้อมูล และวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

หากทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ในหน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์แล้ว แต่คุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้น โปรด ไปที่ http://www.hp.com/support/clj5550

การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 จะปรับเทียบมาตรฐานโดยอัตโนมัติ และทำความสะอาดเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุดผู้ใช้สามารถสั่งให้เครื่องพิมพ์ปรับเทียบมาตรฐานได้ผ่านทางแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ โดยใช้คำสั่ง QUICK CALIBRATE NOW หรือ FULL CALIBRATE NOW ที่มีอยู่ในเมนู CALIBRATION และ PRINT QUALITY QUICK CALIBRATE NOW จะใช้เพื่อปรับเทียบมาตรฐานผง หมึกสี และจะใช้เวลาประมาณ 90 วินาทีหากความเข้มของสีหรือผงหมึกไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเรียกใช้ Quick Calibration ได้Full Calibration ประกอบด้วย Quick Calibrate และ Drum Phase Calibration และ Color Plane Registration (CPR)โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที 30 วินาทีหากขั้นสี (น้ำเงิน, แดง, เหลือง, ดำ) บนเอกสารที่พิมพ์ออกมาซ้อนทับกัน ให้เรียกใช้ Full Calibration

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 จะมีคุณสมบัติในการข้ามขั้นตอนการปรับเทียบมาตรฐานเมื่อไม่จำ เป็น ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานเร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น เมื่อปิดเครื่องพิมพ์ และเปิดใหม่อีกครั้ง การปรับ เทียบมาตรฐานจะไม่จำเป็น และระบบจะข้ามไป วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมความพร้อมของเครื่อง พิมพ์ได้ประมาณ 1 นาที

เครื่องพิมพ์อาจหยุดพิมพ์ชั่วขณะ เมื่อปรับเทียบมาตรฐานหรือเมื่อทำความสะอาด เครื่องพิมพ์จะรอให้งานพิมพ์ เสร็จ ก่อนที่จะปรับเทียบมาตรฐานหรือทำความสะอาด

- 1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**
- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ CONFIGURE DEVICE
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก CONFIGURE DEVICE
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT QUALITY
- 5. กด ✔ เพื่อเลือก PRINT QUALITY
- 6. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ QUICK CALIBRATE NOW
- 7. กด ✔ เพื่อเลือก QUICK CALIBRATE NOW

หรือ

หากต้องการปรับเทียบมาตรฐานแบบ Full Calibration ให้ใช้ FULL CALIBRATE NOW แทน QUICK CALIBRATE NOW ในขั้นตอนที่ 6 และ 7

คุณภาพการพิมพ์ที่ส่งผลต่อแผนภูมิ

ใช้ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ที่ส่งผลต่อแผนภูมิเพื่อแสดงปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ที่ท่านกำลังประสบอยู่ แล้วดูหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสำหรับข้อมูลล่าสุดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ให้ ไปที่ http://www.hp.com/support/cli5550

หมายเหต

ในการพิมพ์หน้าคุณภาพการพิมพ์ที่ส่งผลต่อแผนภูมิ ควรใช้กระดาษขนาด letter หรือ A4 โดยป้อนกระดาษตาม แนวยาว

ภาพที่ไม่มีข้อบกพร่อง





เส้นในแนวนอนหรือเส้นพาด ผ่าน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา คุณภาพงานพิมพ์ (ดู <u>การ</u> <u>แก้ไขปัญหาคุณภาพการ</u> <u>พิมพ์</u>) และปฏิบัติตามขั้น ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า ปัญหาเกิดจากส่วน ประกอบใด



สีไม่ถูกต้อง

- เรียกใช้ FULL
 CALIBRATE NOW
 จากแผงควบคุมของเครื่อง
 พิมพ์ (ดูที่ <u>การแก้ไข</u>
 ปัญหาคุณภาพการพิมพ์)
- ตรวจสอบว่าสื่อสำหรับ
 พิมพ์มีน้ำหนักไม่เกินจาก
 ที่สามารถใช้ได้ (โปรดดูที่
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ
 พิมพ์)



เส้นในแนวตั้ง

 พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา คุณภาพงานพิมพ์ (ดู การ แก้ไขปัญหาคุณภาพการ พิมพ์) และปฏิบัติตามขึ้น ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า ปัญหาเกิดจากส่วน ประกอบใด



รอยที่เกิดซ้ำๆ กัน บนงานพิมพ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา คุณภาพงานพิมพ์ (ดู การ แก้ไขปัญหาคุณภาพการ พิมพ์) และปฏิบัติตามขึ้น ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า ปัญหาเกิดจากส่วน ประกอบใด



สีทุกสีพิมพ์ออกมาจางลง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ปรับเทียบมาตรฐานเครื่อง พิมพ์



สีเพียงหนึ่งสีพิมพ์ออกมาจางลง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ปรับเทียบมาตรฐานเครื่อง พิมพ์
- พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา
 คุณภาพงานพิมพ์ (ดู <u>การ</u>
 <u>แก้ไขปัญหาคุณภาพการ</u>
 <u>พิมพ์)</u> และปฏิบัติตามขึ้น
 ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน
 หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า
 ปัญหาเกิดจากส่วน
 ประกอบใด



มีรอยนิ้วมือหรือรอยต่างๆ บน วัสดที่ใช้พิมพ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนุน
- ตรวจสอบให้แนใจว่าวัสดุ
 พิมพ์ที่ท่านใช้ ไม่ยับย่น
 หรือมีรอยที่เกิดจากการจับ
 หรือเก็บรักษา หรือมีรอยที่
 เกิดจากลายนิ้วมือหรือวัสดุ
 อื่นๆ
- พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา คุณภาพงานพิมพ์ (ดู การ แก้ไขปัญหาคุณภาพการ พิมพ์) และปฏิบัติตามขึ้น ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า ปัญหาเกิดจากส่วน ประกอบใด



ผงหมึกหกเลอะ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ กำหนดประเภทและขนาด ของถาดในแผงควบคุมถูก ต้องตรงตามวัสดุพิมพ์ที่ใช้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อน วัสดุพิมพ์ถูกต้อง ตัวกั้น ขนาดกระดาษควรจรดกับ ขอบปีกกระดาษ และตั้งค่า สวิตช์ขนาดกระดาษแบบ กำหนดเองถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุ
พิมพ์ที่ท่านใช้ไม่ยับย่น
หรือมีรอยที่เกิดจากการจับ
หรือเก็บรักษา หรือมีรอยที่
เกิดจากลายนิ้วมือหรือวัสดุ
อื่นๆ



ผงหมึกเป็นรอยเปื้อน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนน
- มีเศษกระดาษเหลือค้างอยู่ ในเครื่องพิมพ์เมื่อพยายาม นำกระดาษติดออก นำเศษ กระดาษออกจากเครื่อง (ดู ที่ กระดาษติด)



มีพื้นที่เป็นสีขาว (รอยด่าง) บน งานพิมพ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนน
- ตรวจสอบให้แนใจว่าวัสดุ
 พิมพ์ที่ท่านใช้ไม่ยับย่น
 หรือมีรอยที่เกิดจากการจับ
 หรือเก็บรักษา หรือมีรอยที่
 เกิดจากลายนิ้วมือหรือวัสดุ
 อื่นๆ
- ตรวจสอบให้แนใจว่าได้ กำหนดประเภทและขนาด ของถาดในแผงควบคุมถูก ต้องตรงตามวัสดุพิมพ์ที่ใช้
- ปรับเทียบมาตรฐานเครื่อง พิมพ์
- พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา คุณภาพงานพิมพ์ (ดู การ แก้ไขปัญหาคุณภาพการ พิมพ์) และปฏิบัติตามขั้น ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า ปัญหาเกิดจากส่วน ประกอบใด



วัสดุพิมพ์ชำรุดเสียหาย (ยับย่น, ม้วนงอ, มีรอยพับ, ฉีกขาด)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนุน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อน วัสดุพิมพ์ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ กำหนดประเภทและขนาด ของถาดในแผงควบคุมถูก ต้องตรงตามวัสดุพิมพ์ที่ใช้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุ
 พิมพ์ที่ท่านใช้ไม่ยับย่น
 หรือมีรอยที่เกิดจากการจับ
 หรือเก็บรักษา หรือมีรอยที่
 เกิดจากลายนิ้วมือหรือวัสดุ
 อื่นๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติด ตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้ถูกต้อง:
 - ฟิวเซอร์
 - สายพานส่ง
- ตรวจดูพื้นที่ที่มีกระดาษ ติดและนำกระดาษที่ติด หรือที่ฉีกขาดออก



รอยด่างของผงหมึกหรือรอย เปื้อน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ กำหนดประเภทและขนาด ของถาดในแผงควบคุมถูก ต้องตรงตามวัสดุพิมพ์ที่ใช้
- ปรับเทียบมาตรฐานเครื่อง
 พิมพ์
- พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา คุณภาพงานพิมพ์ (ดู การ แก้ไขปัญหาคุณภาพการ พิมพ์) และปฏิบัติตามขึ้น ตอนการวินิจฉัยที่ระบุใน หน้าแรกเพื่อพิจารณาว่า ปัญหาเกิดจากส่วน ประกอบใด



งานพิมพ์บิดเบี้ยว, ยืด หรือไม่ ได้ศูนย์กลาง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรง ตามการทำงานและ ตำแหน่งของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ใช้วัสดุพิมพ์ที่ได้รับการ สนับสนน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อน วัสดุพิมพ์ถูกต้อง
- สำหรับปัญหางานพิมพ์บิด เบี้ยว ให้กลับปีกกระดาษ คว่ำลงและพลิกปีก กระดาษ 180 องศา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติด
 ตั้งอปกรณ์ต่อไปนี้ถกต้อง:
 - ฟิวเซอร์
 - สายพานส่ง
- ตรวจดูพื้นที่ที่มีกระดาษ
 ติดและนำกระดาษที่ติด
 หรือที่ฉีกขาดออก





การทำงานกับหน่วยความจำและการ์ด การทำงานกับหนวยต่ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หน่วยความจำและฟอนต์ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ	เครื่องพิมพ์นี้มีช่องเสียบ DDR SDRAM แบบ 200 ขา สองช่องช่องหนึ่งจะใช้สำหรับเพิ่มหน่วยความจำให้กับ เครื่องพิมพ์หน่วยความจำแบบ DDR SDRAM ที่สามารถใช้ได้จะมีขนาด 128 และ 256 MB ข้อกำหนดของหน่วยความจำ:เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 series ใช้หน่วยความจำแบบ small outline dual inline memory module (SODIMM) 200 ขา ซึ่งใช้ได้กับ RAM ขนาด 128 หรือ 256 เมกะ
	Outiline dual littline memory module (30Dilvilvi) 200 ชาชาเช เพทบ RAW ชนาต 128 หาย 230 เมกะ ไบต์
	นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ยังมีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำแฟลชอีก 3 ช่อง สำหรับเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์, แบบ อักษร และโปรแกรมอื่นๆ
	 ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแฟลชช่องแรกจะสำรองไว้สำหรับเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
หมายเหตุ	โปรดใช้ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำแฟลชช่องแรกสำหรับเฟิร์มแวร์เท่านั้นที่ช่องเสียบจะมีข้อความ "Firmware Slot" (ช่องสำหรับเฟิร์มแวร์) กำกับอยู่
	 ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแฟลชอีก 2 ช่อง ใช้สำหรับเพิ่มแบบอักษรและโปรแกรมของผู้ผลิตรายอื่น เช่น ลายเซ็นและโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ได้ที่ช่องเสียบนี้จะมีข้อความ "Slot 2" และ "Slot 3" กำกับอยู่โปรดอ่าน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ที่ http://www.hp.com/go/gsc
หมายเหตุ	การ์ดหน่วยความจำแฟลชจะตรงตามข้อกำหนดและขนาดของ Compact Flash
ข้อควรระวัง	โปรดอย่าใส่การ์ดหน่วยความจำแฟลชที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลเข้าในเครื่องพิมพ์เครื่อง พิมพ์นี้ไม่สนับสนุนการพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากการ์ดหน่วยความจำแฟลชหากท่านใส่การ์ดหน่วยความจำสำหรับ กล้องถ่ายภาพเข้าในเครื่องพิมพ์ แผงควบคุมจะแสดงข้อความถามว่าท่านต้องการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ แฟลชใหม่หรือไม่ หากท่านเลือกฟอร์แมตการ์ดใหม่ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในการ์ดจะสูญหายไป
	หากท่านมักจะพิมพ์กราฟิกที่ซับซ้อนหรือเอกสาร PS หรือใช้แบบอักษรที่ดาวน์โหลดมาจำนวนมาก ท่านควรเพิ่ม หน่วยความจำให้กับเครื่องพิมพ์นอกจากนี้ การมีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นยังทำให้สามารถพิมพ์แบบหลายชุดและจัด เรียงหน้าได้รวดเร็วสูงสุดด้วย
หมายเหตุ	หน่วยความจำแบบ Single in-line memory module (SIMM) / dual in-line memory modules (DIMM) ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้
หมายเหตุ	หากต้องการสั่งชื่อ DDR SDRAM โปรดดูที่ <u>วัสดดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม</u>
	—— ก่อนจะสั่งชื้อหน่วยความจำเพิ่มเติม ควรดูว่ามีหน่วยความจำติดตั้งอยู่แล้วขนาดเท่าใดโดยสั่งพิมพ์หน้าการกำหนด ค่า

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

1. กดป่ม เมน เพื่อเข้าไปที่ **MENUS**

- 2. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ INFORMATION
- 3. กด ✔ เพื่อเลือก INFORMATION
- 4. กด ▼ เพื่อไฮไลท์ที่ PRINT CONFIGURATION
- 5. กด ✔ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

การติดตั้งหน่วยความจำและแบบอักษร


ท่านสามารถติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มให้กับเครื่องพิมพ์ได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตั้งการ์ดแบบอักษรเพื่อให้ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ตัวอักษรในภาษาต่างๆ เช่น ตัวอักษรจีนหรือซีริลลิกได้

ข้อควรระวัง


ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ DIMM เสียหายได้ขณะจับ DIMM ให้สวมแถบรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต หรือสัมผัสบรรจุภัณฑ์ ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM บ่อยๆ แล้วจับส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์

การติดตั้งหน่วยความจำแบบ DDR DIMM


1. ปิดเครื่องพิมพ์

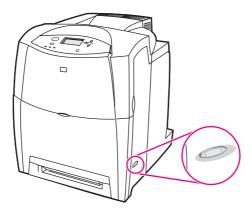


2. ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก

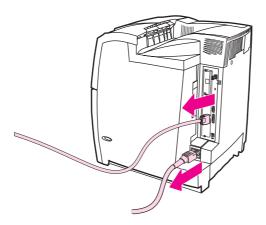


3. มองหาแผงรูปแบบที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์

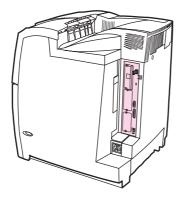


4. ใช้ไขควงหัวแฉก #2 ถอดสกรูทั้งแปดตัวที่ยึดแผงดังกล่าวไว้ หลังจากนั้นให้เก็บสกรูไว้

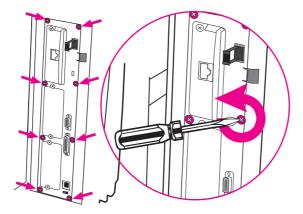


5. เลื่อนแผงรูปแบบออกมาแล้ววางบนพื้นที่สะอาดและราบเรียบ

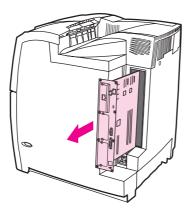


6. หากต้องการเปลี่ยน DDR DIMM ที่ติดตั้งไว้แล้ว ให้ดันสลักที่อยู่ทางด้านข้างของช่องเสียบ DIMM ออก ยก DDR DIMM ให้เอียงขึ้น และดึงออก

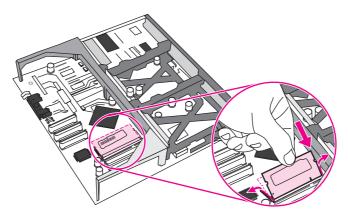


7. นำ DIMM ใหม่ออกจากของบรรจุกันไฟฟ้าสถิตวางให้รอยบากอยู่ตรงกับขอบด้านล่างของ DIMM

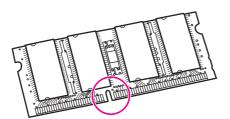

8. จับขอบของ DIMM และวางให้รอยบากของ DIMM ตรงกับแถบในช่องเสียบ DIMM โดยเอียงเล็กน้อย และ ดัน DIMM เข้าในช่องเสียบจนสุดเมื่อติดตั้งถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่เห็นหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะ

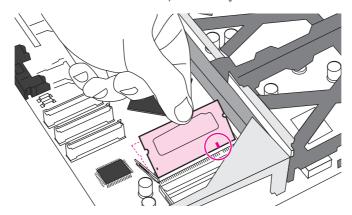


9. กด DIMM ลง ให้สลักทั้งสองด้านยึดเข้ากับ DIMM

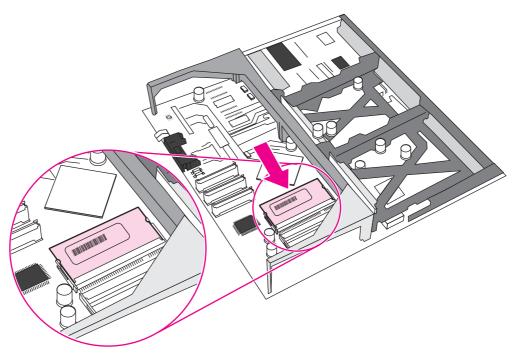


หมายเหตุ

หากท่านประสบปัญหาในการใส่ DIMM โปรดตรวจสอบว่ารอยบากที่ด้านล่างของ DIMM ตรงกับแถบในช่อง เสียบหรือไม่หากยังไม่สามารถใส่ DIMM ได้ โปรดตรวจสอบว่าท่านใส่ DIMM ถูกประเภทหรือไม่

10. วางแผงรูปแบบให้ลงร่องด้านบนและด้านล่างของช่อง แล้วเลื่อนกลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์ใส่สกรูที่ถอดออกในขั้น ตอนที่ 4 กลับเข้าที่แล้วขันให้แน่น

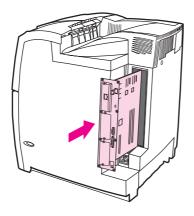

11. เสียบสายไฟและสายเคเบิลอิเทอร์เฟซกลับเข้าที่ และเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์

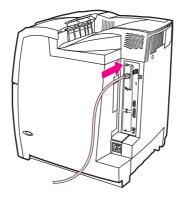


12. หากท่านติดตั้งหน่วยความจำแบบ DIMM ให้ไปที่ <u>การใช้งานหน่วยความจำ</u>

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำแฟลช


ข้อควรระวัง

โปรดอย่าใส่การ์ดหน่วยความจำแฟลชที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลเข้าในเครื่องพิมพ์เครื่อง พิมพ์นี้ไม่สนับสนุนการพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากการ์ดหน่วยความจำแฟลชหากท่านใส่การ์ดหน่วยความจำสำหรับ กล้องถ่ายภาพเข้าในเครื่องพิมพ์ แผงควบคุมจะแสดงข้อความถามว่าท่านต้องการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ แฟลชใหม่หรือไม่ หากท่านเลือกฟอร์แมตการ์ดใหม่ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในการ์ดจะสูญหายไป


1. ปิดเครื่องพิมพ์

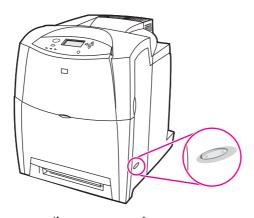


2. ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก

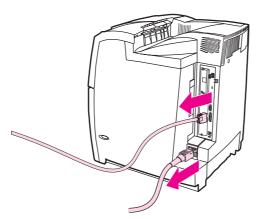


3. มองหาแผงรูปแบบที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์

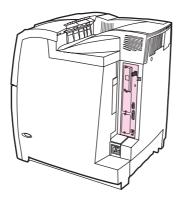


4. ใช้ไขควงหัวแฉก #2 ถอดสกรูทั้งแปดตัวที่ยึดแผงดังกล่าวไว้ หลังจากนั้นให้เก็บสกรูไว้

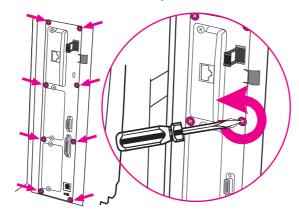

5. เลื่อนแผงรูปแบบออกมาแล้ววางบนพื้นที่สะอาดและราบเรียบ

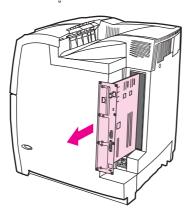

6. ปรับแนวร่องที่ด้านข้างของการ์ดหน่วยความจำแฟลช โดยให้รอยบากอยู่ในตัวเชื่อมและดันการ์ดเข้าไปจน กระทั่งเข้าที่

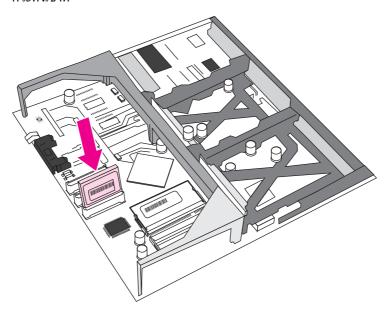


ข้อควรระวัง

อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำแฟลชโดยเอียงเป็นมุม


หมายเหตุ

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำแฟลชช่องแรกที่มีข้อความ "Firmware Slot" กำกับอยู่จะสำรองไว้สำหรับเฟิร์มแวร์ เท่านั้นควรใช้ช่องเสียบ 2 และ 3 เพื่อใช้สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด

7. วางแผงรูปแบบให้ลงร่องด้านบนและด้านล่างของช่อง แล้วเลื่อนกลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์ใส่สกรูที่ถอดออกในขั้น ตอนที่ 4 กลับเข้าที่แล้วขันให้แน่น

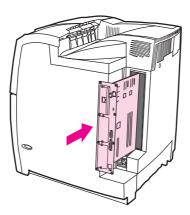

8. เสียบสายไฟและสายเคเบิลอิเทอร์เฟซกลับเข้าที่ และเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์

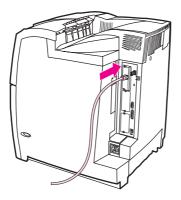

การใช้งานหน่วยความจำ

หลังจากติดตั้งหน่วยความจำ DIMM ท่านจะต้องตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์รับรู้หน่วยความจำ ใหม่ที่เพิ่มเข้าไป

วิธีการใช้งานหน่วยความจำใน Windows 98, ME และ NT

- 1. ที่เมนู Start ให้ไปที่ Settings และคลิก Printers
- 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์แล้วเลือก Properties
- 3. ที่แถบ Configure คลิก More
- 4. ในช่อง Total Memory ให้พิมพ์ตัวเลขหรือเลือกจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว
- 5. คลิก **OK**

วิธีการใช้งานหน่วยความจำใน Windows 2000 และ XP


- 1. ที่เมน Start ให้ไปที่ Settings และคลิก Printers หรือ Printers and Faxes
- 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์แล้วเลือก Properties
- 3. ที่แถบ Device Settings ให้คลิก Printer Memory (ในส่วน Installable Options)
- 4. เลือกจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว
- 5. คลิก **OK**

การติดตั้งการ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect


ท่านสามารถติดตั้งการ์ดเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ในเครื่องพิมพ์รุ่นแรกๆ ซึ่งมีช่องเสียบ EIO แบบเปิด

การติดตั้งการ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect


1. ปิดเครื่องพิมพ์

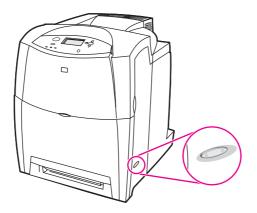


2. ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก

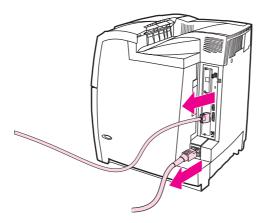


3. มองหาช่องเสียบ EIO ที่ว่างคลายสกรูสองตัวที่ยึดฝาช่องเสียบ EIO ที่เครื่องพิมพ์และถอดออก จากนั้นจึงถอด ฝาครอบออกท่านไม่จำเป็นต้องใช้สกรูและฝาครอบนี้อีก

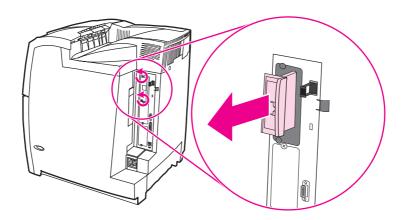


4. ใส่การ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect เข้าไปในช่องเสียบ EIO ให้แน่นใส่สกรูยึดที่ให้มาพร้อมกับ การ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แล้วขันให้แน่น

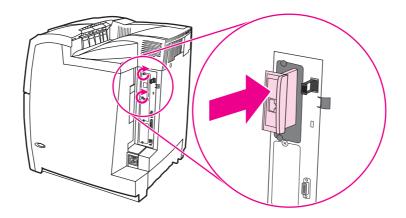

5. ต่อสายเคเบิลเครือข่าย

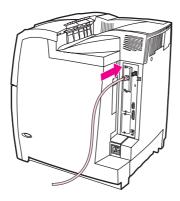

6. เสียบสายไฟกลับเข้าที่แล้วเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์

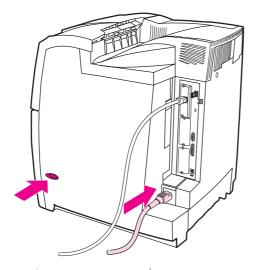

7. พิมพ์หน้าการกำหนดค่า (ดูที่ <u>หน้าการกำหนดค่า</u>)นอกจากหน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์และหน้าแสดง สถานะของวัสดุสิ้นเปลืองแล้ว หน้าการกำหนดค่า HP Jetdirect ที่แสดงการกำหนดค่าเครือข่ายและข้อมูล เกี่ยวกับสถานะก็ควรจะพิมพ์ออกมาด้วย

หากเครื่องไม่พิมพ์หน้าดังกล่าวออกมา ให้ถอนการติดตั้งการ์ดเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์แล้วติดตั้งใหม่ เพื่อให้แน่ ใจว่าการ์ดเสียบเข้าในช่องเสียบแน่นสนิทดีแล้ว

- 8. ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เลือกพอร์ตที่ถูกต้องดูคำแนะนำในเอกสารกำกับของคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ
 - ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง คราวนี้ให้เลือกการติดตั้งผ่านเครือข่าย

B

วัสดดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

หากต้องการสั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อ http://www.hp.com/go/ljsuppliesหากต้องการ สั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากที่อื่น โปรดดุ http://www.hp.com/ghp/buyonline.html หากต้องการสั่งชื้ออุปกรณ์ เสริม โปรดดู http://www.hp.com/go/accessories

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองของผลิตภัณฑ์นี้จะมีจำหน่ายเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหลังจากหยุดการผลิต

การสั่งชื่อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายใน (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อกับ เครือข่าย)

ใช้ขึ้นตอนต่อไปนี้เพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในตัว (โปรดดู <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้</u> มาด้วย (embedded Web server)

- 1. พิมพ์เลขที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในเว็บเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์หน้าต่างสถานะของเครื่องพิมพ์จะปรากฏ ขึ้นหรือไปที่ URL ที่ระบุในอีเมล์แจ้งเตือน
- 2. คลิก Other Links (ลิงค์อื่นๆ)
- 3. คลิก **Order Supplies** (สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง) เบราเซอร์จะเปิดหน้าที่ท่านสามารถเลือกส่งข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์ไปยัง HP ได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโดยไม่ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง พิมพ์ไปยัง HP
- 4. เลือกหมายเลขชิ้นส่วนที่ต้องการสั่งซื้อ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การสั่งชื้อโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ คอมพิวเตอร์)

ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์เพื่อสั่งวัสดุสิ้นเปลืองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรงสิ่งสำคัญ สามประการในการใช้คณสมบัตินี้คือ :

- คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ "การแจ้งเตือนและสถานะของเครื่องพิมพ์" ไว้แล้ว ใช้ตัวเลือก การติดตั้งแบบกำหนดเองในการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้)
- เครื่องพิมพ์ต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรงผ่านสายเคเบิลแบบขนานหากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดู การกำหนดค่าแบบขนาน
- คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับเวิลด์ไวด์เว็บ

วิธีการสั่งซื้ออุปกรณ์การพิมพ์โดยตรงผ่านทางซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์

- 1. ด้านล่างขวาของหน้าจอ (ในซิสเต็มเทรย์) เลือกไอคอน **Printer**หน้าต่างสถานะจะเปิดขึ้น
- 2. ในส่วนซ้ายของหน้าต่างสถานะ เลือกไอคอน Printer (เครื่องพิมพ์) ที่เหมาะสม
- 3. จากส่วนบนสุดของหน้าต่างสถานะ เลือก**Supplies**หรืออาจจะเลื่อนไปที่ Supplies Status ก็ได้
- 4. คลิก Order Supplies (สั่งชื่อวัสดุสิ้นเปลือง) เบราเซอร์จะเปิดหน้าการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองขึ้น
- 5. เลือกวัสดุสิ้นเปลืองที่ท่านต้องการสั่งซื้อ

วัสดุสิ้นเปลือง, อุปกรณ์เสริม และหมายเลขชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน	หมายเลขขึ้นส่วน	ประเภท/ขนาด
หน่วยความจำ	J6073A	ฮาร์ดดิสก์เครื่องพิมพ์
	Q2630A	Synchronous 128 MB DIMM (SDRAM)
	Q2631A	หน่วยความจำ 256 MB DIMM แบบ ซิงโครนัส (SDRAM)
อุปกรณ์เสริม	J7934A	EIO Jetdirect
	C9669B	ตู้วางเครื่องพิมพ์
	C7130B	ถาดป้อนกระดาษเพิ่มเติมขนาด 500 แผ่น (ถาด 3 4 และ 5)
วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์	C9730A	ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
	C9731A	ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน
	C9732A	ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง
	C9733A	ตลับหมึกพิมพ์สีแดง
	C9734B	อุปกรณ์ส่งภาพ
	Q3984A	ชุดฟิวเซอร์ภาพ (110 โวลต์)
	Q3985A	ชุดฟิวเซอร์ภาพ (220 โวลต์)
สายเคเบิล	C2946A	สายเคเบิลแบบขนานตามมาตรฐาน IEEE-1284 ความยาว 3 ม. (ประมาณ 10 ฟุต) พร้อมขั้วต่อตัวผู้ 25 ขา ขั้วต่อตัวผู้ขนาดเล็ก 36 ขา (ขนาด C)
กระดาษ	C2934A	แผ่นใส HP Color LaserJet (letter)
		50 แผ่น
	C2936A	แผ่นใส HP Color LaserJet (A4)
		50 แผ่น
	92296T	แผ่นใส HP LaserJet Monochrome (letter)
	92296U	แผ่นใส HP LaserJet Monochrome (A4)

วัสดสิ้นเปลือง, อปกรณ์เสริม และหมายเลขชิ้นส่วน (ทำต่อ)

ชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน	ประเภท/ขนาด	
	C4179A	กระดาษ HP LaserJet Soft Gloss (letter)	
		200 แผ่น	
	C4179B	กระดาษ HP LaserJet Soft Gloss (A4)	
		200 แผ่น	
	Q1298A	กระดาษ HP LaserJet Tough (letter)	
	Q1298B	กระดาษ HP LaserJet Tough (A4)	
	HPU1132	กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (letter)	
	CHP410	กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (A4)	
	HPJ1124	กระดาษ HP LaserJet (letter)	
	CHP310	กระดาษ HP LaserJet (A4)	
ข้อมูลอ้างอิง	5963-7863	HP LaserJet Printer Family Print Media Guide	
	5021-0337	PCL/PJL Technical Reference Package	
		ลำหรับเวอร์ชันที่สามารถดาวน์โหลด ได้ โปรดไปที่ http://www.hp.com/ support/clj5550เมื่อเข้าไปที่โฮมเพจ แล้ว ให้เลือก Manuals	

บริการและการสนับสนุน

ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5550 , HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn และ HP Color LaserJet 5550hdn

ระยะของการรับประกันแบบจำกัด การรับประกันจำกัดเวลาหนึ่งปี

HP รับประกันกับท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้าน วัสดุและคุณภาพสินค้าหลังจากวันที่ชื่อเป็นเวลาตามที่ระบุไว้ ในกรณีที่ HP ได้รับแจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาการรับ ประกัน HP มีสิทธิเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะช่อมแชม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบกพร่องจริง ผลิตภัณฑ์ที่ เปลี่ยนให้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ใหม่

HP รับประกันกับท่านว่าภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นหลังจากวันที่ชื้อ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทำงานตามคำสั่งของ โปรแกรม ด้วยสาเหตุจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ HP ได้รับ แจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าว ในระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งโปรแกรมด้วยสาเหตุ จากความบกพร่องดังกล่าว

HP ไม่รับประกันว่าการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากความผิดพลาดหากภายในเวลาอันสมควร HP ไม่สามารถช่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้อยู่ในสภาพดังที่ประกันไว้ ท่านมีสิทธิที่จะขอรับเงินคืนเต็มจำนวนทันทีที่ท่านส่งผลิตภัณฑ์ดัง กล่าวอื่น

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีขึ้นส่วนที่ได้รับการผลิตซ้ำใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ผ่านการใช้งานโดย บังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อ ขึ้นส่วนต่างๆ หรือพัสดุ ซึ่งมิได้มาจาก HP (ค) การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ผิดวิธี (ง) การใช้ งานผลิตภัณฑ์ที่อย่นอกเหนือจากข้อกำหนดทางสภาวะแวดล้อมที่เผยแพร่ หรือ (จ) การเตรียมหรือการบำรงรักษาสถานที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม

การรับประกันแบบจำกัดของ HP จะมีผลบังคับใช้ในประเทศ/พื้นที่ซึ่ง HP มีสำนักงานสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และประเทศ/พื้นที่ ที่ HP ได้ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ระดับของบริการเกี่ยวกับการรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามมาตรฐานของประเทศ/พื้นที่ HP จะไม่เปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานได้ในประเทศ/พื้นที่ซึ่ง HP ไม่มีเจตนาจะให้ ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพุด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย หรือต่อความสามารถทางการตลาดของสินค้านั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ใน บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือบางจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดช่วงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน การรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน โดยที่ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตก ต่างไปแล้วแต่ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้นั้นโดย เฉพาะเท่านั้น ยกเว้นแต่มีการระบไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของ ข้อมูล หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องตามมา (รวมถึง ผลประโยชน์หรือข้อมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทางกลับกัน ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อ เนื่อง ในกรณีดังกล่าว การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

ข้อกำหนดการรับประกันที่มีอยู่ในสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิ ไม่จำกัด หรือไม่ปรับเปลี่ยนตาม และอยู่ในส่วนเพิ่มเติมของสิทธิโดยชอบธรรมที่ กฎหมายกำหนดให้สามารถขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่านได้ ยกเว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับตลับหมึกและดรัม

ขอรับประกันว่าตลับหมึกของ HP ปราศจากข้อบกพร่องในเรื่องวัตถดิบ และการผลิต

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ (a) ได้รับการเติมหมึกหรือปรับปรุงขึ้นใหม่, นำไปผลิตซ้ำ หรือดัด แปลง ไม่ว่าวิธีการใดๆ (b) เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้งาน การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้งานนอกเหนือ จากสภาพแวดล้อมที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (c) เกิดการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานปกติ

การขอรับบริการตามการรับประกัน ให้ส่งผลิตภัณฑ์คืนที่จุดที่ชื้อ (พร้อมเขียนอธิบายถึงปัญหาและตัวอย่างงาน พิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HPHP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อ บกพร่องจริง หรือคืนเงินให้ตามราคาที่ท่านชื้อ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด การรับประกันข้างต้น นั้นเป็นการรับประกันเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีเงื่อนไขหรือ การรรับประกันอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจนหรือโดยปราย และ HP จะไม่มีส่วนรับ ผิดชอบต่อการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพเงื่อนไขทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ และความเหมาะสม ต่อวัตถประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ HP และผู้จัดหาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหาย ไม่ว่าทาง ตรง กรณีพิเศษ อุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจาก (รวมไปถึงการสูญเสียผลกำไร และข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นๆ ไม่ ว่าในสัญญา ความเสียหายส่วนบคคล หรืออื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่มีอยู่ในข้อแถลงนี้จะไม่มีการยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังกับ ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ และจะถือเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไว้

การรับประกันเพื่อความคุ้มครองสูงสุดของ HP การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับ อุปกรณ์ฟิวเซอร์ และอุปกรณ์ถ่ายเทภาพพิมพ์ Color LaserJet

ผลิตภัณฑ์นี้ของ HP ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและการผลิตจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ แสดงสัญญาณบอกว่ามีอายุการใช้งานเหลือน้อยบนแผงควบคุม

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ (a) ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่, หรือถูกเกี่ยวข้องไม่ว่าวิธีการใดๆ (b) เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้งาน การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่ ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (c) สึกหรออย่างชัดเจนจากการใช้งานปกติ

การขอรับบริการตามการรับประกัน ให้ส่งผลิตภัณฑ์คืนที่จุดที่ซื้อ (พร้อมเขียนอธิบายถึงปัญหา) หรือติดต่อฝ่าย สนับสนุนลูกค้าของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องจริง หรือคืนเงิน ให้ตามราคาที่ท่านซื้อ

การรับประกันที่กล่าวไว้ข้างต้นถือเป็นการรับประกันที่ได้รับการยกเว้นตามแต่ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับ ใช้ภายในประเทศ/พื้นที่นั้นจะอนุญาต และไม่มีการกล่าวถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นโดยตรงหรือโดยนัย ไม่ ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นคำพูด และ HP ไม่ขอรับผิดชอบการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยอื่นใดเกี่ยว กับการใช้สินค้า ความพอใจในคณภาพ รวมทั้งความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถประสงค์บางอย่าง

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ HP และผู้จัดหาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหาย ไม่ ว่าทางตรง กรณีพิเศษ อุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจาก (รวมไปถึงการสูญเสียผลกำไร และข้อมูล) หรือความเสียหาย อื่นๆ ไม่ว่าในสัญญา ความเสียหายส่วนบุคคล หรืออื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่มีอยู่ในข้อแถลงนี้จะไม่มีการยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังกับ ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ และจะถือเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไว้

ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP

HP มีข้อตกลงในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลายประเภทที่ตรงตามความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆข้อตกลง ในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐานบริการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ ละประเทศ/พื้นทโปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายของ HP ในประเทศ/พื้นที่ เพื่อขอทราบบริการที่ท่านสามารถขอรับได้

ข้อตกลงในการบริการถึงที่

HP มีข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยจัดช่วงเวลาบริการออกเป็นสามแบบเพื่อให้ท่านได้รับความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สด ซึ่งได้แก่

บริการถึงที่แบบด่วน

ข้อตกลงนี้จะจัดบริการถึงที่แก่ท่านเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งภายในเวลาทำการปกติของ HP

บริการถึงที่ในวันทำการถัดไป

ข้อตกลงนี้จะจัดความช่วยเหลือแก่ท่านในวันทำการถัดไปตามคำร้องขอรับบริการเวลาในการให้บริการและระยะ ทางในการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตประเทศ/พื้นที่บริการท HP กำหนดไว้จะอยู่ในข้อตกลงสำหรับบริการถึง ที่โดยส่วนใหญ่ (โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

บริการถึงที่รายสัปดาห์ (สำหรับลูกค้ารายใหญ่)

ข้อตกลงนี้จะจัดบริการเข้าเยี่ยมถึงที่เป็นตารางรายสัปดาห์สำหรับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ของ HP จำนวนมากข้อ ตกลงนี้จะกำหนดไว้สำหรับสถานที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เวิร์คสเตชัน 25 เครื่องขึ้นไป รวมทั้งเครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ คอมพิวเตอร์ และดิสก์ไดรฟ์



ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ขนาดภายนอก

ผลิตภัณฑ์	ความสูง	ความลึก	ความกว้าง	น้ำหนัก
HP Color LaserJet 5550	640 มม.	704 มม.	577 มม.	60 กก.
HP Color LaserJet 5550n และ HP Color LaserJet 5550dn พร้อมถาดกระดาษ เสริม 3 และขา	833 มม.	718 มม.	630 มม.	111 กก.
HP Color LaserJet 5550dtn พร้อมถาดกระดาษ เสริม 2 และ 3 และขา	965 มม.	718 มม.	630 มม.	126 nn.
HP Color LaserJet 5550hdn พร้อมถาด กระดาษเสริม 3, 4 และ 5 และขา	1097 มม.	718 มม.	630 มม.	141 nn.

THWW 249

ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า

คำเตือน!

ข้อกำหนดทางไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เนื่องจากอาจทำ ให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

	รุ่น 110 โวลต์	รุ่น 230 โวลต์
ความต้องการพลังงาน	110-127V (+/- 10%)	220-240V (+/- 10%)
	50/60 เฮิรตซ์ (+/- 2 เฮิรตซ์)	50/60 เฮิรตช์ (+/- 2 เฮิรตซ์)
กระแสไฟฟ้าที่ปรับระดับระยะสั้น	7.0 แอมป์	3.0 แอมป์

	การสิ้นเปลืองพลังงาน (เฉลี่ย เป็นวัตต์) ¹			
รุ่นของผลิตภัณ ฑ ์	การพิมพ์ (28 หน้าต่อ นาที) ²	พร้อม ⁴	ประหยัดพลังงาน (Sleep 2)³	ปิด
HP Color LaserJet 5550	611 W	93 W	23 W	0.3 W
HP Color LaserJet 5550n	614 W	93 W	24 W	.3 W
HP Color LaserJet 5550dn	630 W	93 W	24 W	.3 W
HP Color LaserJet 5550dtn	630 W	93 W	24 W	.3 W
HP Color LaserJet 5550hdn	632 W	93 W	28 W	.3 W

[้]ำ ค่าเหล่านี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2004 ค่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลล่าสุดได้ ที่http://www.hp.com/support/clj5550

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

สภาพแวดล้อม	ี่ ค่าที่สามารถใช้ได้	
อุณหภูมิ	15 ถึง 27°C	
ความขึ้น	10 ถึง 70% RH	

หมายเหตุ

ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดดูข้อมูลปัจจุบันจาก http://www.hp.com/support/clj5550

² กำลังไฟที่ระบุเป็นค่าสูงสุดที่วัดสำหรับการพิมพ์สีและพิมพ์ขาวดำ โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน

³ เวลาที่เปลี่ยนจากโหมด^{ู้}พร้อมใช้งานเป็นการประหยัดพลังงาน (Sleep 2) เท่ากับ 30 นาที

⁴ การกระจายความร้อนในโหมดพร้อมใช้งานเท่ากับ 318 BTU/ชั่วโมง

ระดับเสียงรบกวน^{1 2}

ระดับเสียงเมื่อเปิดเครื่อง	ตาม ISO 9296
การพิมพ์ (28 หน้าต่อนาที)	L _{WAd} =6.6 เบล (A) [66 เดชิเบล (A)]
พร้อม	L _{WAd} =4.9 เบล (A) [49 เดชิเบล (A)]
ระดับเสียง - บริเวณเครื่อง	ตาม ISO 9296
การพิมพ์ (28 หน้าต่อนาที)	L _{pAm} =49 เดซิเบล (A)
พร้อม	L _{pAm} =33 เดซิเบล (A)

¹ ค่าเหล่านี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2004 ค่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลล่าสุดได้ ที่http://www.hp.com/support/clj5550 ² การกำหนดค่าที่ทดสอบ: การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์มาตรฐาน A4 สีเดียว จากถาดมาตรฐาน

THWW ระดับเสียงรบกวน¹² 251

ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อม

ข้อกำหนด	ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ	15 ถึง 27°C
ความขึ้น	10 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ RH

Е

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

ข้อบังคับของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าตรงตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ส่วนที่ 15 ในข้อบังคับของ FCC ข้อบังคับเหล่านี้มุ่งที่จะให้การป้องกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนต่างๆ สำหรับการติดตั้งใน ที่พักอาศัยอุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด หรือใช้ หรือแพร่กระจายพลังงานคลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้ งานตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดัง กล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆหากอุปกรณ์ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือ โทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ
- วางอปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยให้ห่างกันมากกว่าเดิม
- เสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่อยู่คนละวงจรกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
- ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือข่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์

หมายเหต

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีต่อเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตุให้ สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้สิ้นสุดลง

เพื่อให้เป็นไปตามขีดจำกัดในประเภท B วรรค 15 ของข้อบังคับ FCC ท่านจะต้องใช้สายเคเบิลอินเทอร์เฟซที่มี ฉนวนห้ม

THWW ข้อบังคับของ FCC 253

แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Hewlett-Packard Company มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ได้ก่อก๊าซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได้ (O₃)

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และ ประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องพิมพ์นี้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม ENERGY STAR® ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาโดย U.S. EPAในฐานะที่เป็นหุ้นส่วน ของ ENERGY STAR® Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแล้วว่าเครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ ในแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ENERGY STAR®หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.energystar.gov/

การใช้กระดาษ

คุณลักษณะการพิมพ์แบบสองหน้าอัตโนมัติซึ่งเป็นคุณสมบัติเสริมของผลิตภัณฑ์นี้ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ลง และส่งผลให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงด้วย

พลาสติก

ขึ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายตามมาตรฐานสากลซึ่งทำให้สามารถแยกประเภท พลาสติกต่างๆ เพื่อจดม่งหมายในการนำไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหล่านี้หมดอายการใช้งานแล้ว

วัสดสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet

ในหลายประเทศ/พื้นที่ ท่านสามารถส่งคืนตลับหมึกให้แก่ HP ผ่านทางโครงการส่งคืนและรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง ของ HP โครงการนี้มีขึ้นตอนที่ง่ายดายและบริการเก็บคืนฟรี โดยเปิดให้บริการใน 48 ประเทศ/พื้นที่ข้อมูลและคำ แนะนำเป็นภาษาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยู่ในหีบห่อบรรจุตลับหมึก HP LaserJet และวัสดุสิ้นเปลืองใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งคืนและรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP

นับตั้งแต่ปี 1990 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP ได้รวบรวมตลับหมึก เครื่องพิมพ์ LaserJet ไว้มากกว่า 47 ล้านตลับ ซึ่งหากไม่นำกลับมาใช้ใหม่ ตลับหมึกเหล่านี้ก็อาจจะถูกทิ้งรวมกับ ขยะอื่นๆ ตลับหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองของ HP LaserJet จะถูกรวบรวมและขนส่งครั้งละจำนวนมาก ไปยัง บริษัทจัดการและฟื่นสภาพทรัพยากรซึ่งจะแยกขึ้นส่วนตลับหมึกพิมพ์หลังจากตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดแล้ว ขึ้นส่วนที่คัดเลือกไว้จะถูกนำไปใช้ในตลับหมึกพิมพ์ใหม่วัสดุที่เหลืออยู่จะแยกไว้แล้วนำไปแปลงเป็นวัตถุดิบ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จำนวนมาก

- การส่งกึนในสหรัฐฯ— เพื่อให้เป็นการดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น HP จึงส่งเสริมการส่งคืนตลับหมึกพิมพ์และ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วรวมกันคราวละมากๆเพียงมัดตลับหมึกพิมพ์สองตลับขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใช้ฉลากของ UPS ซึ่งชำระเงินล่วงหน้าและจ่าหน้าไว้แล้วเพียงแผ่นเดียวที่มีอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติมในสหรัฐฯ โปรดโทรติดต่อที่ 1-800-340-2445 หรือเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ HP LaserJet Supplies ที่ http://www.hp.com/go/recycle
- การส่งคืนเพื่อรีไซเคิลนอกสหรัฐฯ
 аูกค้านอกสหรัฐฯ ควรโทรศัพท์ไปที่สำนักงานขายและบริการในท้องถิ่น
 ของ HP หรือไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/recycle เพื่อดูว่ามีโครงการรีไซเคิลและการส่งคืน
 วัสดสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP เปิดบริการหรือไม่

กระดาษรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้ หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน *คู่มือการใช้ วัสดุพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ตระกุล LaserJet ของ HP*ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตาม EN12281:2002

ข้อจำกัดของวัสดุ

ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีแบตเตอรี่

ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีปรอทที่ใส่เพิ่ม

สำหรับข้อมูลการรีไซเคิล โปรดดู http://www.hp.com/recycleหรือติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นของท่าน หรือไป ที่เว็บไซต์ของ Electronics Industries Alliance ที่ http://www.eiae.org

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

ท่านสามารถรับ Material Safety Data Sheets (MSDS) โดยติดต่อ http://www.hp.com/go/msds

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

้เกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP ซึ่งประกอบด้วย :

- 🔸 ข้อมลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้และผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความม่งมั่นของ HP ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP
- โปรแกรมการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุของ HP
- แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

โปรดดู http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment

คำประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน

คำประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน

ตาม ISO/IEC Guide 22 และ EN 45014

ชื่อผู้ผลิต: **Hewlett-Packard Company** ที่อยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์: HP Color LaserJet 5550/5550n/5550dn/5550dtn/5550hdn

BOISB-0310-00 หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ⁴⁾:

รวมถึง

Q3956A - ถาดกระดาษเสริม 500 Q9669A – ขาตั้งเครื่องพิมพ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์: ทั้งหมด

สอดกล้องกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 ความปลอดภัย

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001

(ผลิตภัณฑ์เลเซอร์/LED คลาส 1)

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 คลาส B1)3) EMC:

> EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995 / A1 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2), ICES-003, Issue 3

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2, GB9254-1998, GB17625.1-1998, CNS13438

รายละเจียดเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของ EMC Directive 89/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และมีเครื่องหมาย CE ตามนั้น

- 1) ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบในลักษณะทั่วไปกับ Hewlett-Packard Personal Computer Systems Compliance เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ยกเว้น วรรค 9.5 ซึ่งยังไม่บังคับใช้
- 2) อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎของ FCC วรรค 15การปฏิบัติงานจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อ คือ(1) อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ อาจได้รับสัญญาณรบกวนอื่นๆ จากภายนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- 3) ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติ LAN (Local Area Network)โดยสายเคเบิลอินเทอร์เฟซจะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN ผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อบังคับ EN55022 และ CNS13438 คลาส A ซึ่งมีข้อบัญญัติดังนี้:"คำเตือน – ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส Aเมื่อใช้งานในที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทย ซึ่งผู้ใช้ จะต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- 4) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกำหนดข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีหมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ อย่าสับสนระหว่างหมายเลขนี้กับชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

Boise, Idaho 83713, USA

5 ธันวาคม 2003

เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:

สถานที่ติดต่อใน Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia

ออสเตรเลีย

สถานที่ติดต่อในยุโรป ี่สำนักงานขายและบริการของ Hewlett-Packard ในประเทศ/พื้นที่ของท่าน หรือ Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/

Standards Europe Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Germany (+49-7031-14-3143)

สถานที่ติดต่อในสหรัฐษ Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA (208-

396-6000)

ประกาศเกี่ยวกับความปลุกดภัย

ความปลอดภัยด้านเลเซอร์

ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสำหรับ อุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามเครื่อง พิมพ์นี้ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ "Class 1" ตามมาตรฐานการแผ่รังสี (Radiation Performance Standard) ของ Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราช บัญญัติปี 1968 ว่าด้วยการควบคุมการแผ่รังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Radiation Control for Health and Safety Act) เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพ์จะถูกจำกัดอยู่ในตัวเครื่องและฝาครอบเครื่องภายนอกซึ่ง มีการป้องกันเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น แสงเลเซอร์จะไม่สามารถลอดออกมาจากเครื่องได้ในระหว่างการทำงานตาม ปกติ

คำเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจส่งผลให้ ได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา

ตรงตามข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าประเภท B ของประเทศแคนาดา

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. «CEM».»

ประกาศ EMI (สำหรับเกาหลี)

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ประกาศ VCCI (สำหรับญี่ปุ่น)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

THWW ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย **257**

ประกาศเรื่องเฉเซอร์สำหรับฟินแฉนด์

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550hdn laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550hdn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

คำอธิบายศัพท์

BOOTP

อักษรย่อของ "Bootstrap Protocol" ซึ่งเป็นโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับให้คอมพิวเตอร์

หา IP address ของเครื่อง

DHCP

ย่อมาจาก dynamic host configuration protocolDHCP ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เดี่ยว หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่ออยู่กับเครือข่ายสามารถหาข้อมูลการกำหนดค่าและ IP address ของ

เครื่องได้

DIMM

ย่อมาจาก dual in-line memory module (ชุดหน่วยความจำแถวคู่)เป็นแผงวงจรขนาดเล็ก

ที่มีชิพหน่วยความจำ

EIO

ย่อมาจาก Enhanced Input/Output.เป็นฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซที่ใช้ในการเพิ่มเชิร์ฟเวอร์

การพิมพ์ภายใน หรืออแดปเตอร์เครือข่าย ฮาร์ดดิสก์ และปลั๊กอินอื่นๆ ให้แก่เครื่องพิมพ์

ของ HP

EPS

ย่อมาจาก "Encapsulated PostScript":ไฟล์กราฟิกชนิดหนึ่ง

FIR

ย่อมาจาก "Fast InfraRed"การพิมพ์แบบไร้สายโดยใช้สัญญาณ InfraRed

HP Jetdirect

ผลิตภัณฑ์ของ HP สำหรับการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย

HP Web Jetadmin

ชอฟต์แวร์ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ HP ที่ใช้ผ่านเว็บไซต์สำหรับควบคุมเครื่องพิมพ์ ซึ่ง

ทำให้ท่านสามารถจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect

I/O

ย่อมาจาก input/output หมายถึงการตั้งค่าพอร์ตของคอมพิวเตอร์

IP address

หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

IPX/SPX

ย่อมาจาก internetwork packet exchange/sequenced packet exchange

mopy

คำศัพท์ของ HP มาจากคำว่า "multiple original prints" (ความสามารถในการพิมพ์สำเนา

หลายฉบับ)

PCL

ย่อมาจาก Printer Control Language

PJL

ย่อมาจาก Printer Job Language

THWW คำอธิบายศัพท์ **259**

PostScript

ภาษา (ซึ่งจดทะเบียนการค้าแล้ว) สำหรับกำหนดลักษณะของหน้า

PPD

ย่อมาจาก PostScript Printer Description

RAM

ย่อมาจาก random access memory เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ใช้

เพื่อบันทึกงานซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

RARP

ย่อมาจาก Reverse Address Resolution Protocol เป็นโปรโตคอลที่คอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงใช้หาที่อยู่ IP ของเครื่อง

RJ-45

ขั้วต่อชนิดหนึ่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ธรรมดา

ROM

ย่อมาจาก read-only memory เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ใช้บันทึก

งานซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอี้กในภายหลัง

TCP/IP

โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ) ซึ่งกลายมาเป็น

มาตรฐานการสื่อสารที่ใช้กันทั่วโลก

การสื่อสารสองทิศทาง

การรับ-ส่งข้อมูลแบบสองทิศทาง

กล่องทางออก

ถาดรองรับงานที่พิมพ์ออกมาแล้ว

การแปลง

กระบวนการในการแปลงข้อความหรือภาพในการพิมพ์

กระดาษถ่ายเอกสาร

คำทั่วๆ ไปที่ใช้เรียกกระดาษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารหรือพิมพ์กับเครื่องพิมพ์

เลเซอร์

ค่าเริ่มต้น

ค่าปกติหรือค่ามาตรฐานของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

เครือข่าย

ระบบที่คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเชื่อมต่อกันทางสายโทรศัพท์หรือหนทางอื่นเพื่อใช้ข้อมล

ร่วมกัน

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

ตัวเลือก

โปรแกรมประกอบของคอมพิวเตอร์ Macintosh สำหรับเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้งาน

ถาด

ถาดรองรับกระดาษที่ยังไม่ได้พิมพ์

โทนสีเทา

สีเทาในระดับอ่อนแก่ต่างๆ กัน

260 คำอธิบายศัพท์ THWW

แบบอักษร

ชุดตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายในแบบหนึ่งๆ

บัฟเฟอร์หน้า

หน่วยความจำชั่วคราวของเครื่องพิมพ์ ใช้สำหรับพักข้อมูลของหน้าต่างๆ ของงานพิมพ์ไว้ขณะ

ที่เครื่องพิมพ์สร้างภาพของหน้านั้น

โปรแกรมจำลองแบบ PostScript

ซอฟต์แวร์ที่จำลองแบบ Adobe PostScript ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับอธิบายรูปร่าง

ลักษณะของหน้าเอกสารที่พิมพ์ออกมา

แผงควบคุม

บริเวณส่วนหนึ่งบนเครื่องพิมพ์ซึ่งมีปุ่มและหน้าจอแสดงผลใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งค่าต่างๆ ของ

เครื่องพิมพ์และเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์

ผู้บริหารระบบ

บุคคลที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับเครือข่าย

ผงหมึก

ผงสารสีสีดำหรือสีอื่นๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นภาพบนสื่อที่ใช้พิมพ์

พิมพ์สีเดียว

การพิมพ์แบบขาว-ดำไม่มีสี

พอร์ตแบบขนาน

จุดเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่ต่อด้วยสายเคเบิลแบบขนาน

พิกเซล

ย่อมาจาก picture element หมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของพื้นที่ในภาพซึ่งแสดงอยู่บนจอภาพ

เฟิร์มแวร์

คำสั่งโปรแกรมมิ่งซึ่งบันทึกอย่ในหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวในเครื่องพิมพ์

ฟิวเซอร์

อุปกรณ์ชุดหนึ่งที่ใช้ความร้อนมาหลอมผงหมึกลงบนกระดาษหรือสื่ออื่นๆ

ภาษาเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติที่ไม่เหมือนเครื่องอื่น หรือลักษณะประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ หรือภาษาเครื่อง

พิมพ์หนึ่งๆ

ภาพแบบแรสเตอร์

ภาพที่ประกอบขึ้นด้วยจุดจำนวนมาก

มาโคร

การกดแป้นทีเดียวหรือคำสั่งคำสั่งเดียว แต่มีผลในการปฏิบัติหรือคำสั่งเครื่องหลายประการ

รูปแบบฮาล์ฟโทน

รูปแบบฮาล์ฟโทนจะใช้จุดหมึกขนาดต่างๆ มาสร้างผืนภาพต่อเนื่อง เช่น ภาพถ่าย

รหัสหน่วยความจำ

การแบ่งส่วนหน่วยความจำด้วยการกำหนดที่อยู่ให้แต่ละส่วน

วัสดพิมพ์

กระดาษ ฉลาก แผ่นใส หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์พิมพ์ภาพลงไป

THWW คำอธิบายศัพท์ **261**

วัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุที่เครื่องพิมพ์ต้องใช้ ซึ่งใช้แล้วหมดไปและต้องหามาเปลี่ยนใหม่วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่อง พิมพ์ HP Color LaserJet 5550 ได้แก่ตลับหมึกพิมพ์สี่ตลับ สายพานส่ง และฟิวเซอร์

สองหน้า

คุณสมบัติในการพิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษแต่ละแผ่น

สายเคเบิลแบบขนาน

สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ชนิดที่มักใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ค่อย ใช้กับเครือข่าย

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม อุปกรณ์เก็บข้อมูลซึ่งทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ส่ง

สายพานพลาสติกสีดำซึ่งทำหน้าที่ส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์และส่งผงหมึกจากตลับหมึก พิมพ์ลงบนกระดาษ

262 คำอธิบายศัพท์ THWW

ดัชนี

D	การบำรุงรักษา
DIMM (หน่วยจำความภายในแถวคู่)	ข้อต [ิ] กลง 248
การติดตั้ง 231	การพิมพ์
	หนังสือเล่มเล็ก 98
E	การพิมพ์สองด้าน
EIO (เสริมประสิทธิภาพการรับเข้า-ส่งออก)	การตั้งค่าที่แผงควบคุม 96
การกำหนดค่า 69	ตัวเลือกการเย็บเล่ม [•] 97
	หน้าว่าง 97
H	การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก 98
HP Web Jetadmin	การพิมพ์แบบไร้สาย
การใช้เพื่อกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือน 137	802.11b แบบมาตรฐาน 71
HP Web Jetadmin	บลูทูธ 71
การตรวจสอบระดับผงหมึก 131	การพิม ^{ู้} ในโทนสีเทา 122
	การรับประกัน
T. Control of the Con	ตลับหมึกพิมพ์ 246
IP address	ผลิตภัณฑ์ 245
การแสดง 50	อปกรณ์ส่ง 247
	การรี่ไซเคิล
R	ตลับหมึกพิมพ์ 254
RAM (random access memory) 9	การเก็บงาน
,	การพิมพ์ 102
S	การลบ 102
subnet mask 62	การเก็บรักษา 101
	งานพิมพ์สำเนาแบบรวดเร็ว 101
ก	งานส่วนตัว 103
กรณีพิเศษ	ทดลองพิมพ์และเก็บงานพิมพ์ไว้ 102
กระดาษที่กำหนดขนาดเอง 99	การแก้ไขปัญหา
หน้าแรกต่างจากหน้าอื่น 99	การตอบสนองของเครื่องพิมพ์ 213
เพิ่มกระดาษเปล่าที่ปกหลัง 99	การพิมพ์สี 217
กล่องเครื่องมือของ HP 23	การพิมพ์แบบสองหน้า 212
กล่องเครื่องมือของ HP	คุณภาพการพิมพ์ 222
การใช้ 115	งานที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง 219
การกำหนดค่า	ติด 17 5
อีเมล์แจ้งเตือน 137	ปัญหาของแผงควบคุม 216
การกำหนดค่า USB 67	ปัญหาในการใช้งานกระดาษ 208
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสริม 68	รายการตรวจสอบ 147
การกำหนดค่าล่วงหน้า 12	แผ่นใส 210
การกำหนดค่าแบบขนาน 66	แผ่นใสสำหรับเครื่องโอเวอร์เฮด 222
การกำหนดค่าไดรเวอร์อัตโนมัติ 12	โปรแกรมซอฟต์แวร์ 221
การควบคุมงานพิมพ์ 74	
การควบคุมผลิตภัณฑ์ 254	

THWW ดัชนี **263**

การแก้ไขเมื่อกระดาษติด	ช
การตั้งค่า 56	ชองจดหมาย
การ์ดหน่วยความจำแฟลช	การบรรจในถาด 1 81
การติดตั้ง 234	ติด 21 ¹
การ์ดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์	ซอฟต์แวร์
การติดตั้ง 238	Macintosh 15
	การติดตั้ง 16, 21
ข	ยุทิลิตี้ 22
ขีดจำกัดในการจัดเก็บงาน 49	เครือข่าย 21
ข้อกำหนด	โปรแกรม 23
ความขึ้น 252	เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect
ทางด้านไฟฟ้า 250	การติดตั้ง 238
อุณหภูมิ 252	เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 69
เสียง 251	SE STATE OF
ข้อบังคับ	n
FCC 253	พ ตลับหมึกพิมพ์
ข้อบังคับของ FCC 253	การจัดการ 128
ข้อผิดพลาด	การตรวจสอบของแท้ 128
ทำงานต่ออัตโนมัติ 54	การตรวจสอบระดับผงหมึก 130
ท ก เหตุเยยต์เหมด์ - 24	การเก็บรักษา 129
	การเปลี่ยน 131
ุก การ์ดทริดจ์หมึกพิมพ์สีหมด	การเบลอน 131 ที่ไม่ใช่ของ HP 128
การรายงาน 55	ผลิตภัณฑ์ HP ของแท้ 128
คำประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน 256	อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 129
คำเตือนที่สามารถลบได้ ************************************	ตัวเลือกสี
การตั้งเวลาการแสดงผล 54	การกำหนดค่า 50
เครือข่าย	ଗି ର
AppleTalk 70	การกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือน 137
frame type ของ Novell NetWare 60	การแก้ไข 175
idle timeout 65	ซองจดหมาย 211
IP address 61	ตำแหนุ่ง 175
local gateway และ default gateway 63	สาเหตุทั่วๆ ไป 177
Novell NetWare 69	
subnet mask 62	ត <u></u>
syslog server 62	ถาดป้อนกระดาษ
UNIX/Linux 70	การกำหนดค่า 41, 51, 77
Windows 70	
การกำหนดค่า 60	M
การยกเลิกการใช้งาน IP/SPX 64	ทำงานต่ออัตโนมัติ 54
การยกเลิกการใช้งานโปรโตคอล 64	
การยกเลิกใช้งาน DLC/LLC 64	υ
ความเร็วในการลิงค์ 65	บริการ
ซอฟต์แวร์ 21	ข้อตกลง 248
พารามิเตอร์ TCP/IP 61	
อินเทอร์เฟซ I/O 69	ป
โปรแกรมในการบริหาร 24	ประกาศ VCCI สำหรับญี่ปุ่น 257
เครื่องพิมพ์	ประกาศเกี่ยวกับความปล [ื] อดภัย
การเชื่อมต่อ 10	ความปลอดภัยด้านเลเซอร์ 257
ไดรเวอร์ 13	ความปลอดภัยด้านเลเซอร์สำหรับฟินแลนด์ 258
	ประกาศเรื่องการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ของประเทศ
4	เกาหลี 257
งานส่วนตัว	ประหยัดพลังงาน
การพิมพ์ 103	การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 52
การลบ 103	การเลิกใช้งาน 53
	เวลา 52

ดัชนี THWW

ы	รายการแบบอักษร
แผงควบคุม	การพิมพ์ 110
การกำหนดค่า 49	
การใช้ในกรณีที่เครื่องพิมพ์มีผู้ใช้หลายคน 57	ว
ข้อความ 151	วัสดุพิมพ์
ข้อมูลทั่วไป 29	HP LaserJet Tough paper 94
จอแสดงผล 30	กระดาษที่มีน้ำหนักมาก 93
จอแสดงผลว่างเปล่า 213	กระดาษมัน 91
ปัญหา 216	กระดาษรีไซเคิล 94
ปุ่ม 30, 32	กระดาษสี 92
ภาษาเครื่องพิมพ์ 53	กระดาษหัวจดหมาย 94
เมนู 34, 35	การเลือก 76
ไฟสัญญาณ 30, 33	ฉลาก 93
แผนผังเมนู	ซองจดหมาย 92
การพิมพ์ 108	แบบฟูอร์มที่พิมพ์ไว้แล้ว 94
คำอธิบาย 40	แผ่นใส 91
	วัสดุสิ้นเปลือง
M	การสั่งซื้อ 241
ไฟสัญญาณ 33	ช่วงเวลาการใช้งาน 129
	วัสดุสิ้นเปลืองหมดอายุ
ภ	การกำหนดูค่าการแจ้งเตือน 137
ภาพ	วัสดุสิ้นเปลืองใกล้หมดอายุ
การพิมพ์ 92	การกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือน 137
ภาษา	ุการรายงาน 55
การเปลี่ยน 56	เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายใน
ภาษาเครื่องพิมพ์	การตรวจสอบระดับผงหมึก 130
การตั้งค่า 53	การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 241
	การใช้ 112
n	คำอธิบาย 22
เมนู	ใช้เพื่อกำหนดค่าแจ้งเตือน 137
I/O 46	
การจัดการกระดาษ 41	6
การตั้งค่าระบบ 44	ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม 128
การพิมพ์ 42	
กู้งานคืน 39	1
ข้อมูล 40	สี
คุณภาพการพิมพ์ 43	HP ImageREt 3600 120
รีเซต 47	sRGB 121
วินิจฉัย 48	การจัดการ 122 การปรับ 122
เมนู I/O 46	การเทียบ 122 การเทียบ 124
เมนูการจัดกระดาษ 41	การเทยบ 124 การใช้ 120
เมนูการตั้งค่าระบบ 44	การเขา 120 งานพิมพ์ กับ หน้าจอ 124
เมนูการพิมพ์ 42	จานพมพ กบ หนางย 124 ตัวเลือกฮาล์ฟโทน 122
เมนูกู้งานคืน 39	ตาแลยกอาลพเทน 122 พิมพ์ในโทนสีเทา 122
เมนูข้อมูล 40 เมนูคุณภาพการพิมพ์ 43	พมพ เน เทน ถเท 1 122 ส่วนประกอบ
เมนรีเซต 47	ี่ ที่ตั้ง 11
เมนูวินิจฉัย 48	LIAIN I I
_{เพน} เพบ พบ → →	и
3	หน่วยความจำ
้ ระยะเวลาการจัดเก็บงาน 49	การเพิ่ม 105, 229
	การใช้งาน 237
	III 0 0 D N I I/O COI

THWW ดัชนี **265**

หน้าการกำหนดค่า
การพิมพ์ 108
หน้าการลงทะเบียน
การพิมพ์ 148
หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์
การแก้ไขปัญหา 148
หน้าทดสอบทางเดินกระดาษ
การพิมพ์ 148
หน้าแสดงการใช้
การพิมพ์ 109
คำอธิบาย 40
หน้าแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองการพิมพ์ 109
คำอธิบาย 40

หน้าไดเร็กทอรีไฟล์ การพิมพ์ 110 หมายเลข PIN (personal identification number) งานส่วนตัว 103 หยุดกำสั่งพิมพ์ 100

อ อัปเดตทันที 12 อีเมล์แจ้งเตือน การกำหนดค่า 137 อุปกรณ์เสริม การสั่งซื้อ 241

266 ดัชนี THWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



03713-90936

www.hp.com